液晶デジタルカメラ

JZ

# EX-FS10

取扱説明書(保証書付き)



このたびはカシオ製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 本機をご使用になる前に、必ず別冊の「安全上のご注意」をよくお読みの 上、正しくお使いください。
- 本書はお読みになった後も、大切に保管してください。
- 本製品に関する情報は、カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイト (http://dc.casio.jp/)またはカシオホームページ (http://casio.jp/)で ご覧になることができます。

K1163FCM1PKC



# はじめにご覧ください (基本的な操作)


# **⇒** 14ページ

| 静止画を撮影する(応用)                 | 32  |
|------------------------------|-----|
| 動画を撮影する                      | 57  |
| 撮りたいシーンを選んで<br>撮影する(ベストショット) | 66  |
| よりよい撮影のための設定                 | 80  |
| 静止画や動画を再生する                  | 99  |
| 再生時のその他の機能<br>(再生機能)         | 109 |
| プリント(印刷)する                   | 124 |
| パソコンを利用する                    | 134 |
| その他の設定について                   | 157 |
| 液晶モニターの表示内容を<br>切り替える        | 166 |
| 付録                           | 168 |



# そろっていますか

箱を開けたら、以下のものがすべてそろっているか確認してください。そろっていないときは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

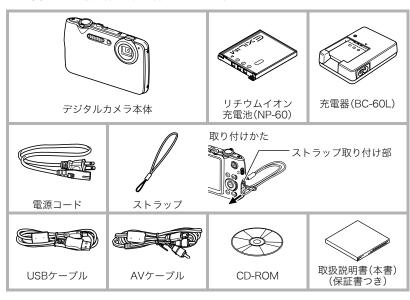

# あらかじめご承知ください

- 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、 お気付きのことがありましたらご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できません。
- 万一、本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えません。
- 万一、Photo Transport、YouTube Uploader for CASIO使用により生じた損害、逸失利 益または第三者からのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えません。
- 故障、修理、その他の理由に起因するメモリー内容の消失による、損害および逸失利益等につきまして、当社では一切その責任を負えません。
- 取扱説明書に記載している画面やイラストは、実際の製品と異なる場合があります。

#### 液晶パネルについて

液晶モニターに使用されている液晶パネルは、高精度な技術で作られており、有効画素は 99.99%以上です。点灯しない画素や常時点灯する画素が存在することがありますが、液晶 パネルの特性で、故障ではありません。

#### 撮影前は試し撮りを

必ず事前に試し撮りをして、カメラに画像が正常に記録されていることを確認してください。

# 目次

| そろっていますか                      |
|-------------------------------|
| 液晶モニターの表示内容11<br>■ はじめにご覧ください |
| (基本的な操作) 14                   |
| デジタルカメラではこんなことが できます          |
| 最初に電源を入れたら 時計を合わせる            |
| ■ オートフォーカスの制限事項31             |

| ■ 静止曲を撮影する  |    |
|---|----|
| (応用)  | 32 |
| 操作パネルを使う  | 32 |
| 画像サイズを変更する  |    |
| (画像サイズ)   |    |
| ISO感度を変える(ISO感度)  | 37 |
| 色合いを調整する  |    |
| (ホワイトバランス)  |    |
| 明るさを補正する (EVシフト)  | 39 |
| スローモーションビューを  |    |
| 見ながら撮影する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                    | 40 |
| シャッターを押すタイミングと  |    |
| 撮影されるタイミングを調整する<br>(タイムラグ補正)                                    | 42 |
| フラッシュを使う (フラッシュ)  |    |
| ティフェを戻す(ファッフェ)<br>操作パネル上の日付/時刻の                                 | ++ |
| 表示を変える  | 46 |
| ズーム撮影する   | 46 |
| <ul><li>1</li></ul>   | 40 |
| 切り替えポイント  | 47 |
| 何枚も連続して撮影する(連写)   |    |
| ■通常連写で撮影する  |    |
| <ul><li>■ 高速連写/パスト連写で撮影する.</li><li>■ 連写時の画像の保存方法について.</li></ul> |    |
|   |    |
| - XL J *** > - /L/G **********************************          | 00 |

| ■ 動画を撮影する 5                  | 57 ■ よりよい撮影のための<br>                         |
|------------------------------|---|
| 動画を撮影する                      | 57  |
| ■ 音声について                     | 59 メニュー操作を覚える80                             |
| 高精細な動画を撮影する                  | 60 撮影設定について (撮影設定)82                        |
| ハイスピード動画を撮影する                | 61 ■ ピントの合わせ方を変える                           |
| 撮影開始前のシーンも動画に                | (フォーカス方式) 82                                |
| 記録する (パストムービー)               | 62 ■ セルフタイマーを使う<br>(セルフタイマー)85              |
| YouTube用の動画を撮影する             | ■ 毛ブレや被写休ブレを軽減する                            |
| (YouTube)                    | 0486  |
| 動画撮影中に静止画を撮影する。              | ■ オートフォーカスの測定範囲を                            |
| (スチルインムービー)                  |   |
| ■ 撮りたいシーンを                   | ■ ピント合わせを補助するライト<br>(AF補助光) 89              |
| 選んで撮影する                      | ■人物の顔にピントと明るさを                              |
|                              | 6 合わせて撮影する(顔検出)89                           |
| (1)                          | ■ 吊にオートフォーカスを                               |
| ベストショットで撮影する                 | 動作させる(コンティニアスAF)91<br>■ 連写モードを変える.(連写モード)91 |
| ■自分好みの設定を登録する                | ■ 東京時の画像の伊友士はた亦えて                           |
| (カスタム登録)                     | 69(連写画像保存)92                                |
| デジタル処理で夜景をきれいに               | ■ デジタルズームを設定する                              |
| 撮影する(HS夜景)                   | 70(デジタルズーム)92<br>■ 左右キーに機能を割当てる             |
| デジタル処理で手ブレ補正をする<br>(HS手ブレ補正) |   |
| 動いている被写体だけ撮影する               | ■素早くシャッターを切りたいときは                           |
| 動いている板子体だり取形する<br>(マルチモーション) | <b>72</b> (クイックシャッター) 93                    |
| ■ 基本的な撮影方法                   |   |
| 良い顔の画像だけ撮影する                 | 表示する(グラット表示)93<br>■ 撮影直後の画像を表示する            |
| (いち押しショット)                   | 73  |
| 被写体が動いた瞬間を撮影する               | ■ 画面上のアイコンの意味を                              |
| (ムーブアウト連写/ムーブイン連写)           | 74 確認する(アイコンガイド)94                          |
|                              | ■ 各種設定を記憶させる (モードメモリ) 95                    |

| 画質設定について(画質設定)96                        | ■ 好みのBGMをパソコンから          |
|---|--------------------------|
| ■ 静止画の画質を設定する (□画質)96                   | メモリーヘコピーする111            |
| ■ 動画の画質を設定する ( 🔁 画質) 96                 | 動画から静止画を作成する             |
| ■ ハイスピード動画の撮影速度を                        | (モーションプリント).112          |
| 設定する(HS 🚾 スピード)96                       | 動画をカットする                 |
| ■ 光の測りかたを変える . (測光方式) 97                | (ムービーカット) . 113          |
| ■画像の明るさを最適化する                           | 画像の色味を変える                |
| (ライティング)97                              | 四郎の巴味を支える (キロノレバニング) 115 |
| ■フラッシュの明るさを変える                          | (ホワイトバランス).115           |
| (フラッシュ光量)97                             | 画像の明るさを変える               |
| ■全体の色調を変える                              | 明るさ編集). 116              |
| (カラーフィルター)98                            | 印刷する画像を選ぶ                |
| ■ 鮮鋭さを変える (シャープネス) 98                   | (プリント設定).116             |
| ■ 色の鮮やかさを変える (彩度) 98                    | ファイルを消去できないようにする         |
| ■ 明暗の差を変える . (コントラスト) 98                | (プロテクト).117              |
| ■ 終止而み私而去                               | 画像を回転させる(回転表示) . 120     |
| <ul><li>■ 静止画や動画を<br/>再生する 99</li></ul> |                          |
| 再生する 99                                 | 画像サイズを小さくする              |
|   | (リサイズ) . 120             |
| 撮影した静止画を見る99                            | 静止画の一部を切り抜く              |
| 撮影した動画を見る99                             | (トリミング) . 121            |
| 連写した静止画を見る100                           | ファイルをコピーする(コピー).122      |
| ■ 連写画像の消去102                            | 連写画像をグループ解除する            |
| ■連写画像をグループ解除する                          | (連写画像をブループ解除). 123       |
| (連写グループ解除)103                           |                          |
| ■ 連写画像をコピーする (コピー) 104                  | 連写画像を編集する                |
| 画像を拡大して表示する105                          | (連写フレーム編集). 123          |
|   | ■ プリント(印刷)する 124         |
| 画像を一覧表示する105                            | ■ ノソフト(印刷)/96 124        |
| テレビで静止画や動画を見る106                        | 静止画のプリント方法124            |
| ■ 〒井味のフの仏の機能                            |                          |
| ■ 再生時のその他の機能                            | カメラをPictBridge対応の        |
| (再生機能) 109                              | プリンターにつないで               |
|   | プリントする125                |
| 自動的にページ送りして楽しむ                          | プリントする画像や枚数を             |
| (スライドショー)109                            | 指定しておく(DPOF) . 128       |
|   |                          |

| ■ パソコンを利用する 134                         | 海外旅行先での時刻を設定する                   |
|---|----------------------------------|
| パソコンを使ってできること 124                       | (ワールドタイム). 159<br>日付や時刻を写し込む     |
| パソコンを使ってできること134<br>Windowsパソコンを利用する135 | - 10 で時刻を与し込む<br>(タイムスタンプ) . 160 |
| ■画像をパソコンに保存する/                          | カメラの日時を設定し直す                     |
| パソコンで見る136                              | (日時設定). 160                      |
| ■ 動画を再生する141                            | 日付の表示の並びを変える                     |
| ■ YouTubeに動画を<br>アップロードする 142           | (表示スタイル). 161                    |
| プップロートする                                | 表示言語を切り替える                       |
| カメラに戻す143                               | (Language) . 161                 |
| ■ ユーザー登録をする 146                         | 電池の消耗を抑える (スリープ). 162            |
| Macintoshを利用する 147                      | 電池の消耗を抑える                        |
| ■画像をパソコンに保存する/                          | (オートパワーオフ). 162                  |
| パソコンで見る147<br>■パソコンに自動的に画像を             | 【▲】、【►】の動作を設定する                  |
| 保存する/画像を管理する150                         | (REC/PLAY). 163                  |
| ■ 動画を再生する151                            | USBの通信方法を切り替える<br>(USB). 163     |
| ■ ユーザー登録をする                             | 画面の横縦比とビデオ出力の                    |
| 無線LAN内蔵SDメモリーカード<br>(Eye-Fiカード)を使って画像を  | 方式を変更する(ビデオ出力). 164              |
| を表示している。                                | 撮影した静止画を起動画面に                    |
| ファイルとフォルダについて154                        | 表示させる(起動画面). 164                 |
| メモリー内のデータについて155                        | メモリーをフォーマットする                    |
|   | (フォーマット). 165                    |
| <b>■ その他の設定について 157</b>                 | 各種設定を購入直後の設定に戻す                  |
| 液晶モニターの明るさを変える                          | (リセット) . 165                     |
| (液晶設定) . 157                            | ■ 液晶モニターの表示                      |
| Eye-Fiカードによる通信を切る                       | 内容を切り替える 166                     |
| (Eye-Fi通信) . 157                        |                                  |
| カメラの音を設定する(操作音).158                     | 表示される内容を選ぶ (情報) . 166            |
| 画像の連番のカウント方法を                           | 露出を確認する(ヒストグラム). 166             |
| 切り替える(ファイルNo.).158                      |                                  |

| 使用上のご注意         | .168 |
|-----------------|------|
| 電源について          |      |
| ■ 充電について        |      |
| ■ 電池を交換する       | 172  |
| ■電池に関するご注意      | 173  |
| ■海外で使うときは       |      |
| メモリーカードについて     | 174  |
| ■ メモリーカードを交換する  | 174  |
| 同梱ソフト使用時の動作環境に  |      |
| ついて             | .176 |
| リセット操作でリセットされる  |      |
| 内容              |      |
| 故障かな?と思ったら      |      |
| ■現象と対処方法        | 180  |
| ■画面に表示されるメッセージ  |      |
| 撮影可能枚数/撮影可能時間   | 189  |
| 主な仕様/別売品        | 192  |
| 索引              | .196 |
| 保証・アフターサービスについて |      |
| お客様ご相談窓口        | .204 |
| 修理サービスメニューについて  |      |
| カシオテクノ・         |      |
| サービスステーション      | .206 |
| 保証規定            |      |
| カシオ保証書          |      |

### 各部の名称

各部の説明が記載されている主なページを()内に示します。


#### ■ カメラ本体

#### 前面



- 1 ズームレバー (24、46、105ページ)
- ②シャッター(24ページ)
- ③【ON/OFF】(電源) (23ページ)
- 4 スピーカー
- **⑤** 【SLOW】 (スロー) ボタン (40ページ)
- ⑥マイク(59ページ)
- 7 レンズ
- (85、89ページ)
- ⑨フラッシュ(44ページ)

#### 後面

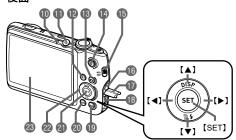

- 10後面ランプ (23、25、44ページ)
- (1)【<br/>
  <br/>
  (連】(連続撮影切替)<br/>
  ボタン(49ページ)
- (23、28ページ)
- (13 【▲】(撮影)ボタン(23、24ページ)
- [1] [●] (ムービー)ボタン (57ページ)
- (57ページ)
- **16**ストラップ取り付け部 (2ページ)


- ₩端子カバー
- (18【USB/AV】端子(106、 126、137、148ページ)
- (19【BS】ボタン(66ページ)
- (MENU】ボタン (80ページ)
- ③【SET】ボタン(32ページ)
- ②コントロールボタン ([▲][▼][◀][▶]) (29、32、44、80、166ページ)
- 3液晶モニター (11、166ページ)

# 底面



- 24電池挿入部(17、172ページ)
- **②**三脚穴 三脚に取り付けるときに使用します。

# ■ 充電器




- **①** 【CHARGE】ランプ
- ❷⊕、⊝接点
- ③ACジャック

# 液晶モニターの表示内容

液晶モニターには、さまざまな情報がアイコンや数字などで表示されます。

• 下の画面は、情報が表示される位置を示すためのものです。液晶モニターが実際にこの 画面のようになることはありません。

#### ■ 静止画撮影時

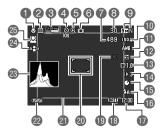


- ●フォーカス方式(82ページ)
- 2 測光方式(97ページ)
- (49ページ)
- ▲セルフタイマー(85ページ)
- ⑤画像劣化表示(47ページ)
- 6撮影モード(24ページ)
- → 静止画撮影可能枚数(53、76ページ) 24ブレ軽減(86ページ)
- ③連続撮影可能枚数(53、76ページ) の 顔検出(89ページ)

- 動静止画の画像サイズ/画質(33、96ページ)
- ISO感度設定(37ページ)
- ホワイトバランス設定(37ページ)
- 12露出補正(39ページ)
- (B) スローモーションビュー設定(40ページ)
- ⚠スローモーションビュースピード(40ページ)
- € タイムラグ補正(42ページ)
- **1**3フラッシュ(44ページ)
- ⊕ 日付/時刻(46ページ)
- タイムスタンプ(160ページ)
- 19動画画質(HD/STD動画)(57、60ページ)/ 撮影速度(ハイスピード動画)(61ページ)
- ② スローモーションビュー用フレーム(40ページ)
  - ②電池残量表示(18ページ)
- ページ (166ページ)


#### 参考

画面上に半透明のグレーの枠が表示されますが、これは動画撮影時の撮影範囲です。 枠の内側の範囲が動画で撮影されます。

#### ■ 動画撮影時




#### ■ 静止画再生時

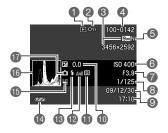


- ●動画アイコン(57ページ)
- 2録音オフ(61ページ)
- ❸動画の残り時間(58ページ)
- 4動画の撮影時間(58ページ)
- 6動画撮影中(58ページ)
- ⑥動画画質(HD/STD動画)(57、60ページ)/ 撮影速度(ハイスピード動画)(61ページ)
- ●ファイル形態
- 2プロテクト表示(117ページ)
- 3静止画の画像サイズ(33ページ)
- 4 フォルダ名/ファイル名(154ページ)
- 5 静止画の画質(96ページ)
- ⑥ISO感度(37ページ)
- ₹級り値
- 8シャッター速度
- 9日付/時刻(160ページ)
- ⑩露出補正(39ページ)
- ●測光方式(97ページ)
- №ホワイトバランス設定(115ページ)
- 13フラッシュ(44ページ)
- 14電池残量表示(18ページ)
- (15)連写モード(49ページ)
- 16ヒストグラム(166ページ)
- ₩撮影モード(24ページ)

### ■ 動画再生時



- ●音声なし
- 2ファイル形態
- ③プロテクト表示(117ページ)
- ▲フォルダ名/ファイル名(154ページ)
- 動画の撮影時間(99ページ)
- 6動画の撮影モード/画質/スピード (57、60、61ページ)
- **7** YouTube(64ページ)
- 8日付/時刻(160ページ)
- 9 電池残量表示(18ページ)


## ■ 連写画像再生時



- ●表示中の画像番号/グループ内の画像総数 (100ページ)
- ②連写グループアイコン(100ページ)
- 3 再生ガイド(101ページ)
- 4 連写速度(101ページ)

# はじめにご覧ください(基本的な操作)

# デジタルカメラではこんなことができます

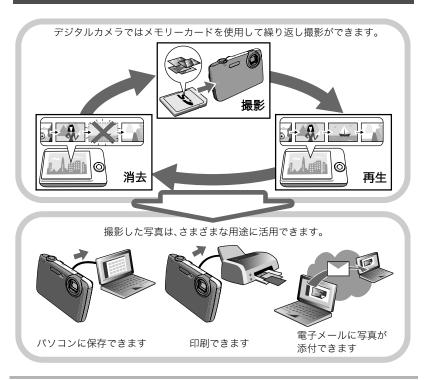

# このカメラでできること

このカメラには、撮影に便利なさまざまな機能が搭載されていますが、ここでは代表的な3つの機能を紹介します。



# 高速連写/パスト連写

高画質で最高1秒間30コマの速さの連続撮影ができます。さらに数秒前の撮影も可能。決定的瞬間を撮り逃しません。

詳しくはこちら50ページ



# ハイスピード動画

最高1秒間に1000コマ(1000fps)の動画が撮影できます。通常目では見えない瞬間をスロー再生で見ることができます。

詳しくはこちら61ページ



1280 × 720 pixels

# HD動画撮影

高画質のHD動画(1280×720 pixels、30fps)が撮影できます。

詳しくはこちら60ページ

# 箱を開けたら、電池を充電する

お買い上げ直後は、電池はフル充電されていません。次の「電池を充電する」にしたがって充電してください。


本機は、当社の専用リチウムイオン充電池(NP-60)を電源として使用します(NP-60以外の電池は使用できません)。


# 電池を充電する

- **1.** 電池と充電器の極性(⊕⊝)を合わせ、 電池を充電器にセットする
- 2. 充電器を家庭用コンセントに接続する

約1時間30分でフル充電されます。充電が完了すると【CHARGE】ランプが消灯します。電源コードをコンセントから抜き、そのあと充電器から電池を取りはずしてください。

| 動作  | 内容  |
|-----|---|
| 赤点灯 | 充電中   |
| 赤点滅 | 充電器または電池の異常<br>(172ページ)                       |
| 消灯  | 充電完了または充電待機中<br>(周辺温度が高い、または低<br>いため)(172ページ) |

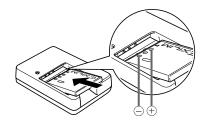



#### その他充電についてのご注意

- 充電池(NP-60)は専用充電器(BC-60L)を使って充電してください。他の充電器では充電できません。思わぬ事故につながる可能性があります。
- 使用直後の熱くなった電池は、十分に充電されない場合があります。電池が冷えるのを 待ってから充電してください。
- 電池は使用しない場合でも、自己放電します。必ず充電してからご使用ください。
- 充電中、テレビやラジオに雑音が入ることがあります。その場合、テレビやラジオからできるだけ離れたコンセントをで使用ください。
- 充電時間は、電池の容量や残量、使用環境によって若干変化します。

## 電池を入れる

#### **1.** 電池カバーを開ける

電池カバーのスライドスイッチをOPEN側に移動し、矢印の方向に開きます。

#### 2. 雷池を入れる

電池のEXILIMのロゴのある面を上(液晶モニター側)にして、電池の側面でストッパーを矢印の方向にずらしながら電池を入れます。ストッパーが電池にかかるまでしっかり押し込んでください。



#### **3.** 電池カバーを閉める

電池カバーを閉め、スライドスイッチをLOCK側に移動します。

電池の交換のしかたについては、172ページを 参照してください。



#### 電池の残量を確認するには

電池が消耗すると、液晶モニターに表示される電池残量表示が下記のように変化します。

| 電池の残量  | 多  | い             | •     |               | -  | 少な            | :61 |
|--------|----|---------------|-------|---------------|----|---------------|-----|
| 電池残量表示 | Z  | $\rightarrow$ |       | $\rightarrow$ |    | $\rightarrow$ |     |
| 残量表示の色 | 水色 | <b>→</b>      | オレンジ色 | $\rightarrow$ | 赤色 | $\rightarrow$ | 赤色  |

- "■2"は電池残量が少ないことを表しています。早めに充電してください。
- "■"の状態では撮影できません。すぐに充電してください。
- 撮影モードと再牛モードを切り替えた場合、電池残量表示の状態が変わることがあります。
- 電池が入っていない、または消耗している状態でカメラを約2日放置すると、日時の設定がリセットされます。新たに電源を入れたとき、日付の設定をお知らせする画面が表示されますので、日付を設定してください(160ページ)。
- ・ 電池寿命と撮影可能枚数に関しては194ページをご覧ください。

#### 電池を長持ちさせるために

- フラッシュを使用しなくてよいときは、フラッシュの発光方法を"図"(発光禁止)にしてください(44ページ)。
- オートパワーオフ機能やスリープ機能を使用することにより、電源の切り忘れなどのむだな消費電力をおさえることができます(162、162ページ)。
- "コンティニアスAF"を"切"にする(91ページ)
- 不必要な(光学)ズーム操作を減らす

# 最初に電源を入れたら時計を合わせる

#### お買い上げ後、最初に電源を入れたときは


時計を設定する画面が表示されます。時計を設定しないと、撮影した画像に正しい日時が記録されません。

- **1. (ON/OFF)**を押して電源を入れる
- **2.** 日付と時刻を合わせる

【◀】【▶】で年、月、日、時、分を選び、【▲】【▼】で数字を合わせます。

12時間/24時間表示を切り替えるには、【BS】 を押します。

 日付/時刻合わせが終了したら、【◀】【▶】を 押して"決定"を選び、【SET】を押す





日時/時刻を間違って設定した場合、上記の手順では直せません。160ページをご覧になり、設定し直してください。

#### 参考

• 時計を設定しても、すぐに電池を抜くと、設定した時刻がリセットされる場合があります。時計を設定後、24時間以上は電池を入れたままにしておいてください。

# メモリーカードを準備する

撮影する画像を保存するため、市販のメモリーカードをご用意ください(本機にメモリーカードは付属していません)。本機はメモリーを内蔵しており、この内蔵メモリーだけでも数枚程度の静止画や短い動画の撮影はできます。メモリーカードを入れているときはメモリーカードに、入れていないときは内蔵メモリーに記録されます。

• 保存できる枚数については189ページをご覧ください。

# ┃ 使用できるメモリーカード

- SDメモリーカード
- SDHCメモリーカード
- SD規格に準拠したSDカードをお使いください。



当社で動作確認されたメモリーカードをおすすめします。詳しくは、カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイト(http://dc.casio.jp/)をご覧いただくか、本書巻末記載の「カシオお客様相談室」(204ページ)にお問い合わせください。

#### ■ メモリーカードのご使用上の注意

カードの種類によって処理速度が遅くなる場合があります。特に高品位の動画は正常に記録できない場合があります。また、使用するメモリーカードによっては、記録時間がかかるため、コマ落ちする場合があります。コマ落ちしている場合は、画面に表示されている

"●REC"が黄色になります。動作確認済みのメモリーカードについては、カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイト (http://dc.casio.jp/)内のサポートページにある「サポート情報」内の「他社製SDメモリーカード/マルチメディアカード動作確認一覧」をご覧ください。

# メモリーカードを入れる


# **1. (**ON/OFF**)**を押して電源を切り、電池カバーを開ける

電池カバーのスライドスイッチをOPEN側に移動し、矢印の方向に開きます。



# 2. メモリーカードを入れる

メモリーカードの表面を上(液晶モニター側)にして、メモリーカード挿入口にカチッと音がするまで押し込みます。

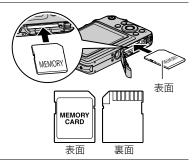

# 3. 電池カバーを閉める

電池カバーを閉め、スライドスイッチをLOCK側に移動します。

メモリーカードの交換のしかたについては、 174ページを参照してください。



#### 🜞 重要

- メモリーカード挿入口には指定のメモリーカード(20ページ)以外のものは入れないでください。
- 万一異物や水がメモリーカード挿入部に入り込んだ場合は、本機の電源を切り、電池を 抜いて、カシオテクノ修理相談窓口(204ページ)またはお買い上げの販売店にご連絡く ださい。

# ▍新しいメモリーカードをフォーマット(初期化)する

新しいメモリーカードを初めて使用するときは、カメラでフォーマットする必要があります。

- **1.** 電源を入れて【MENU】を押す
- **2.** "設定"タブ→ "フォーマット"と選び、【▶】を押す
- **3.** 【▲】【▼】で"フォーマット"を選び、【SET】を押す

#### 准 重要

- すでに静止画などが保存されているメモリーカードをフォーマットすると、その内容がすべて消去されます。フォーマットは普段行う必要はありませんが、画像の記録速度が遅くなったなどの異常が見られる場合にフォーマットしてください。
- メモリーカードをフォーマットするときは必ずカメラでフォーマットしてください。パソコンでフォーマットすると処理速度が著しく遅くなります。またSDメモリーカードまたはSDHCメモリーカードの場合、SD規格非準拠となり、互換性・性能等で問題が生じる場合があります。
- 新しいEye-Fiカードを初めて使用するときは、カードをフォーマットする前にカード内 に書き込まれているEye-Fiマネージャーのインストールファイルをパソコン上にコピー してからフォーマットしてください。

# 電源を入れる/切る

#### ■ 電源を入れる

撮影モードにするには【ON/OFF】または【▲】(撮影)を押します。再生モードにするには【▲】(再生)を押します。後面ランプが一時点灯し、電源が入ります。


- 撮影モードのときに【▶】(再生)を押すと再生モードになります。
- ・ スリープ機能、オートパワーオフ機能(162、162ページ)に より、一定時間操作しないと、自動的に液晶モニターが消灯 したり電源が切れたりします。

#### ■ 電源を切る

【ON/OFF】を押します。

【●】(撮影)や【●】(再生)を押しても電源が入らないようにすることができます。また、【●】(撮影)や【●】(再生)でも電源が切れるようにすることもできます(163ページ)。

#### 【ON/OFF】(電源)






23


# 静止画を撮影する

静止画を1枚ずつ撮影する方法を説明します。連続撮影したい場合は49ページをご覧ください。

#### **1.** 【★】(撮影)を押して電源を入れる

"[■]" (オート)が表示されないときは、66ページを参照してください。





# **2.** カメラを被写体に 向ける

ズームの倍率を変更 できます。








#### **3.** シャッターを半押しし てピントを合わせる


ピントが合うと"ピピッ" と音がして、後面ランプ とフォーカスフレームが 緑になります。

• 絞り値、シャッター速

度、ISO感度は、AE(自 動露出)が適正でない 場合、シャッターを半押ししたとき、オレンジ色で表示されます。




半押し 軽く押して止まる ところまで



シャッターを半押しすると、カメラを向けている被写 体に対して自動的に露出やピントを合わせます。どの くらいの力で押し込むと半押しになるかを覚えるの が、きれいな静止画を撮影するコツです。


#### 4. カメラを固定したままシャッターを最後まで押し込む

静止画が撮影されます。

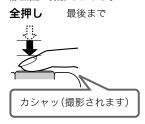

#### 動画を撮影するには

【●】(ムービー)を押すと動画の 撮影が開始されます。もう一度 【●】を押すと終了します。 詳しくは下記をご覧ください。 標準的な動画(STD動画)→57ページ 高精細な動画(HD動画)→60ページ ハイスピード動画(HS)→61ページ



#### ■ シャッターを半押しせずに一気に押し込んだときは

クイックシャッター(93ページ)が働き、シャッターチャンスを逃さず撮影できます。

- クイックシャッターが働くと、通常のオートフォーカスよりはるかに高速でピントを合わせるので、動きの速い被写体を撮影するときに便利です。ただし、正確にピントが合わない場合があります。
- 多少時間がかかっても正確にピントを合わせたい場合は、シャッターを半押ししてピントを合わせたあと撮影してください。

#### ■ ピントが合っていない場合

フォーカスフレームが赤のままで、後面ランプが緑に点滅しているときは、ピントが合っていません(被写体との距離が近すぎるときなど)。もう一度カメラを被写体に向け直して、ピントを合わせてみてください。

## ■ 被写体が中央にないとき

フォーカスフレームに入らない被写体にピントを合わせて撮影したいときは、フォーカスロック(84ページ)を使います。


# カメラの正しい構えかた

シャッターを押すときにカメラがぶれると、きれいな画像が撮れません。正しく構えてください。下記の図のように持ち、脇をしっかり締めてください。シャッターを静かに押し、シャッターを押し切った瞬間とその直後はカメラが動かないようにしてください。特に暗い場所で撮影するときはシャッター速度が遅くなるので、注意してください。



#### 参考

- 指やストラップが図に示す部分をふさがないようにしてください。
- 誤ってカメラを落とすことのないように、必ず ストラップを取り付け、ストラップに指や手首 をかけて操作してください。
- ストラップを持って本機を振り回さないでください。
- 付属のストラップは本機専用です。他の用途に は使用しないでください。

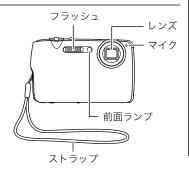

# 撮影した静止画を見る

撮影した静止画を液晶モニターで見ることができます。

- ・ 動画の再生方法については99ページをご覧ください。
- ・ 連写で撮影した画像については100ページをご覧ください。

# 【▶】(再生)を押して、再生モードに

- 記録されている静止画の1つが液晶 モニターに表示されます。
- 表示されている静止画についての情 報も表示されます(12ページ)。
- 情報表示を消して、静止画だけを見 ることもできます(166ページ)。





【▶】(再生)

ズームレバーを【「♠】】側にスライドさせると画像を拡大して表示します(105ペー) ジ)。大切な写真を撮影したときは、撮影した画像を拡大表示して画像を確認するこ とをおすすめします。

# **2.** 【**◄**】【**▶**】で前後の静止画に切り替える

押し続けると、早送りができます。



# 撮影した画像を消去する

メモリーがいっぱいになっても、撮影した画像を消去することによりメモリーの残り容量を確保して、また新しい写真撮影ができるようになります。

#### 准 重要

- 消去したファイルは元に戻せません。
- ・ 連写で撮影した画像については102ページをご覧ください。

# |||1ファイルずつ消去する

1. 【▶】(再生)を押して再生モードにしたあと、【▼】( ´m 🕻 )を押す



- **2.** 【**◀**】【**▶**】で消去したいファイルを表示させる
- **3.** 【▲】【▼】で"消去"を選び、【SET】を押す
  - 続けて別のファイルを消去する場合は手順2~3を繰り返します。
  - 消去をやめるには、【MENU】を押してください。
  - 連写グループ(100ページ)を表示しているときは、表示中の連写グループ内にある 全画像が消去されます。

# |||すべてのファイルを消去する

- 1. 【▶】(再生)を押して再生モードにしたあと、【▼】( ´´□ 💲)を押す
- **2.** 【▲】【▼】で"全ファイル消去"を選び、【SET】を押す
- 【▲】【▼】で"はい"を選び、【SET】を押す すべてのファイルが消去され、"ファイルがありません"と表示されます。

# 静止画撮影時のご注意

#### 操作について

- 後面ランプが緑に点滅しているときに電池カバーを開けないでください。撮影した画像が正しく保存されない、記録されている画像が壊れてしまう、カメラが正常に動作しなくなる。などの原因になります。
- 不要な光がレンズに当たるときは、手でレンズを覆って撮影してください。

#### 撮影時の画面について

- 被写体の明るさにより、液晶モニターの表示の反応が遅くなったり、ノイズが出ることがあります。
- 液晶モニターに表示される被写体の画像は、確認のための画像です。実際は、設定した画 質(96ページ)で撮影されます。

#### 蛍光灯の部屋での撮影について

・ 蛍光灯のごく微妙なちらつきにより、撮影画像の明るさや色合いが変わることがあります。

#### その他のご注意

- CMOSの特性上、シャッター速度が遅くなると、撮影した画像にノイズが発生します。そのため、シャッター速度が1秒より遅くなると、自動的にノイズ低減処理を行います。ただし、シャッター速度が遅くなるほど、ノイズが目立って発生するようになります。また、このノイズ低減処理のために、撮影が終了するまでの時間がシャッター速度に比べて長くなります。その間はキー操作を行わないでください。
- CMOS撮像素子の原理上、撮影モードによっては、動きの速い被写体が歪むことがあります。

# │ オートフォーカスの制限事項


- 次のような被写体に対しては、ピントが正確に合わないことがあります。
  - 階調のない壁など、コントラストが少ない被写体
  - 強い逆光のもとにある被写体
  - 明るく光っている被写体
  - ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
  - カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
  - 暗い場所にある被写体
  - AF補助光が届かないほど遠くにある被写体
  - 手ブレをしているとき
  - 動きの速い被写体
  - 撮影範囲外の被写体
- ピントが合わない場合は、フォーカスロック(84ページ)やマニュアルフォーカス(83ページ)で撮影してみてください。

# 静止画を撮影する(応用)

# 操作パネルを使う

本機では、操作パネルを使って、撮影に関しての設定を変更することができます。

**1.** 撮影モードにして【SET】を 押す





## **2.** 【▲】【▼】で設定したい項目を選ぶ

操作パネルのアイコン部分の設定が可能になります。

- ●画像サイズ/画質※1(33、96ページ)
- ②ISO感度(37ページ)
- ⋒ホワイトバランス(37ページ)
- **4**EVシフト(39ページ)
- **5**スローモーションビュー設定 (40ページ)\*2

- ⑥ スローモーションビュースピード (40ページ)※2
- **②** タイムラグ補正(42ページ)※2
- 8 フラッシュ(44ページ)\*2
- 9日付/時刻の表示(46ページ)

※1操作パネル上では画質の切り替えはできません。

※2撮影モードによって、項目が変わります。

#### **3.** 【◀】【▶】で設定したい内容を選ぶ

#### **4.** 【SET】を押して決定する

選んだ内容に決定され、撮影モードの画面に戻ります。

・ 続けて他の項目を選ぶときは、【SET】を押さずに【riangle】で他の項目に切り替えます。

#### 参考

• 上記以外に、撮影に関してさまざまな内容の設定を変更することができます(80ページ)。

# 画像サイズを変更する(画像サイズ)

#### ■ 画素について

デジタルカメラの画像は、小さな点(画素・pixels)の集まりでできています。


画素数は、数が多いほど精細な写真が撮れますが、サービスサイズ(L版)へのプリント、Eメールに添付して送る、パソコンの画面で見る、などの用途では画素数が少なくても良い場合があります。





#### ■ 画像サイズについて

その画像がいくつの画素でできているかを示すもので、横×縦の画素数で表します。

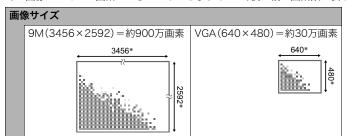

\*単位:画素

#### サイズを決める目安

画像サイズが大きいほど画素数が多くなり、メモリーに保存できる枚数が少なくなります。

精細だがデータ量が多くなる (A3用紙などに大きく印刷する場合などに適している) 画素数が 多い画像 粗いがデータ量は少ない (Eメールで画像を送る場合などに適している) 画素数が

少ない画像



- ・ 画像サイズ、画質と保存できる枚数→189ページ
- 動画の画像サイズについて→96ページ
- 撮影済み静止画の画像サイズを小さくする(リサイズ)→120ページ

#### ■ 画像サイズを設定する

- **1.** 撮影モードにして【SET】を押す
- **2.** 【▲】【▼】で操作パネルの一番上の項目(画像サイズ)を選ぶ
- **3.** 【◀】【▶】で画像サイズを選び、【SET】を押す

| 画素数(pixels)     | プリント時の<br>用紙サイズの<br>目安や用途 | 特徴  |
|-----------------|---------------------------|---|
| 9M(3456×2592)   | A3プリント                    |   |
| 3:2(3456×2304)  | A3プリント                    | 精細な画像が得られ、トリミング(121ページ)しても画像が粗くなりにくいです。   |
| 16:9(3456×1944) | HDTVサイズ                   | C O E BASS ME COUNTY CON                  |
| 6M(2816×2112)   | A3プリント                    | 精細な画像が得られます。                              |
| 4M(2304×1728)   | A4プリント                    | 特別な国家ができられる y 。                           |
| 2M(1600×1200)   | L判プリント                    | 画質より、撮影枚数を優先したいときに有効です。                   |
| VGA(640×480)    | Eメール                      | データ量が少ないので、Eメールに添付するのに有効です。ただし、画像は粗くなります。 |

- ・ お買い上げいただいたときは、 $9M(900万画素 \cdot pixels)$ で撮影するように設定されています。
- 3:2を選ぶと、プリント用紙の一般的な横縦の比率(3:2)に合うように、画像を3:2の比率で撮影します。
- HDTVとはHigh Definition TeleVision(高精細テレビ)の略です。HDTVの画面の横縦比は16:9で、従来のテレビの画面(4:3)より横長(ワイド画面)になります。本機はこのHDTVの画面(ワイド画面)の横縦比に合わせて撮影することができます。

- プリント用紙のサイズは、あくまでも参考のサイズとお考えください(印刷解像度が 200dpiの場合)。
- 一部機能では画像サイズの制限があります。


9M、3:2、 16:9 下記の機能を使用しているときは、この画像サイズは選択できません。 ースローモーションビュー ータイムラグ補正を使用しているとき ー高速連写 ーペストショットの一部※

※ベストショットの一部: "ムーブイン連写"、"ムーブアウト連写"、"HS手ブレ補正"、 "HS夜景"、"マルチモーション"、"いち押しショット"

# ISO感度を変える(ISO感度)

ISO感度とは、光に対する感度を表したものです。

- 1. 撮影モードにして【SET】を押す
- 2. 【▲】【▼】で操作パネルの上から2番目の項目(ISO感度)を選ぶ
- **3.** 【◀】【▶】で設定内容を選び、【SET】を押す

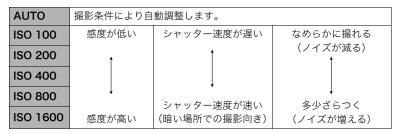

- ・ 動画撮影ではISO感度をどこに設定しても、常に "AUTO" で撮影されます。
- ISO感度を高い値に設定すると、ノイズが多少増えます。

# 色合いを調整する(ホワイトバランス)

曇りの日に写真を撮ると被写体が青っぽく写る、または白色蛍光灯の光で撮ると被写体が 緑がかって写るなどの現象を防ぎ、光源に合わせて被写体を自然な色合いで撮影できるよ うに調整します。

- 1. 撮影モードにして【SET】を押す
- 2. 【▲】【▼】で操作パネルの上から3番目の項目(ホワイトバランス)を選ぶ
- **3.** 【**◄**】【**▶**】で撮影条件を選び、【SET】を押す


| <b>™</b> オートWB   | 自動的にホワイトバランスを調整  |  |
|------------------|--|--|
| 本太陽光             | 晴天時の野外での撮影用  |  |
| ■曇天              | 薄雲~雨天の野外や木陰などの撮影用  |  |
| ☑日陰              | 晴天時のビルや木の陰などの撮影用   |  |
| ₩N昼白色蛍光灯         | 白色・昼白色蛍光灯下での色かぶりを抑えた撮影用  |  |
| <b>※</b> □昼光色蛍光灯 | 昼光色蛍光灯下での色かぶりを抑えた撮影用   |  |
| 東電球              | 電球の雰囲気を消した撮影用  |  |
| Ш∀ニュアルWB         | さまざまな光源下で適正な色に手動で調整 白い紙 することができます。 ① "■マニュアルWB"を選ぶ ② 撮影場所で画面全体に白い紙を写した状態でシャッターを押す ③ 【SET】を押す |  |
|                  | 設定したホワイトバランスは電源を切っても保持されます。  |  |

"オートWB"では、被写体の中から白色点を自動的に判断します。被写体の色や光源の状況によってはカメラが白色点の判断に迷い、適切なホワイトバランスに調整されないことがあります。この場合は、太陽光、曇天などの撮影条件を指定してください。

# 明るさを補正する(EVシフト)

撮影時の明るさに応じて、露出値(EV値)を手動で補正することができます。

- 露出補正値:-2.0EV~+2.0EV
- 補正単位:1/3EV
- 1. 撮影モードにして【SET】を押す
- 2. 【▲】【▼】で操作パネルの上から4番目の項目(EVシフト)を選ぶ
- 3. 【▲】【▶】で露出補正値を選ぶ
  - 【▶】: +方向に補正。白い物の撮影や逆光での 撮影に向きます。
  - 【▲】: -方向に補正。黒い物の撮影や晴天の野 外などの撮影に向きます。

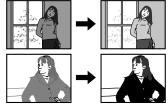

露出補正値を元に戻したいときは、反対方向に 露出補正して"0.0"に合わせてください。



# **4.** 【SET】を押す

露出値が補正されます。次に露出補正を変えるまで、設定した露出補正値で撮影できます。


#### 参考

明るすぎたり、暗すぎたりするときは、露出補正ができない場合があります。

39

# スローモーションビューを見ながら撮影する

【SLOW】(スロー)を押すと、カメラ内に一定の時間静止画を一時的に記録しながら、記録した画像をゆっくり再生します。シャッターを全押しするとその時点の静止画が記録されます。決定的シーンを液晶モニターでスローモーションで見ながら撮影することができます。記録した静止画の再生速度は8段階で設定できます。



- スローモーションビューの準備をする
- 1. 撮影モードにして、【SET】を押す
- 2. 【▲】【▼】で操作パネルの上から5番目の項目(スローモーションビュー設定)を選ぶ
- 【◆】【◆】「でスローモーションビューの一時記録時間を 選ぶ

1秒間(30fps)、2秒間(15fps)、3秒間(10fps)の中から選べます。ここで設定された時間 (連写fps)分を、 $(SLOW)(\zeta)$  (スロー)を押したときに画像を撮影し、ゆっくり表示します。 ※fps(frame per second)は1秒間あたりの画像の数を示す単位です。

- **4.** 【▲】【▼】で操作パネルの下から4番目の項目(スローモーションビュースピード) を選ぶ
- 5. 【◀】【▶】でスローモーションビューの再生速度(スローモーションビュースピード)を選び、【SET】を押す



1~8までの8段階で調節できます。8の方向に調節すると再生速度が早くなります。

## ■ スローモーションビューを見ながら撮影する

#### 1. カメラを被写体に向ける


## 2. 【SLOW】(スロー)を押す

ゆっくりした速度で被写体が画面に映し出されます。

【◀】【▶】を押すと再生速度を変えることができます。

#### 3. シャッターを全押しして撮影する

シャッターを全押ししたときの画像が保存されスローモーションビューが終了します。画像を保存せずにスローモーションビューを終了したいときは【SLOW】(スロー)を押します。



再生スピードバー

- •【SLOW】(スロー)は決定的瞬間の少し前に押すようにしてください。
- 【SLOW】(スロー)を押したあと、少なくとも"スローモーションビュー設定"で設定した 時間分は、カメラを被写体からそむけないでください。
- [SLOW] (スロー)を押して、被写体がゆっくり再生している画像は、シャッターを押すまで、繰り返し再生されます。
- フォーカスや露出は【SLOW】(スロー)を押したときの値で固定されます。
- スローモーションビュー撮影でピントを合わせるためには、【SLOW】(スロー)を押す前にあらかじめシャッターの半押しを行ってピントを合わせておくか(シャッターの半押しを続ける必要はありません。)、"コンティニアスAF"の設定を"入"にしておくことをおおすすめします。
- "コンティニアスAF"の設定を"入"にした場合は"切"に比べて、【SLOW】(スロー)を押したときにスローモーションビューへの移行に若干時間がかかるときがあります。

- 画像サイズの設定が"9M"、"3:2"、"16:9"のときは"6M"となります。
- 1枚撮影モードに比べて撮影範囲が狭くなります。1枚撮影モードでのグレーの枠がスローモーションビュー撮影の範囲を示します。
- ・スローモーションビュー撮影では、フラッシュは自動的に"図"(発光禁止)となります。

# シャッターを押すタイミングと撮影されるタイミングを調整する (タイムラグ補正)

タイムラグ補正とは、撮影の撮りたい瞬間を知覚するまでの時間と、知覚後、指がシャッターを押す動作が終了するまでの時間を補正し、撮りたい瞬間により近い画像が撮影できるようにする機能です。

- 1. 撮影モードにして【SET】を押す
- 【▲】【▼】で操作パネルの下から3番目の項目(タイムラ グ補正)を選ぶ




- 3. 【◀】【▶】でタイムラグ補正時間を選び、【SET】を押す "-0.1秒"、"-0.2秒"、"-0.3秒"の中から補正時間が選べます。タイムラグ補正を使わない場合は"■"(切)を選んでください。
- **4.** シャッターを半押しする シャッターを半押しするとタイムラグ補正が働きます。
- シャッターを全押しする シャッターを全押しした時点より、設定した時間だけ前の画像が保存されます。

- シャッターを半押ししないで撮影した場合は、タイムラグ補正は働きません。
- 画像サイズの設定が "9M"、"3:2"、"16:9" のときは "6M" となります。
- タイムラグ補正を使用すると、使用しないときと比べて撮影範囲が狭くなります。
- 撮りたい瞬間を知覚するまでの時間と、知覚後に指がシャッターを押す動作が終了するまでの時間(タイムラグ)は、個人差があります。
- タイムラグには撮影状況によってもばらつきがあります。
- 被写体に対する注意がそれているようなときの撮影の場合、タイムラグは大幅に伸びて しまう場合があります。
- タイムラグ補正の補正時間設定は以下を参考にしてください。
  - 液晶モニターを見て撮影する場合は"-0.2"、被写体を直接見て撮影する場合は"-0.1"を目安として調整してください。
  - 上記の設定でも撮影画像が撮りたい瞬間よりも遅れてしまうようなときは、液晶モニターを見て撮影する場合"-0.3"、被写体を直接見て撮影する場合で"-0.2"を目安として調整してください。
- タイムラグ補正を使用すると、フラッシュは自動的に"図"(発光禁止)となります。

# フラッシュを使う(フラッシュ)

- 1. 撮影モードで【▼】( 🗑 🕻 )を1回押す
- **2.** 【◀】【▶】で発光方法を選び、【SET】 を押す



| <b>34</b> フラッシュオート | 露出(光の量や明るさ)に応じて自動的に発光します。                           |  |
|--------------------|---|--|
| ② 発光禁止             | 常に発光しません。   |  |
| <b>3</b> 強制発光      | 常に発光します。日中、逆光で被写体が暗く写るときに設定すると、明るく撮影できます(日中シンクロ撮影)。 |  |
| ◎赤目軽減              | 自動的に発光します。人の目が赤く写る現象を軽減できます。                        |  |

# **3.** シャッターを押して撮影する



後面ランプ フラッシュ充電中は赤色に点滅します。

充電が完了して赤色の点滅が消えるまでは、次のフラッシュ撮影はできません。

フラッシュ発光時は"37"を表示

フラッシュが届く範囲については、193ページをご覧ください。

#### 参考

- フラッシュが指やストラップで隠れないようにしてください。
- 被写体までの距離が遠かったり近かったりすると、適切な効果が得られません。
- フラッシュの充電時間(193ページ)は、使用条件(電池の状態や周囲の温度など)により 異なります。
- 暗い場所でフラッシュを発光禁止にして撮影すると、シャッター速度が遅くなり、手ブレの原因になります。この場合、カメラを三脚などで固定してください。
- ・ 赤目軽減機能では、フラッシュは露出に合わせて自動的に発光します。明るい場所では 発光しません。
- 外光や蛍光灯など他の光源があると、色味が変わることがあります。
- フラッシュ撮影が禁止されている場所では指示に従い、フラッシュを"図"(発光禁止)に 設定してください。

#### 赤目軽減について

夜や暗い室内などで人物をフラッシュ撮影したとき、目が赤く写ることがあります。これは、フラッシュ光が目の網膜に反射するために起こる現象です。赤目軽減機能を使うと、フラッシュ撮影する前に赤目用プリ発光(写される人の瞳孔を小さくするためにフラッシュが発光)をすることにより、人の目が赤く写ることを軽減します。

赤目軽減機能により撮影する場合は、下記の点に注意してください。

- 写される人がフラッシュを注視していないと効果がありません。
- 被写体までの距離が遠いと、効果が現れにくい場合があります。

#### 便利な機能

フラッシュの強さを変える→97ページ

45

# 操作パネル上の日付/時刻の表示を変える

- **1.** 撮影モードにして【SET】を押す
- 【▲】【▼】で操作パネルの一番下の項目(日付/時刻の表示)を選ぶ
   【▲】【▶】で日付または時刻の表示が選べます。

#### 参考

- 日付は"表示スタイル" (161ページ) の設定により、「月/日」と「日/月」の2つから選ぶ ことができます。
- 時刻は、24時間制で表示されます。

# ズーム撮影する

光学ズーム(レンズの焦点距離を変える方式)で3倍まで、デジタルズーム(画像中央をデジタル処理で拡大する方式)でさらに3~47.8倍(光学ズームとの併用)までのズーム撮影ができます。デジタルズームの倍率は画像サイズの設定によって異なります(48ページ)。


1. 撮影モードにして、ズームレバーをスライドさせる



∰広角



[♠]望遠

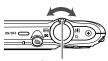

ズームレバー

【●】(広角):被写体が小さくなり、写る範囲が広くなります。
【●】(望遠):被写体が大きくなり、写る範囲が狭くなります。

## 2. シャッターを押して撮影する


#### 参考

- デジタルズームでは、倍率が高くなるほど撮影画像は粗くなります(画像サイズによっては一部粗くならずに撮影できる範囲があります(48ページ))。
- 望遠で撮影するときは、手ブレがおきやすくなるため三脚の使用をおすすめします。
- 光学ズームを働かせると、レンズの絞り値が変わります。
- ハイスピード動画の撮影中は光学ズーム、デジタルズームともに使用できません。

## ▍▍光学ズームとデジタルズームの切り替えポイント

[[4]](望遠)にズームレバーをスライドさせたままにすると、光学ズームの倍率が最も高くなったところでズーム動作が停止します。いったんズームレバーから手を離し、続けて [[4]](望遠)にズームレバーをスライドさせるとデジタルズームが作動し、さらにズームの倍率が高くなっていきます。

- デジタルズームを使用したいときは"デジタルズーム"の設定を"入"にしてください(92ページ)。
- ズーム中は、ズームバーでおおよその倍率が確認できます。



#### デジタルズームで画像に劣化が生じない範囲



- デジタルズームの倍率は画像サイズ(33ページ) の設定によって異なります。画像サイズが小さい ほど高倍率になります。
- ・ 一般的にデジタルズームを使用した画像は粗くなりますが、本機では、画像サイズが"6M"以下の場合、右の表の倍率までなら画質劣化が無く撮影することができます(HDズーム)。液晶モニターには、デジタルズームしても劣化しない倍率の境界が表示されており、その境界までは劣化せずにズームできます。劣化しない倍率は、画像サイズによって変化します。
- ムービーモードが"HD/STD"でSTD動画撮影時のみ、ズーム倍率が16.2倍まで画像の劣化が少なく動画の撮影ができます。

| 画像 サイズ | 最大倍率  | 劣化しない<br>倍率の境界 |
|--------|-------|----------------|
| 9M     | 12倍   | 3倍             |
| 3:2    | 12倍   | 3倍             |
| 16:9   | 12倍   | 3倍             |
| 6M     | 14.7倍 | 3.7倍           |
| 4M     | 18倍   | 4.5倍           |
| 2M     | 25.9倍 | 6.5倍           |
| VGA    | 47.8倍 | 16.2倍          |

# 何枚も連続して撮影する(連写)

連続撮影を行なうには、【劉】(連続撮影切替)を押して1枚撮影 モード(24ページ)から連続撮影モードに切り替えます。連続 撮影モードで【劉】(連続撮影切替)を押すと1枚撮影モードに 戻ります。



# |通常連写で撮影する

通常連写では、約1枚/秒の速さでメモリーの許す限り連続撮影できます。

- **1.** 撮影モードにして【MENU】を押す
- 2. 【◀】【▶】で"撮影設定" タブを選ぶ
- 3. 【▲】【▼】で"連写モード"を選び、【▶】を押す
- **4.** 【▲】【▼】で"通常連写"を選び、【SET】を押す
- 5. 【劉】(連続撮影切替)を押す
  - "■" (通常連写)が表示され、画面が黄色い枠で囲まれます。この表示にならないときは、もう一度【劉】を押してください。
- **6.** シャッターを押して撮影する

シャッターを押し続けている間、連続撮影します。シャッターから指を離すと、撮影を停止します。



黄色い枠


## 通常連写アイコン

#### 🜞 重要

- 通常連写で撮影された複数の画像は再生画面ではひとつのグループにまとめられていません。
- 通常連写では連写の速度は設定できません。
- 通常連写の連写の速度は使用するメモリーカードの種類、状態により若干変化します。
- ・ 通常連写では、パスト連写はできません。

## |高速連写/パスト連写で撮影する

シャッターを全押ししている間、連続撮影をします。連写の速度は、3枚/秒、5枚/秒、10枚/秒、15枚/秒、30枚/秒のいずれかとなります。また、パスト連写では、シャッターの半押し中は、常に静止画を一時的に記録していますので、シャッターを全押しする前から、シャッターの全押し後にシャッターから指を離すまで最大30枚まで連続撮影ができます。30枚の画像は、シャッター全押しの前後で振り分けて撮影できます。決定的シーンの撮り逃しを防ぐのに利用できます。



※1回の撮影で記録できる画像は、シャッター全押し前の画像との合計で最大30枚です。

 1回の撮影で記録できる最大枚数を設定することができます。設定値は5枚、10枚、 20枚、30枚のいずれかです。 シャッターの全押し前後で1秒間~30秒間までの連続撮影ができます。撮影できる最長の時間は連写の速度により決まります。連写の速度は3から30fpsまでの間で調節できます。


1秒間に30枚の速度で撮影する場合(30fps)最長1秒間で30枚撮影可能1秒間に3枚の速度で撮影する場合(3fps)最長10秒間で30枚撮影可能

- 最大25枚までをシャッター全押し前までの連続撮影に割り当てることが可能です。
- シャッター全押し前に撮影できる画像の最小値は3枚です。撮影時間は連写fpsの設定により変わります。
- シャッターの全押し前に撮影できる画像は、0枚に設定可能ですが、この場合は、パスト連写撮影は行われません。通常の高速連写となります。
- **1.** 撮影モードにして【MENU】を押す
- 2. 【◀】【▶】で"撮影設定"タブを選ぶ
- 3. 【▲】【▼】で"連写モード"選び、【▶】を押す
- **4.** 【▲】【▼】で"高速連写"を選び、【SET】を押す
- 5. 【劉】(連続撮影切替)を押す
  - "圖"(高速連写)が表示され、画面が黄色い枠で囲まれます。この表示にならないときは、もう一度【劉】を押してください。
- **6.** 【SET】を押す



黄色い枠

- 7. 【▲】【▼】で操作パネルの上から5番目の項目(高速連写fps)を選ぶ
- 【◀】【▶】で連写の速度(高速連写fps)を選び、【SET】を 押す



| AU  | го       | 連写の速度はカメラが周囲の明るさを判断し、自動的に露出不足<br>にならないような速度に設定します。 |
|-----|----------|--|
| 3~: | 30枚(fps) | 1秒間に何枚撮影できるか設定できます。                                |


※fps(frame per second)は1秒間あたりの画像の数を示す単位です。

【▲】【▼】で操作パネルの上から6番目の項目(最大連写枚数)を選ぶ



- 10. 【◀】【▶】で1回の撮影で記録する最大枚数を選び【SET】を押す
- **11.** 【▲】【▼】で操作パネルの上から7番目の項目(パスト連写枚数)を選ぶ
- **12.** 最大30枚の画像のうちで、何枚まで、またはどのくらいの時間をシャッター全押し前の撮影に割り当てるかを【◀】【▶】で選ぶ
  - シャッター全押し前の撮影枚数と撮影時間を0にすると、パスト連写撮影は行われません。

シャッター全押し前の撮影枚数と撮影時間("高速連写fps"が"AUTO"のときは表示されません。)



- シャッターを押した後の残り 撮影枚数と撮影時間("高速連 写fps" が"AUTO" のときは表 示されません。)

## 13. 【SET】を押す

• 連続撮影できる枚数の目安が 画面に表示されます。 連続撮影可能枚数(パスト連写を行わない場合は、 さらに連続撮影可能時間も表示されます。)

静小画撮影可能枚数──2151 เร

# 14. シャッターを半押しして、パスト連写を開始する

シャッターを半押し中は、カメラ内に一時的にシャッター全押し前までの画像を設定時間分繰り返し記憶します。

- シャッター半押し中は、シャッター音は出ません。
- 15. シャッターを全押しし続ける

シャッターを全押しすると、全押し直前からの画像と現在の画像を記録します。シャッターを押し続けている間連続撮影します。

- 16. シャッターから指を離すか、最大連写枚数で設定した枚数の画像が撮影されると 撮影を停止する
- 17. 連写画像を保存する(54ページ)

#### 参考

- 高速連写fpsを設定する場合は以下を参考にしてください。
  - 被写体の動きが速いときは、高速連写fpsを上げる。
  - 被写体の動きがそれほど速くないときは、高速連写fpsを下げる。
- 最大枚数を設定する場合は以下を参考にしてください。
  - 連写枚数が多いほど、撮影後の保存に時間がかかります。
- パスト枚数を設定する場合は以下を参考にしてください。
  - 撮りたい瞬間を知覚して、指がシャッターを押す動作が終了するまでの時間は、最低でも0.1秒から0.3秒はかかってしまうため、パスト時間が最低でも0.3秒以上になるようにパスト枚数を設定することをおすすめします。

# | 連写時の画像の保存方法について

高速連写では撮影後の画像の保存方法を選ぶことができます。

- **1.** 撮影モードにして【MENU】を押す
- 2. 【◀】【▶】で"撮影設定"タブを選ぶ
- 3. 【▲】【▼】で"連写画像保存"を選び、【▶】を押す
- **4.** 【▲】【▼】で設定したい内容を選ぶ

## 通常(一括)保存

| 連写終了後、撮影した画像すべてが保存されます。

#### 選択保存

連写終了後、撮影した画像が自動でゆっくり再生され、保存したい画像を選んで保存 します。

- パスト連写時は、シャッターを全押ししたタイミングの参考用として、対象のコマ に"S"のマークが表示されます。
- ∩撮影した画像の再生中に、保存したい画像が 表示されたときにシャッターを押す
  - シャッターを押すごとに保存する画像の位 置にマークが付きます。マークがある位置 で再度シャッターを押すとマークが消え、
- 保存対象から外れます。 ②保存する画像を選び終わったら **選択時に使うボタン**
- 【MENU】を押す ③保存する方法を【▲】【▼】で選び 【SET】を押す

全画像保存: すべての画像を保存 します。

選択画像のみ保存: 選んだ画像を 保存します。

戻る:画像選択に戻ります。

保存しない:画像を保存しません。



マークー

| 送が時に戻りハノン                |   |  |
|--------------------------|---|--|
| [ <b>∢</b> ][ <b>▶</b> ] | 再生中は再生方向と再生スピー<br>ドの調整<br>一時停止中はコマ送り、コマ戻し |  |
| [SET]                    | 一時停止、再生の切り替え                              |  |
| シャッター                    | 全押しで保存する画像の選択                             |  |
| [MENU]                   | 選択終了                                      |  |

#### 毎回確認

連写終了後、前記の2つのどちらの方法で保存するかを選びます。

①連写撮影終了後、保存方法を選び、【SET】を押す

画像選択保存: 選んだ画像を保存します。

全画像保存:すべての画像を保存します。

保存しない:画像を保存しません。

#### **5.** 【SET】を押して決定する

## 連写時のご注意

- 連写時に残り枚数が少なくなってきた場合、残り枚数分撮影できない場合があります。メモリーカードに十分な空き容量がある状態で撮影してください。
- 連写では、露出/フォーカス位置は1枚目を撮影した際に固定されます。
- 連写中は、撮影が終了するまで、カメラを動かさないでください。
- 連写では、フラッシュは自動的に"図"(発光禁止)となります。
- 連写中はズーム操作はできません。
- 高速連写では画像サイズを"9M"、"3:2"、"16:9"に設定することはできません。他の モードですでに設定していた場合は、"6M"で撮影されます。
- 高速連写時は、メモリーカードに十分な空き容量があっても、1回あたりの最大連写可能 撮影枚数が制限されます。

#### 高速連写時

56

最大連写枚数設定で設定した枚数

メモリーカードの空き容量がこの撮影可能枚数容量よりも少ない容量しか空きがない場合は、撮影枚数が制限されたり、撮影できなかったりします。

- 高速連写では、トリプルセルフタイマーは使用できません。
- パスト連写ではセルフタイマー機能が使用できません。

静止画を撮影する(応用)

# 動画を撮影する

# 動画を撮影する


ここでは、標準的な動画(STD動画)の撮影方法を説明します。

他の動画撮影については下記をご覧ください。

高精細な動画(HD動画)→60ページ

ハイスピード動画(HS動画)→61ページ

 撮影モードにして、ムービーモード スイッチを"►□" (HD/STD)に合わ せる



- 2. 【MENU】を押す
- 3. 【◀】【▶】で"画質設定"タブを選ぶ
- 4. 【▲】【▼】で" @ 画質"選び、【▶】を押す
- [▲][▼]で"STD"(スタンダード)を選び、[SET]を 押す
  - 画像サイズが640×480 pixels、フレームレートが 30フレーム/秒で撮影されます(STD動画)。画像サイズの変更はできません。
  - 画面上に半透明のグレーの枠が表示されますが、これは動画撮影時の撮影範囲です。枠の内側の範囲が動画で撮影されます。



半透明のグレーの枠

## **6. [●]**(ムービー)を押す

## **7.** もう一度【●】を押して撮影を終了する

 動画の撮影可能時間は、最大10分となります。 10分を超えると、自動的に撮影は終了します。 撮影可能な残り時間 (190ページ)



撮影時間

#### ベストショットを利用した動画撮影

ベストショット(66ページ)を利用して、カメラが提案するシーンを選ぶだけできれいな動画を撮影できます。たとえば、ベストショットの"緑を鮮やかに写します"を選んでから動画を撮影すると、森や草原の緑が鮮やかに撮影できます。

#### 動画撮影時の手ブレ軽減


HD動画、STD動画では、手ブレを軽減しながら動画撮影することができます(86ページ)。 ただし、ブレ軽減できるのは手ブレだけで、被写体ブレには効果がありません。

## 音声について

撮影中は音声(モノラル)もマイクで録音されます。

#### ■ 録音時のご注意

- ・ 音声も同時に記録されますので、次の点に注意してください。
  - 指などでマイクをふさがないでください。
  - 録音の対象がカメラから遠くに離れると、きれいに録音されません。
  - 撮影中にボタン操作をすると、操作音が録音されることがあります。
- ムービーモードが "HS" の場合は、録音は行われません。



- 動画を長時間撮影した場合、本機は若干熱を持ちますが、故障ではありません。
- ・使用するメモリーカードによっては、記録時間がかかるため、コマ落ちする場合があります。コマ落ちしている場合は、画面に表示されている "●REC" が黄色になります。動作確認済みのメモリーカードについては、カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイト (http://dc.casio.jp/)内のサポートページにある「サポート情報」内の「他社製SDメモリーカード/マルチメディアカード動作確認一覧」をご覧ください。
- アップで撮影したり、高倍率ズームにしたとき、被写体のブレが目立つため手ブレにご 注意ください。三脚を使用することをおすすめします。
- 動画撮影中は、顔検出機能は無効となります。
- "フォーカス方式"が"風"(オートフォーカス)または"図"(マクロ)のとき、HD動画、 STD動画の撮影中は"コンティニアスAF"の設定にかかわらず、コンティニアスAF(91ページ)の動作となります。

# 高精細な動画を撮影する

本機は高精細な動画(HD動画)が撮影できます。この動画はアスペクト比が16:9、画像サイズが1280×720 pixels、フレームレートが30フレーム/秒になります。画質、画像サイズの変更はできません。

- 1. 撮影モードにして、ムービーモードスイッチを"响"(HD/STD)に合わせる
- **2.** 【MENU】を押す
- 3. 【◀】【▶】で"画質設定"タブを選ぶ
- 4. 【▲】【▼】で" ு 画質"選び、【▶】を押す
- **5.** 【▲】【▼】で"HD"を選び、【SET】を押す
- **6.** 通常の動画撮影と同様に撮影する(57ページ)
  - 【●】を押すと撮影が開始し、再度押すと終了します。

# ハイスピード動画を撮影する

本機では最高1000コマ/秒のハイスピード動画が撮影できます。動画のアスペクト比はフレームレート(動画の撮影速度)によって異なります。

- 音声は録音されません。
- 1. 撮影モードにして、ムービーモードスイッチを"IB" (HS) に合わせる
- **2.** 【MENU】を押す
- 3. 【◀】【▶】で"画質設定"タブを選ぶ
- **4.** 【▲】【▼】で"HS**©** スピード"選び、【▶】を押す
- 5. 【▲】【▼】で撮影速度(フレームレート)を選び、【SET】を押す フレームレートを速く(1000fps等)すると画像サイズが小さくなります。

| 撮影速度(フレームレート) | 画像サイズ(pixels) |
|---------------|---------------|
| 210fps        | 480×360       |
| 420fps        | 224×168       |
| 1000fps       | 224×64        |
| 30-210fps     | 480×360       |

※ fps (frame per second) は 1秒間あたりの画像の数を 示す単位です。

- **6.** 通常の動画撮影と同様に撮影する(57ページ)
  - 【●】を押すと撮影が開始し、再度押すと終了します。
  - "30-210fps"のハイスピード動画は、撮影前は30fpsに固定されます。撮影中のみ30fps、または210fpsのスピードに切り替えが可能です。
     スピードの調節は、【◆】【▶】または【SET】を押して切り替えてください。

#### 参考

- 撮影速度(フレームレート)が高くなるほど、撮影時の周囲の明るさが必要になります。 ハイスピード動画撮影時は明るい環境で撮影してください。
- 動画の種類によっては、撮影中の画面が狭くなります。ハイスピード動画の撮影時は画面の上下左右に黒い帯が入ります。
- ・ ハイスピード動画では光源フリッカ(ちらつき)が横帯として写ることがあります。
- ハイスピード動画撮影時は、オートフォーカス、露出は撮影開始時に固定されます。ズーム操作、モニターの表示内容の切り替えは使用できません。
- ピントを合わせる場合は、ハイスピード動画撮影をはじめる前にシャッターを半押しするか、マニュアルフォーカスでピントを合わせてから撮影してください。

# 撮影開始前のシーンも動画に記録する(パストムービー)

パストムービーではカメラ内に常に過去の映像を一時的に記録していますので、撮影開始5秒前からの動画を記録することができます。決定的シーンの撮り逃しを防ぐことができます。標準的な動画(STD動画)、高精細な動画(HD動画)、ハイスピード動画(HS動画)のいずれのムービーモードでも、パストムービーの撮影が可能です。

• ハイスピード動画撮影では、全押しするまでの直前の記録時間は2秒になります。



#### ■ パストムービーの準備をする

撮影モードにして、ムービーモードスイッチを"№" (HD/STD)または"№" (HS)に合わせる

撮影したいムービーモードを選んでください。

# 2. 【BS】を押す

 【▲】【▼】【◆】【◆】で"パストムービー"のシーンを選び、【SET】を押す 液晶モニターに"図"が表示されます。

#### ■ パストムービーを撮影する

1. カメラを被写体に向け、【●】を押して撮影を開始する

【●】を押す約5秒前(ハイスピード動画撮影時は約2秒前)から動画の撮影が始まっています。

## **2.** もう一度【●】を押して撮影を終了する

- パストムービー撮影をやめ、静止画撮影状態に戻るには、【BS】を押し、"●"(オート)を選びます。
- ハイスピード動画撮影の"30-210fps"でのパストムービー撮影では、過去の動画撮影記録時は、fpsの切り替えができません。【●】を押したあとは、fpsの切り替えができます。

#### 参考

• パストムービーで動画撮影を開始する前は、シャッターを押しても、静止画撮影はできません。動画撮影中は静止画の撮影ができます(HD動画/STD動画の場合のみ)。

# YouTube用の動画を撮影する(YouTube)

YouTube, LLC社が運営する動画サイトYouTubeに掲載するのに最適な動画データを、撮影することができます。標準的な動画(STD動画)、高精細な動画(HD動画)、ハイスピード動画(HS動画)のいずれのムービーモードでも、YouTubeに掲載できる動画の撮影が可能です。

 撮影モードにして、ムービーモードスイッチを"▲□" (HD/STD)または"▲⑮" (HS)に合わせる

撮影したいムービーモードを選んでください。

#### **2.** 【BS】を押す

**3.** 【▲】【▼】【◆】【◆】で"YouTube"のシーンを選び、【SET】を押す 液晶モニターに""が表示されます。

### **4.** 動画を撮影する

動画データは、メモリー内の「100YOUTB」という記録フォルダに保存されます。

- "YouTube" で撮影した動画ファイルを、パソコンで簡単にYouTubeのWebサイト ヘアップロードするには、付属のCD-ROMに収録されているYouTube Uploader for CASIOをパソコンにインストールします(142ページ)。
- YouTubeの撮影をやめ、静止画撮影状態に戻るには、【BS】を押し、"Io" (オート)を 選びます。


- "YouTube" で撮影した動画は専用のフォルダに記録されますので、パソコンで簡単に検索することができます(155ページ)。なお、このシーンでは、ムービーモードの設定(57ページ)で設定した画像サイズ、撮影速度、画質で撮影されます。
- "YouTube"では動画の撮影中、撮影前にかかわらず静止画の撮影はできません。

# 動画撮影中に静止画を撮影する(スチルインムービー)


 動画撮影中に、シャッターを押す 静止画を記録した後は、動画撮影が続きます。

- スチルインムービーでの撮影枚数は最大10枚までです。 ただし、メモリーカードの空き容量が少ない場合は、撮影 可能枚数は減少します。
- 動画撮影中の静止画撮影(スチルインムービー)では、フラッシュ撮影はできません。





- 記録する静止画のサイズは、動画撮影を開始する前の画像サイズ設定で設定されたサイズとなります。ただし"9M"、"3:2"、"16:9"が選択されていたときは"6M"での記録となります。
- スチルインムービーで撮影された静止画は、1枚撮影モードで撮影される画像よりも撮影範囲が狭くなります。
- スチルインムービーでの静止画撮影ではピント合わせはできません。動画撮影時のピントと同じになります。

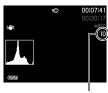

静止画撮影可能枚数

# 撮りたいシーンを選んで撮影する(ベストショット)

さまざまな撮影シーンがカメラに収録されています。各シーンには被写体や撮影条件に合った最適なカメラの設定が記録されています。望みのシーン(ベストショット)を選ぶだけで最適なカメラの設定が完了します。

#### ■ 撮影シーンの例









人物を写します

風景を写します

HS夜景


夜景と人物を写します

# ベストショットで撮影する

## 1. 撮影モードにして【BS】を押す

ベストショットのシーン一覧が表示されます。

初期状態では"■"(オート)が選択されています。



#### **2.** 【▲】【▼】【**▲**】【**▶**】で枠を移動し、シーンを選ぶ

- 【▲】【▼】を押していくと、別のシーン一覧が表示されます。
- 選んだシーンの詳しい内容を確認できます(67ページ)。
- 通常の静止画撮影に戻るには、シーン番号1の"[●]" (オート)を選んでください。シーン一覧またはシーンの 説明画面が表示されている状態で【MENU】を押すと、 枠が"●]"(オート)へジャンプします。

現在のシーン(枠部分)



シーン名 シーン番号

## 3. 【SET】を押して、選んだシーンに決める

撮影できる状態に戻ります。

- 別のシーンに切り替えるまで、同じシーンの設定で撮影されます。
- 別のシーンを選び直すには、手順1からの操作を繰り返します。

# 4. 静止画を撮影するときはシャッターを、動画を撮影するときは【●】を押す

#### ■ シーンの説明画面での操作

選んだシーンの説明画面を見たいときは、シーン一覧でズームレバーをスライドさせてください。

- 一覧表示に戻る→ズームレバーをスライドさせる
- 次の(前の)シーンを表示する→【◀】【▶】
- 表示中のシーンに決めて撮影できる状態に戻る→【SET】 再度、【BS】を押すと、選んだシーンの説明画面が表示されます。



## ■ ベストショット撮影の注意

- シーンに使用されているサンプル画像は本機で撮影されたものではありません。
- 被写体の条件によっては、十分な効果が得られなかったり、正しく撮影されない場合があります。
- 選んだシーンの設定内容は変更することができますが、シーンを選び直したり電源を入れ直すと、設定内容は初期状態に戻ります。
- "HS手ブレ補正"、"HS夜景"、"ムーブアウト連写"、"ムーブイン連写"、"マルチモーション"、"いち押しショット"では、画像サイズ"9M"、"3:2"、"16:9"を選ぶことはできません。他のモードですでに設定されていた場合は、"6M"となります。
- "パストムービー"、"YouTube"は静止画撮影には使えません。
- "HS夜景"、"花火"、"夜景と人物"、"HS手ブレ補正"、"ムーブアウト連写"、"ムーブイン連写"、"マルチモーション"、"いち押しショット"が選択されているときは、ベストショットのシーンを選択する前が1枚撮影モード、連続撮影モードにかかわらず、選択したベストショットのシーン固有の撮影となります。前記以外のベストショットのシーン("パストムービー"、"YouTube"を除く)では、BSシーンを選択する前が1枚撮影モードであれば、1枚撮影モードのまま選択したベストショットのシーンの設定内容で1枚撮影を行い、ベストショットのシーンを選択する前が連続撮影モードであれば、連続撮影モードのままBSシーンのパラメータで連続撮影を行います。
- "HS手ブレ補正"、"ムーブアウト連写"、"ムーブイン連写"、"マルチモーション"、"いち押しショット"では動画撮影はできません。
- 各ベストショットのシーンが選ばれているときの動画撮影は、HD/STD動画撮影では各シーンに適した動画撮影となりますが、HS動画撮影では、選択されているシーンには依存せずオートでの動画撮影となります。
- 下記のベストショットシーンでは、【SLOW】(スロー)を押すと、ベストショットを解除してスローモーションビュー撮影になります。
   "HS夜景"、"夜景と人物"、"花火"、"HS手ブレ補正"、"マルチモーション"、"いち押しショット"、"ムーブアウト連写"、"ムーブイン連写"、"パストムービー"、"YouTube"

# 自分好みの設定を登録する(カスタム登録)

設定内容をベストショットに登録(最大999件)して、同じ設定で撮影することができます。

- 1. ベストショットのシーンで「BEST SHOT(新規登録)」のシーンを選ぶ
- 2. 【◀】【▶】で登録したい静止画を選ぶ
- 3. 【▲】【▼】で"登録"を選び、【SET】を押す 登録したシーンには、"マイベストショット"という名前が付きます。

- 静止画のみ静止画用のベストショットのシーンとして登録できます。動画の登録はできません。
- 各シーンの設定状態はメニューをたどり、各機能の設定内容を表示させることにより、 確認できます。
- 登録したシーン番号は、登録した順に、U1、U2・・・となります。
- 登録される設定内容 顔検出、フォーカス方式、EVシフト、ホワイトバランス、フラッシュ、ISO感度、測光方式、 ライティング、フラッシュ光量、カラーフィルター、シャープネス、彩度、コントラスト
- カスタム登録したシーンは、内蔵メモリー内の「SCENE」(静止画用)フォルダに保存されます(155ページ)。
- 内蔵メモリーをフォーマット(165ページ)すると、カスタム登録したシーンファイルは 消えてしまいます。
- 登録したシーンを削除する場合は下記の手順で削除してください。①シーンの説明画面(67ページ)から削除したいシーンを表示させる
  - ②【▼】( fin ( ) を押したあと "解除" を選び、【SET】を押す

# デジタル処理で夜景をきれいに撮影する(HS夜景)

手持ち撮影か三脚撮影かをカメラが自動的に判定し、手持ち撮影と判定されたときは1回のシャッターで連写をし、連写画像を自動的に合成してブレの少ない夜景撮影となります。 三脚と判定されたときは長時間露光の1枚撮影となり、さらにきれいに撮影できます。

#### **1.** 【BS】を押して"HS夜景"のシーンを選ぶ

#### 2. シャッターを押して撮影する

 シャッターを押したあと、"処理中です しばらくお待ちください"とメッセージが 表示されるまでは撮影中ですので、そのままカメラ本体を動かさないでください。画 面にメッセージが表示してからは、処理が終了するまでしばらく時間がかかります のでお待ちください。

- このベストショットシーンでの撮影時は、撮影した画像は毎回1枚保存となります。
- このベストショットシーンで【当】(連続撮影切替)を押すとベストショットを解除して 連続撮影モードとなります。
- この機能での撮影では、通常より撮影範囲が狭くなります。
- 三脚にセットしてあっても揺れがある場合は、手持ちと判定されることがあります。
- フラッシュは発光禁止となり、フラッシュの設定を変更することはできません。
- "HS夜景"では、周囲が極端に暗いときに手持ちで撮影した場合、露出不足により適正な明るさで撮影できないことがあります。このような場合は三脚を使用して撮影することをおすすめします。

# デジタル処理で手ブレ補正をする(HS<u>手ブレ補正)</u>

1回シャッターを押すと連写をし、連写した画像を自動的に合成することで、光学手ブレ補正でも補正できないような場面でも手ブレが軽減された撮影ができます。

**1.** 【BS】を押して"HS手ブレ補正"のシーンを選ぶ

#### **2.** シャッターを押して撮影する

 シャッターを押したあと、"処理中です しばらくお待ちください"とメッセージが 表示されるまでは撮影中ですので、そのままカメラ本体を動かさないでください。画 面にメッセージが表示してからは、処理が終了するまでしばらく時間がかかります のでお待ちください。

- このベストショットシーンでの撮影時は、撮影した画像は毎回1枚保存となります。
- このベストショットシーンで【当】(連続撮影切替)を押すとベストショットを解除して 連続撮影モードとなります。
- この機能での撮影では、通常より撮影範囲が狭くなります。
- 三脚を使用しての撮影は正常に動作しませんので、ご注意ください。
- この機能の許容範囲以上の手ブレがあったり、被写体が動いていたりするときは、補正できずにブレた画像となることがあります。

# 動いている被写体だけ撮影する(マルチモーション)

連続撮影した複数の画像から、動いている被写体のみを検出し、 その被写体を背景と合成することで動きのある画像を撮影できます。この撮影では、できるだけ三脚を使うなどして、カメラを 振ったりせず、動かさないで撮影してください。



# 基本的な撮影方法

- **1.** 【BS】を押して"マルチモーション"のシーンを選ぶ
- 2. シャッターを押し続けて撮影する
- **3.** シャッターから指を離す

連続撮影が終了し、合成された画像が表示されます。

- この撮影では、自動的に複数の写真を合成します。撮影が完了するまではカメラを動かさないでください。
- 高速連写(50ページ)と同様に最大連写枚数、連写fpsやパスト連写枚数の設定が可能です。ただし、最大連写枚数の設定値は"30"の設定は無く、"28"となります。

- このベストショットシーンでの撮影時は、撮影した画像は毎回1枚保存となります。
- このベストショットシーンで【聖】(連続撮影切替)を押すとベストショットを解除して 連続撮影モードとなります。
- この機能での撮影では、通常より撮影範囲が狭くなります。
- "マルチモーション"での撮影は、被写体が移動(位置を変えながら動く)している場合の 撮影を前提としています。同じ位置での動き(例、ゴルフのスイング、野球のバッティング)ではエラー表示となるか、正常に合成できない場合があります。

- 被写体の動きに合わせて、カメラを振ったり動かしたりすると正常に動作しません。
- エラーが表示される場合は、カメラを固定するか背景を変えて撮影してください。
- "マルチモーション"での撮影で連続撮影する枚数が少ない場合は、合成処理の前にエラー表示となります。その場合は、シャッターの全押しから、すぐに指を離さないようにしてください。
- できる限り移動する被写体と背景の色や形、模様の差がある状態で撮影してください。
- 被写体の背景は、できる限り単一の色や単調な模様を避けてください(雲のない青空など)。
- 移動する被写体の間隔が狭いと、被写体が重なってしまい正常に合成できない場合があります。そのような場合は、被写体の間隔があくように操作パネルで連写の速度(連写fps)を少し遅めに設定してください(50ページ)。

# 良い顔の画像だけ撮影する(いち押しショット)

1回シャッターを押すと、連写した画像の中から自動的に、ブレていない画像、被写体の人物すべての目が開いている画像、被写体の人物すべてができるだけ笑顔の画像を選んで、最良の1枚を保存します。

## 1. 【BS】を押して"いち押しショット"のシーンを選ぶ

## 2. シャッターを押して撮影する

 シャッターを押したあと、"処理中です しばらくお待ちください"とメッセージが 表示されるまでは撮影中ですので、そのままカメラ本体を動かさないでください。画 面にメッセージが表示してからは、処理が終了するまでしばらく時間がかかります のでお待ちください。

#### 参考

- このベストショットシーンでの撮影時は、撮影した画像は毎回1枚保存となります。
- このベストショットシーンで【当】(連続撮影切替)を押すとベストショットを解除して 連続撮影モードとなります。
- 連写した画像が全てブレた画像の場合は、ブレた画像が保存されてしまいます。
- 以下のようなときは目をつぶっているかどうかや、笑っているかどうかの認識がされませんので、笑っていない被写体の画像や、目をつぶった被写体の画像が保存されるときがあります。
  - 顔の一部、もしくは全面が、影などの影響で暗くなっている場合
  - 髪の毛が、目に被っている、もしくは接近している場合
  - 眼鏡をかけている場合
  - 顔が小さい場合
  - 顔が正面を向いていない場合
- 撮影される被写体の人数が多くなると、撮影後の処理に時間が多くかかります。

# 被写体が動いた瞬間を撮影する(ムーブアウト連写/ムーブイン連写)

被写体が液晶モニター上の枠の中から外に、または枠の外から中に移動する瞬間の前後を自動的に連続撮影します。被写体が移動する瞬間の直前直後の画像が撮影できます。

| ムーブアウト連写 | 被写体が液晶モニター上の枠の中から外に移動する瞬間の前後を<br>自動的に連続撮影します。 |
|----------|---|
| ムーブイン連写  | 被写体が液晶モニター上の枠の外から中に移動する瞬間の前後を<br>自動的に連続撮影します。 |

## ■ 撮影前の設定をする

- 1. [BS]を押して"ムーブアウト連写"または"ムーブイン連写"のシーンを選ぶ
- **2.** [SET]を押す
- 3. 撮影に使用する枠の位置、大きさを設定する

|        | 枠の移動   |
|--------|--------|
| ズームレバー | 枠の拡大縮小 |



- **4.** 【SET】を押す
  - もう一度設定しなおす場合は、操作2からやり直してください。
- 5. 【▼】を押す
- 6. 【▲】【▼】で操作パネルの上から5番目の項目(高速連写fps)を選ぶ
- **7.** 【◀】【▶】で連写の速度(高速連写fps)を選び、【SET】を 押す



| AUTO                                  | 連写の速度はカメラが周囲の明るさを判断し、自動的に露出不足<br>にならないような速度に設定します。 |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>3~30枚(fps)</b> 1秒間に何枚撮影できるか設定できます。 |  |  |

※fps(frame per second)は1秒間あたりの画像の数を示す単位です。

8. 【▲】【▼】で操作パネルの上から6番目の項目(最大連写 枚数)を選ぶ



- 9. 【◀】【▶】で1回の撮影で記録する最大枚数を選び【SET】を押す
- **10.** 【▲】【▼】で操作パネルの上から7番目の項目(パスト連写枚数)を選ぶ
- 11. 最大30枚の画像のうちで、何枚まで、またはどのくらいの時間をシャッター全押し前の撮影に割り当てるかを【◀】【▶】で選ぶ
  - パスト連写枚数を"O"に設定することはできません。

シャッターを押す位置

シャッター全押し前の撮影 枚数と撮影時間("高速連写 fps"が"AUTO"のときは表 示されません。)



シャッターを押した後の残り 撮影枚数と撮影時間("高速連 写fps"が"AUTO"のときは表 示されません。)

12. 【SET】を押す

連続撮影可能枚数

• 連続撮影できる枚数の目安が画面に 表示されます。

静止画撮影可能枚数——151

13. 【▲】【▼】で操作パネルの下から2番目の項目(動作感度設定)を選ぶ

# **14.** 【▲】【▶】で枠の中に出入りする被写体の動きを検出する感度の敏感さを設定し、 【SET】を押す

• 敏感さは "High" (高)、"Normal" (普通)、"Low" (低)の3段階の間で設定できます。

• ムーブアウト連写時の設定の目安

High:被写体が枠の外にでる動きが速い場合 Low:被写体が枠の外にでる動きが遅い場合

• ムーブイン連写時の設定の目安

High:被写体が枠の中に入る動きが速い場合や枠に対して被写体が小さい場合 Low:被写体が枠の中に入る動きが遅い場合や枠に対して被写体が比較的大きい場合

# ■ 撮影する(ムーブアウト連写)

1. 被写体を画面上の枠内に入れる

2. シャッターを半押しし、露出やピントを合わせる

# 画面上の枠が緑色になったら、シャッターを全押し する

カメラ内に一時的に画像を設定時間分繰り返し記憶している状態で、撮影待機状態となり、被写体の動きを検出します。被写体が枠から出た瞬間を検出すると、自動的に撮影します。



撮影待機中または自動撮影中は"●AUTO"が点滅します。

#### 4. 設定時間分撮影されると撮影を停止する

- 自動撮影が開始される前にシャッターを全押しすることで、自動撮影を解除して撮影することができます。
- 撮影を中止する場合は、【SET】を押してください。
- **5.** 連写画像を保存する(54ページ)

## ■ 撮影する(ムーブイン連写)

- 1. 被写体が入ってくる予定の場所を画面上の枠内に入れる
- 2. シャッターを半押しし、露出やピントを合わせる
  - マニュアルフォーカス(83ページ)で、あらかじめピントを固定しておくことをおすすめします。
- 3. 画面上の枠が緑色になったら、シャッターを全押しする カメラ内に一時的に画像を設定時間分繰り返し記憶している状態で、撮影待機状態となり、被写体の動きを検出しま す。被写体が枠内に入った瞬間を検出すると、自動的に撮影 します。
  - ・ 撮影待機中または自動撮影中は"●AUTO"が点滅します。



枠

#### 4. 設定時間分撮影されると撮影を停止する

- 自動撮影が開始される前にシャッターを全押しすることで、自動撮影を解除して撮影することができます。
- ・ 撮影を中止する場合は、【SET】を押してください。

# **5.** 連写画像を保存する(54ページ)

#### 参考

- 枠の中に、被写体全体と背景が入るようにしてください。枠の中の背景と被写体の色の 差が少ない場合は、正常に撮影できないことがあります。また、ムーブアウト連写では、 枠の中央に被写体を置くようにしないと正常に撮影できないことがあります。
- シャッターを一気に全押ししてもムーブイン連写、ムーブアウト連写は正常に動作しませんので、必ずシャッターを半押しし、その後画像を撮影する際は全押しの手順で操作してください。
- シャッター全押し後の撮影待機中は、カメラ本体がゆれたり動いたりしないようにして 撮影してください。カメラが動くと正常に撮影できないことがあります。
- このベストショットシーンで撮影時必ず、連続撮影になります。
- このベストショットシーンで【聖】(連続撮影切替)を押すとベストショットを解除して 連続撮影モードとなります。
- 撮影待機状態ではスリープやオートパワーオフが無効となります。
- 電池容量が少ない場合、自動撮影されずに強制的に電源が切れる場合がありますので、 十分に電池容量がある状態で撮影してください。
- 連写画像を保存するところまで自動で行う場合には、連写画像の保存方法を"通常(一括)保存"(54ページ)に設定し、撮影枚数分の空き容量に余裕のあるメモリーカードを使用して、撮影してください。
- 撮影待機状態ではズーム操作はできません。フォーカス、露出値も撮影待機中は固定されます。

# よりよい撮影のための設定

本機では、メニューを操作しているいろな設定ができます。

# メニュー操作を覚える


## ■ メニュー画面の操作例

【MENU】を押すと、メニュー画面が表示されます。

メニューの内容は、撮影モードと再生モードで異なります。

例:撮影モードのメニュー





## メニュー操作で使うボタン

| [ <b>∢</b> ][ <b>▶</b> ] | タブを選びます。【▶】は、項目の決定にも使います。 |  |
|--------------------------|---------------------------|--|
|                          | 設定項目を選びます。                |  |
| [SET]                    | 選択した設定内容に決定します。           |  |
| [MENU]                   | メニュー操作を中断して、メニューを消します。    |  |

# **1.** 撮影モードにして【MENU】を押す

メニュー画面が表示されます。

- 2. 【◀】【▶】で設定したい項目のあるタブを選ぶ
- 3. 【▲】【▼】で設定したい項目を選び、【▶】を押す
- **4.** 【▲】【▼】で設定したい内容を選ぶ
- **5.** 【SET】を押して決定する
  - 【◀】を押すと、選んだ内容に決定され、メニュー画面に戻ります。
  - 他のタブを選ぶときは、【◀】を押したあと【▲】で タブの位置に戻り、【◀】【▶】で切り替えます。


例: "撮影設定" タブ、"セルフタイマー" 選択時



設定項目

## ■ メニュー操作の本書記載について

本書ではメニュー操作の手順を下記のように記載します。前記の「メニュー画面の操作例」 (80ページ)の操作手順を例とすると次のような表記になります。



# 撮影設定について(撮影設定)

# ■ ピントの合わせ方を変える(フォーカス方式)

操作手順: 【▲】(撮影) → 【MENU】 → 撮影設定タブ → フォーカス方式

| 設定項目                    | 用途                      | ピントの台           | 合わせかた | ピントが台                | う距離※1  |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|-------|----------------------|--------|
| <b></b>                 | 用壓                      | 静止画             | 動画    | 静止画                  | 動画     |
| <b>AF</b> オート<br>フォーカス  | 一般的な撮影                  | 自               | 動     | 約40cm~               | ∞(無限遠) |
| ♥マクロ                    | 近くのものを撮影                | 自動              |       | 約10cm~約50cm          |        |
| <b>呼</b> パン<br>フォーカス    | 比較的広い範囲にピン<br>トが合うように撮影 | 固定焦点            |       | 距離區                  | 国定※2   |
| ∞ 無限遠                   | 景色などの遠景の撮影              | 固定              |       | 無限                   | 艮遠     |
| <b>畑</b> マニュアル<br>フォーカス | 手動でピントを合わせ<br>たい場合      | 手動 約10cm~∞(無限遠) |       | o(無限遠) <sup>※2</sup> |        |

<sup>※1</sup> ピントが合う距離はレンズ表面からの距離です。

82 よりよい撮影のための設定 B

<sup>※2</sup> 最短距離は光学ズームの位置で変わります。

#### マニュアルフォーカス時のピント合わせ方法

- 1. ピントを合わせたい被写体を黄色枠に入れる
- 液晶モニターを見ながら【◀】(近く)【▶】(遠く)でピントを合わせる
  - このとき、ピント合わせがしやすいように拡大表示になります。約2秒間操作をしないと、手順1の画面に戻ります。



#### 参考


- 被写体がオートフォーカスの範囲よりも近距離にあり、ピントが合わない場合には、自動的にマクロの範囲までピント調整します(オートマクロ)。
- 被写体がマクロの範囲より遠距離にあり、ピントが合わない場合には、自動的にオートフォーカスの範囲までピント調整します(オートマクロ)。
- オートマクロ機能は、静止画撮影時のみ使用できます。
- マクロ(接写)でフラッシュ撮影すると、フラッシュの光がレンズ部にさえぎられて、画像にレンズ部の影が映し込まれることがあります。
- オートフォーカス/マクロ/マニュアルフォーカス撮影時に光学ズームを行うと、画面上に下記のような撮影可能な距離の範囲が表示されます。
  - 例:○○cm ∞
  - ※○○には数字が入ります。
- ・マニュアルフォーカスを選択しているとき、"左右キー設定"で設定した【◀】【▶】の設定は使用できません(92ページ)。
- 顔検出を使用しているときは、フォーカス方式を切り替えても無効となります。

#### フォーカスロックについて

フォーカスフレームに入らない被写体にピントを合わせて 撮影したいときは、フォーカスロックを使います。

- AFエリアは、"・スポット"または"国追尾"にしておきます(87ページ)。
- ピントを合わせたい被写体をフォーカスフレームに 入れて、シャッターを半押しする
- **2.** シャッターを半押ししたまま、撮影したい構図にカメラを動かす
  - AFエリアを"【国追尾"にした場合は、被写体と一緒にフォーカスフレームが動きます。
- 3. シャッターを最後まで押し込む

ピントを合わせたい被写体



フォーカスフレーム



#### 参考

• フォーカスロックと同時に露出(AE)もロックされます。

# セルフタイマーを使う(セルフタイマー)

## 操作手順: 【**□**】(撮影) → 【MENU】 → 撮影設定タブ → セルフタイマー

シャッターを押してから一定の時間後にシャッターが切れる(撮影される)ようにすることができます。

| ₿10秒 | 10秒後に撮影されます。   |
|------|--|
| ♀2秒  | 2秒後に撮影されます。シャッター速度が遅くなる条件下で撮影するときに使うと、手ブレ防止ができます。  |
|      | 10秒後に1枚、その後撮影準備完了ごとに2枚の合計3枚撮影されます。撮影準備ができるまでの時間は、画像サイズ、画質の設定やメモリーカードの有無、フラッシュの充電状態によって異なります。 |
| 切    | セルフタイマー撮影は行いません。   |

- 設定した時間をカウントしている最中は前面ランプが点滅します。
- カウントダウン中に【SET】を押すと、セルフタイマーを解除することができます。



#### 参考

- セルフタイマーが使用できない撮影機能
   1枚撮影でタイムラグ補正を使用しているとき、高速連写でパスト連写を行っているとき、パストムービー、ムーブアウト連写、ムーブイン連写、マルチモーション、スローモーションビュー
- トリプルセルフタイマーのみが使用できない撮影機能 高速連写、通常連写、動画撮影、ベストショットの一部(いち押しショット、YouTube)

## **|手ブレや被写体ブレを軽減する(ブレ軽減)**

# 操作手順: 【▲】(撮影) → 【MENU】 → 撮影設定タブ → ブレ軽減

遠くの被写体を望遠で撮影したり、動きの速い被写体を撮影したり、薄暗い場所で撮影したりするときに画像がぼやけたり流れて見えることがあります。これはシャッターを押すときにカメラが動いたり(手ブレ)、被写体の動きが速すぎる(被写体ブレ)ことが原因です。ブレ軽減の機能を使って、このようなブレを少なくすることができます。

| オート | 手ブレ、被写体ブレを軽減します。 |
|-----|------------------|
| 切   | ブレ軽減をオフにします。     |

#### 参考

- 動画撮影時は手ブレ補正だけが動作します。
- ISO感度(37ページ)を "AUTO" にしないと、ブレ軽減機能が働きません。
- ハイスピード動画撮影時はブレ軽減機能が働きません。
- ブレ軽減で撮影した画像は、多少ざらついた感じがしたり解像感が劣る場合があります。
- 手ブレや被写体ブレが大きい場合、ブレを軽減できない場合があります。

86 よりよい撮影のための設定


# ┃┃オートフォーカスの測定範囲を変更する(AFエリア)

# 操作手順: 【★】(撮影) → 【MENU】 → 撮影設定タブ → AFエリア

静止画撮影時のオートフォーカスの測定範囲を変更することができます。

・ 動画撮影時の設定は"■スポット"に固定になります。

| ■スポット | 中央のごく狭い部分を測定します。フォーカスロック(84ページ)を活用した撮影に便利です。  |
|-------|---|
| 面フリー  | 【▲】【▼】【◀】【▶】でフォーカスポイントを移動したあと、【SET】を押すことにより、フォーカスフレームを自由に移動させることができます。フォーカスポイントの位置を変更したい場合は、再度"フリー"を選び、設定しなおしてください。 |
| 風追尾   | シャッターを半押しすると、ピントを被写体に合わせるとともに、被写体の<br>動きに合わせてフォーカスフレームが追尾します。   |

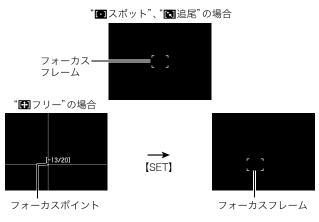

- 下記の撮影では"国追尾"は使用できません。
   パスト連写、ベストショットの一部(ムーブアウト連写、ムーブイン連写、マルチモーション、YouTube、パストムービー)、タイムラグ補正を使用しているとき
- 顔検出機能の使用中は、"●フリー"は使用できません。

# 

## 操作手順: 【★】(撮影) →【MENU】 → 撮影設定タブ → AF補助光

暗い場所での撮影のときなど、ピント合わせをしやすくするために、シャッター半押し時に必要に応じて前面ランプがAF補助光として発光します。至近距離で人物撮影をするときなどは"切"に設定することをおすすめします。



#### 🜞 重要

- 前面ランプをのぞいたり、人の目に当てないでください。
- 前面ランプに指がかからないようにしてください。

# ■ 人物の顔にピントと明るさを合わせて撮影する(顔検出)

## 操作手順: 【▲】(撮影) → 【MENU】 → 撮影設定タブ → 顔検出

人物を撮影するときに、一度に最大10人まで人物の顔を検出し、ピントと明るさを合わせて撮影します。

- **1.** 【◀】【▶】で"入"を選び、【SET】を押す
- **2.** 人物にカメラを向ける 人物の顔を検出すると、顔にフレームが表示されます。
- シャッターを半押しする ピントと明るさが合った顔に、緑色のフレームが表示されます。



顔検出アイコン

**4.** シャッターを全押しして撮影する

#### よりよい顔検出撮影のために

- 顔が検出できない場合は、中央にピントを合わせます。
- フォーカス方式は必ずオートフォーカス(AF)となります。
- 次のような場合、顔が検出できません。
  - 顔の一部が頭髪、サングラス、帽子などでさえぎられている人物、または顔に濃い影が落ちている人物
  - 顔が横を向いていたり斜めに傾いていたりする人物
  - 距離が遠すぎて顔が小さすぎる人物、または距離が近すぎて顔が大きすぎる人物
  - 極端に暗い場所での人物
  - ペットなど人物以外の被写体

# ☀ 重要

- 下記の撮影では、顔検出撮影はできません。
  - 1枚撮影でタイムラグ補正を使用しているとき
  - ベストショット撮影の一部(ムーブアウト連写、ムーブイン連写、マルチモーション、 YouTube、パストムービー)
  - 動画撮影
  - 高速連写でパスト連写を行っているとき
- 顔検出を使用しているときは、メニュー内でフォーカス方式を切り替えても無効となります。

# 常にオートフォーカスを動作させる(コンティニアスAF)

# 操作手順: 【▲】(撮影) → 【MENU】 → 撮影設定タブ → コンティニアスAF "入"にすると、静止画撮影時はシャッターを半押しするまで常にオートフォーカス動作を行い、ピントを合わせ続けます。 "フォーカス方式" が"囧" (オートフォーカス)または"☑" (マクロ)のとき、HD動画、STD動画の撮影中は "コンティニアスAF" の設定にかかわらず、コンティニアスAFの動作となります

シャッターを半押しする前は画面の中央にピントを合わせ続けます。シャッターの半押し中は "AFエリア"が" 関フリー" (87ページ)の場合は、"関フリー"で設定したエリアに、"顔検出"が"入"の場合は顔検出したエリアにピントを合わせます。

# |連写モードを変える(連写モード)

操作手順: 【☎】(撮影) →【MENU】→ 撮影設定タブ → 連写モード 連続撮影時の動作方法を変えることができます。

| 圖高速連写 | 通常連写より速い間隔で最大30枚まで連続撮影ができます。ただし、記録する画像サイズで"9M"、"3:2"、"16:9"を選ぶことはできません。すでにこの画像サイズを選んでいる場合は"6M"で記録されます。詳しくは50ページをご覧ください。 |
|-------|---|
| ■通常連写 | メモリー容量いっぱいまで約1枚/秒の速さで連続撮影ができます。詳しくは49ページをご覧ください。  |

## 連写時の画像の保存方法を変える(連写画像保存)

操作手順: 【 】(撮影) → 【MENU】 → 撮影設定タブ → 連写画像保存 詳細は54ページをご覧ください。

# デジタルズームを設定する(デジタルズーム)

操作手順: 【▲】(撮影) →【MENU】 → 撮影設定タブ → デジタルズーム

デジタルズーム(47ページ)を使用したいときは $^{*}$ 入 $^{"}$ にしてください。

- 下記の撮影では、デジタルズームは使用できません。
  - ハイスピード動画撮影中

# 左右キーに機能を割当てる(左右キー設定)

操作手順: 【▲】(撮影) → 【MENU】 → 撮影設定タブ → 左右キー設定

【◆】【◆】】キーに以下の3つのうちどれか1つの機能を割り当てることができます(キーカスタマイズ)。

| 測光方式    | 光の測りかたを変える→→97ページ     |
|---------|-----------------------|
| セルフタイマー | セルフタイマーの時間を設定する→85ページ |
| 顔検出     | 顔検出の入/切→89ページ         |
| 切       | 【◀】【▶】キーに機能を割り当てない    |

## |素早くシャッターを切りたいときは(クイックシャッター)

操作手順: 【 】(撮影) → 【MENU】 → 撮影設定タブ → クイックシャッターシャッター半押しによるオートフォーカスが完了する前にシャッターを全押しすることで、通常のオートフォーカスよりはるかに高速でピントを合わせて撮影することができます。

**入** クイックシャッター機能が働きます。

• 正確にピントが合わない場合があります。

通常のオートフォーカス機能によりピントを合わせたあと撮影します。

- シャッターを全押しすると、ピントが合わなくても撮影されます。
- 多少時間がかかっても正確にピントを合わせたい場合は、シャッターを半押ししてピントを合わせたあと撮影してください。

#### 参考

切

ズーム倍率が高い場合はクイックシャッターが動作しません。このときは通常のオートフォーカスで撮影されます。

# 撮影時、液晶モニターに基準線を表示する(グリッド表示)

操作手順: 【 【 (撮影) → 【 MENU】 → 撮影設定タブ → グリッド表示

撮影時、液晶モニターに方眼を表示します。カメラを水平や垂直 に保つ目安線になります。"入"にするとグリッドを表示します。



# 撮影直後の画像を表示する(撮影レビュー)

# 操作手順: 【▲】(撮影) → 【MENU】 → 撮影設定タブ → 撮影レビュー

- "入"にすると、撮影直後の画像が約1秒間表示されます。
- 撮影レビューは1枚撮影時に有効となります。連写時は機能しません。

# ┃┃画面上のアイコンの意味を確認する(アイコンガイド)

操作手順: 【▲】(撮影) →【MENU】→ 撮影設定タブ → アイコンガイド "入"にすると、各種撮影機能を切り替えるときに、アイコンの意味が表示されます。

#### アイコンの意味を確認できる機能

- 撮影モード
- 左右キー設定で設定できる設定項目

# 

# 操作手順: 【**☆**】(撮影) → 【MENU】 → 撮影設定タブ → モードメモリ

"入"にすると電源を切ったときにその時点の設定を記憶します。"切"にすると電源を切ったときに初期設定に戻ります。

| 機能                | 切(初期設定)                  | λ     |
|-------------------|--------------------------|-------|
| <b>BS</b> ベストショット | <b>⊡</b> (オート)           |       |
| フラッシュ             | オート                      |       |
| フォーカス方式           | <b>AF</b> (オートフォーカス)     |       |
| AFエリア             | スポット                     |       |
| 測光方式              | マルチ                      |       |
| 連写モード             | 高速連写                     | 最後の状態 |
| セルフタイマー           | 切                        |       |
| フラッシュ光量           | 0                        |       |
| デジタルズーム           | 入                        |       |
| MF位置              | MF(マニュアルフォーカス)に切り替える前の位置 |       |
| ズーム位置※            | ワイド端                     |       |

<sup>※</sup> ズーム位置では光学ズームの位置だけを記憶します。

# 画質設定について(画質設定)

# 静止画の画質を設定する(回画質)

## 操作手順: 【 【 】 】 (撮影) → 【 MENU】 → 画質設定タブ → 一回画質(静止画)

| 高精細-F   | 画質を優先          |
|---------|----------------|
| 標準-N    | 標準             |
| エコノミー-E | 撮影できる<br>枚数を優先 |

- 枝や木の葉が密集しているようなきめ細かい自然画や複雑な模様を撮影するときは、「高精細-F」にすることで、緻密な画質で撮影できます。
- 画質によって、撮影できる枚数が異なります(189ページ)。

# 動画の画質を設定する(回画質)

# 操作手順: 【▲】(撮影) → 【MENU】 → 画質設定タブ → 🕝 画質(動画)

ムービーモードがHD/STDのときの動画の画質を設定することができます。

| HD  | 高精細な動画(HD動画)を撮影するときに選びます(60ページ)。アスペクト比が<br>16:9の画像になります。  |
|-----|---|
| STD | 標準的な動画を撮影するときに選びます。アスペクト比が4:3、画像サイズが640×480 pixels、フレームレートが30フレーム/秒で撮影されます(STD動画)。画像サイズの変更はできません。 |

# **■ ハイスピード動画の撮影速度を設定する(HS 値 スピード)**

**操作手順: 【□】(撮影) → 【MENU】 → 画質設定タブ → HS 回 スピード** 詳細は61ページをご覧ください。

# 光の測りかたを変える(測光方式)

## 操作手順: 【【●】 (撮影) → 【MENU】 → 画質設定タブ → 測光方式

測光方式とは、被写体のどの部分の露出を測るかを決定する方式のことです。

| ⊠マルチ  | 画面の全体を分割し、それぞれのエリアについて測光します。さまざまな<br>シーンで失敗の少ない露出で撮影できます。 |
|-------|---|
| 回中央重点 | 中央部を重点的に測光します。自分である程度露出をコントロールしたい ときに使います。                |
| ■スポット | センターのごく狭い部分を測光します。周囲の影響を受けずに、写したい被写体に露出を合わせることができます。      |

# |画像の明るさを最適化する(ライティング)

# 操作手順: 【▲】 (撮影) → 【MENU】 → 画質設定タブ → ライティング

明るい所と暗い所の明るさのバランスを最適に調整して撮影できます。

| 入 | 明るさが補正されます。   |  |
|---|---------------|--|
| 切 | 明るさの補正は行いません。 |  |

# |フラッシュの明るさを変える(フラッシュ光量)

## 操作手順: 【▲】(撮影) → 【MENU】 → 画質設定タブ → フラッシュ光量

+2(フラッシュの明るさが最も強い)から-2(フラッシュの明るさが最も弱い)までの5段階から選べます。

• 被写体が遠すぎたり近すぎたりする場合、強さが変わらないことがあります。

# 全体の色調を変える(カラーフィルター)

操作手順: 【 】(撮影) → 【MENU】 → 画質設定タブ → カラーフィルター 設定できる内容: 切/白黒/セピア/赤/緑/青/黄/ピンク/紫

# ||鮮鋭さを変える(シャープネス)

操作手順:【□】(撮影)→【MENU】→画質設定タブ→シャープネス +2(もっとも鮮鋭度が高い)から-2(もっとも鮮鋭度が低い)までの5段階から選べます。

# 色の鮮やかさを変える(彩度)

操作手順: 【▲】(撮影) →【MENU】→ 画質設定タブ → 彩度 +2(色の鮮やかさがもっとも高い)から-2(色の鮮やかさがもっとも低い)までの5段階から選べます。

# 明暗の差を変える(コントラスト)

+2(明暗の差がもっとも高い)から-2(明暗の差がもっとも低い)までの5段階から選べます。

# 静止画や動画を再生する

# 撮影した静止画を見る

操作方法については28ページを参照してください。

# 撮影した動画を見る

- (再生)を押して、【◀】【▶】で再生したい動画(ムービー)を表示させる
- 2. 【SET】を押して、再生を始める



## 動画の再生中にできること

| 早送り/早戻しする            | <ul><li>【◀】【▶】</li><li>押すごとに、早送り、早戻しのスピードが速くなります。</li><li>通常の再生に戻るときは【▼】を押します。</li></ul> |
|----------------------|--|
| 再生と一時停止を<br>切り替える    | [SET]  |
| 一時停止中にコマ送りする         | 【 <b>◀】【▶】</b><br>・押し続けると、連続してコマ送りします。   |
| 音量を調節する              | <ul><li>【▼】を押したのち【▲】【▼】を押す</li><li>・音量調節は、再生中にだけできます。</li></ul>                          |
| 情報表示のあり/なしを<br>切り替える | [A](DISP)  |

| 拡大する   | ズームレバーを【[♠]](Q)側にスライド<br>・ 拡大中は、【▲】【▼】【◀】【▶]で拡大部分を移動できます。<br>動画は4.5倍まで拡大できます。 |
|--------|---|
| 再生をやめる | [MENU]  |

このカメラで撮影した動画以外は、再生できない場合があります。

# 連写した静止画を見る

本機では、1回の連写で撮影した複数の画像は1つのグループにまとまった形(連写グループ)で再生されます。

1. 【▶】(再生)を押して、【◀】【▶】で再生したい連写グループを表示させる



- グループを表示させた後、約1秒経過すると自動的にグループ内の連写画像が再生される
  - グループ内の連写画像が最後まで再生されると、初めの画像に戻って、以後くり返し再生し続けます。
  - 一周目の再生は早く、二周目以降の再生は遅く再生されます。
  - この自動表示の最中は、情報表示はされません。

この状態では連写画像を1枚1枚コマ送りやコマ戻しをしたり、再生速度を変えることはできません。この状態で【SET】を押すと、再生の一時停止や再生スピードの調整、再生方向の変更、1枚ごとのコマ送りやコマ戻し、連写画像の拡大・縮小、1枚ごとの消去が可能になります。

表示中の画像番号/グループ内の画像総数



# 【SET】を押したあとの操作について

|            | 再生中は再生方向と再生スピードの調整               |
|------------|----------------------------------|
|            | 一時停止中はコマ送り、コマ戻し                  |
|            | • 画像の拡大中は再生スピードの調整はできません。        |
| [SET]      | 一時停止、再生の切り替え                     |
| ズームレバー     | 拡大、縮小                            |
| スームレハー     | ・ 拡大中は、【▲】【▼】【◀】【▶】で拡大部分を移動できます。 |
| [MENU]     | 連写グループの再生終了                      |
| [▲](DISP)  | 情報表示の切り替え                        |
| <b>[▼]</b> | 連写フレーム編集メニューの表示                  |

## 参考

• "通常連写" で撮影した複数の画像は、連写グループとして再生されません。

## 連写画像の消去

再生中または一時停止中に消去できます。

## ■ 1ファイルずつ消去する

- 連写画像を【SET】を押して再生しているとき、または一時停止中に【▼】を押す "連写フレーム編集"のメニューが表示されます。
- **2.** 【▲】【▼】で"消去"を選び【SET】を押す
- **3.** 【◀】【▶】で消去したいファイルを表示させる
- **4.** 【▲】【▼】で"消去"を選び、【SET】を押す
  - 続けて別のファイルを消去する場合は手順3~4を繰り返します。
  - 消去をやめるには、【MENU】を押してください。

#### 参考

- 連写画像の中の一枚だけ残して、残りは全て消去する場合は、以下の方法をおすすめします。
  - 残したい画像をグループ外にコピーしたあと、連写グループを消去する。
  - 残したい画像だけにプロテクトをかけたあと、連写グループを消去する。
- 連写グループ内のすべてのファイルを消去する
- 連写画像を[SET]を押して再生しているとき、または一時停止中に【▼】を押す "連写フレーム編集"のメニューが表示されます。

- **2.** 【▲】【▼】で"消去"を選び【SET】を押す
- **3.** 【▲】【▼】で"グループ内全消去"を選び、【SET】を押す
- **4.** 【▲】【▼】で"はい"を選び、【SET】を押す

# |連写画像をグループ解除する(連写グループ解除)

グループ内の画像を通常の静止画のように1枚ずつの画像にできます。

# ■ 1グループずつグループ解除する

- 連写グループ表示中、または連写グループ内の画像の自動再生中に【MENU】を押す
- 2. 【◀】【▶】で"再生機能"タブを選ぶ
- 3. 【▲】【▼】で"連写グループ解除"を選び、【▶】を押す
- **4.** 【◀】【▶】でグループ解除したい連写グループを表示する
- **5.** 【▲】【▼】で"解除"を選び、【SET】を押す
  - 続けて別のファイルを解除する場合は手順4~5を繰り返します。

# ■ すべてのグループを解除する

**1.** 連写グループ表示中、または連写グループ内の画像の自動再生中に【MENU】を押す

- 2. 【◀】【▶】で"再生機能"タブを選ぶ
- 3. 【▲】【▼】で"連写グループ解除"を選び、【▶】を押す
- **4.** 【▲】【▼】で"全グループ解除"を選び、【SET】を押す
- **5.** 【▲】【▼】で"はい"を選び、【SET】を押す
  - 一度、連写グループを解除すると再グループ化はできません。

## ■ 連写画像をコピーする(コピー)

連写画像内の画像を1枚ずつ選んでグループ外にコピーすることができます。

- 連写画像を【SET】を押して再生しているとき、または一時停止中に【▼】を押す "連写フレーム編集"のメニューが表示されます。
- **2.** 【▲】【▼】で"コピー"を選び【SET】を押す
- 3. 【◀】【▶】でグループ外にコピーしたいファイルを表示させる
- **4.** 【▲】【▼】で"コピー"を選び、【SET】を押す

#### 参考


連写フォルダ内の静止画は下記の機能が使用できません。"コピー"で1枚の静止画として保存してから下記の機能をご使用ください。
 ホワイトバランス、明るさ編集、トリミング、回転表示、リサイズ

## 画像を拡大して表示する

- 再生モードにして【◀】【▶】で再生したい画像を表示させる
- **2.** ズームレバーを【[♠]】(♀)側にスライドさせて、画像を拡 大表示させる

【▲】【▼】【◀】【▶】で、拡大表示される位置を変えることがで 示されます。

- 液晶モニターに情報を表示しているときは、画像の右下 に拡大されている位置が表示されます。
- 元の表示に戻るには【MENU】を押します。
- 最大8倍まで拡大できますが、画像のサイズによっては、 8倍まで拡大できないことがあります。
- 拡大中に【SFT】を押すと、静止画拡大倍率を保ったまま、 【◀】【▶】で次の画像を見ることができます。もう一度 【SET】を押すと、画像の拡大表示される位置を移動できる状態へ戻ります。 ただし、この機能は連写した画像や動画では使用できません。また、拡大した状態で の【◀】【▶】では連写した画像、動画が表示されません。



拡大されている位置

# 画像を一覧表示する

1. 再生モードにしてズームレバーを【●●】(■●)側にスライ ドさせる


【▲】【▼】【◀】【▶】を押していくと、前後の画像を表示します。 通常表示(1枚表示)で見たいときは【▲】【▼】【▲】【▶】を押し て、見たい画像に枠を合わせて【SET】を押します。

• 動画や連写した画像は先頭の画像が表示されます。




# テレビで静止画や動画を見る

#### **1.** 付属のAVケーブルでカメラとテレビをつなぐ

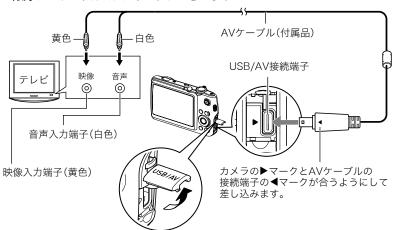

- AVケーブル接続時は、ケーブルのコネクタをカチッとクリック感があるまでカメラ へ押し込んでください。完全に挿入しないと、通信不良や製品の故障の原因となります。
- 完全に挿入しても、イラストのようにコネクタの金属部が 見えます。
- ケーブルの抜き差しは、カメラ本体の電源を切ってから 行ってください。テレビは、テレビの取扱説明書にしたがって設定をしてから、ケーブルの抜き差しを行ってください。



## **2.** テレビの映像入力を"ビデオ入力"に切り替える

テレビに映像入力が2つ以上ある場合は、カメラをつないだ映像入力を選んでください。

## **3.** 【▶】(再生)を押してカメラの電源を入れる

テレビの画面に画像が表示されます(液晶モニターには何も表示されません)。

- AVケーブルを接続しているときは、【ON/OFF】や【▲】(撮影)を押しても再生モードで電源を入れることができません。
- 画面の横縦比とビデオ出力の方式を変更できます(164ページ)。

## **4.** 以後、カメラで再生の操作を行う

#### 🐞 重要

- ・テレビに画像を映すとき、カメラの【▲】(撮影)/【▶】(再生)の動作を必ず"パワーオン"または"パワーオン/オフ"に設定しておいてください(163ページ)。
- 音声は最大で出力されます。はじめにテレビの音量を小さくしておき、テレビ側で音量を調節してください。

#### 参考

- ・ 音声はモノラルになります。
- お使いのテレビによっては、映像や音声が正常に出ないことがあります。
- ・液晶モニターに表示されるアイコンなどは、そのままテレビ画面に表示されます。また、 【▲】(DISP)で表示内容を切り替えることもできます。

#### カメラの画像をDVDレコーダーやビデオデッキに録画する

例として、付属のAVケーブルを次のように接続します。

- DVDレコーダーやビデオデッキ側:映像入力端子、音声入力端子
- カメラ側:USB/AV接続端子

このとき、カメラでスライドショーを実行すれば、静止画や動画を記録した思い出のDVD やビデオテープが簡単に作れます。スライドショーの設定を"■のみ"にすれば、動画だけの録画もできます(109ページ)。また、【▲】(DISP)を押して画面上の情報表示を消すことで、画像だけを録画することができます(166ページ)。

DVDレコーダーやビデオデッキから出力される画像の見方や録画方法については、それぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。

# 再生時のその他の機能(再生機能)

ここでは再生モードで操作や設定ができるメニュー項目について説明します。

メニューの操作方法については、80ページをご覧ください。

# 自動的にページ送りして楽しむ(スライドショー)

| 開始   | スライドショーを開始します。  |
|------|---|
| 表示画像 | スライドショーで再生させるものを選びます。<br>全画像:静止画、動画、連写画像<br>■除く全画像:連写画像以外の画像<br>□のみ:静止画のみ<br>■のみ:動画のみ<br>1枚画像:好きな画像ひとつのみ(【◀】【▶】で表示させる画像を選びます) |
| 時間   | スライドショー開始から終了までの時間を設定します。<br>1~5分、10分、15分、30分、60分   |
| 間隔   | 切り替わりの間隔を設定します。<br>1~30秒、または"最速"を【◀】【▶】で選びます。<br>1~30秒を選ぶと、動画は最初から最後まで再生されます。<br>"最速"を選ぶと、動画は最初の1コマだけ表示されます。                  |

希望のエフェクト(特殊効果)を選びます。

パターン1~5:特殊効果をまじえながら画像を切り替えて表示。

BGMも再生します。

- "パターン2~4" の特殊効果は同じですが、BGMがそれぞれ異なります。
- "パターン5"は静止面(連写画像、動画を除く)のみの再生となります。ま た"間隔"の設定も無効になります。

- **エフェクト** ◆ 音声付の動画再生時はBGMは再生されず、動画の音声が再生されます。
  - 下記の場合は、特殊効果が無効になります。
    - 表示画像を"■のみ"、"1枚画像"にした場合
    - 間隔を"最速"、"1秒"または、"2秒"にした場合
    - 動画の再生の前後
    - 連写グループ再生時(パターン)を除く)

切:特殊効果とBGMの再生をしません。

- •【SET】を押すとスライドショーを中断します。また、【MENU】を押すと中断してメ ニューに戻ります。
- ・ 音量を調節するには、再生中に【▼】を押したのち【▲】【▼】を押します。
- 画面の切り替わり中はボタン操作ができません。
- 本機以外で撮影した画像では、切り替わる間隔が長くなる場合があります。

## | 好みのBGMをパソコンからメモリーへコピーする

スライドショーの"エフェクト"を実行したときの内蔵BGMを、好みのBGMに切り替えることができます。

#### 設定可能なファイル

- IMA-ADPCM形式のWAVファイル
- サンプリング周波数:22.05kHz/44.1kHz
- 音質:モノラル

## 設定可能なファイル数:9ファイル ファイル名:SSBGM001.WAV~SSBGM009.WAV

- パソコンには、上記の名称で保存してください。
- どのエフェクトパターンを選んでも、切り替えたBGMをファイル名の順で繰り返し連続再生します。
- **1.** カメラとパソコンを接続する(137、148ページ)

メモリーカードにBGMファイルを入れたいときは、あらかじめカメラにメモリーカードを入れておいてください。

## 2. 次のように操作して、メモリーカードまたは内蔵メモリーを開く

「リムーバブルディスク(ドライブ)」として認識します。


- Windows
  - ① Windows Vista: "スタート"  $\longrightarrow$  "コンピュータ" の順でクリック Windows XP: "スタート"  $\longrightarrow$  "マイコンピュータ" の順でクリック Windows 2000: "マイコンピュータ" をダブルクリック
  - ② "リムーバブルディスク"をダブルクリック
- · Macintosh
  - ① 表示されたドライブをダブルクリックする

- **3.** "SSBGM" フォルダを作成する
- 4. 作成した"SSBGM"フォルダをダブルクリックし、好みのBGMファイルをコピー する
  - ファイルのコピーのしかたは、パソコンに付属の取扱説明書を参照してください。
  - メモリーカードと内蔵メモリーの両方にBGMファイルを入れた場合は、メモリーカードが優先されます。
  - フォルダについては155ページを参照してください。
- **5.** カメラをパソコンから取りはずす(139、149ページ)

## 動画から静止画を作成する(モーションプリント)

操作手順: 【 【 (再生) → 素材にしたい動画を表示 → 【 MENU】 → 再生機能タブ → モーションプリント

- **1.** 【◀】【▶】で静止画にしたい 場面を探す
  - 【◀】【▶】を押し続けると、早戻 し/早送りができます。
- 【▲】【▼】で"9コマで作成" または"1コマで作成"を選び、【SET】を押す

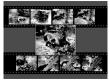





1コマで作成

- "9コマで作成"では手順1で探した場面が中央に最も大きくレイアウトされます。
- このカメラで撮影した動画以外は、モーションプリントできません。

## 動画をカットする(ムービーカット)

操作手順: 【 [▶】 (再生) → カットしたい動画を表示 → 【 MENU】 → 再生機能タブ → ムービーカット

以下の3通りの方法で動画の一部をカット(削除)できます。

|              | 選択した場面から前をカットします。   |
|--------------|---------------------|
| □図□カット(中カット) | 選択した場面と場面の間をカットします。 |
|              | 選択した場面から後をカットします。   |

## **1.** 【▲】【▼】でカット方法を選び、【SET】を押す

## 2. 以下の操作で、カットしたい位置(境界のコマ)を探す

| [4][>] | 再生中は、再生方向と再生スピードの調整<br>一時停止中はコマ送り、コマ戻し |
|--------|--|
| [SET]  | 一時停止、再生切り替え                            |



カットされる範囲 (黄色い部分)

### **3.** カットしたい位置が決まったら、【▼】を押す

| 図二二カット<br>(前カット)    | カットしたい最後の場面(コマ)が決まったら、【▼】を押す                                   |
|---------------------|--|
| □図□カット<br>(中カット)    | ①カットしたい先頭の場面(コマ)が決まったら、【▼】を押す<br>②カットしたい最後の場面(コマ)が決まったら、【▼】を押す |
| 第2000 ガット<br>(後カット) | カットしたい先頭の場面(コマ)が決まったら、【▼】を押す                                   |

#### **4.** 【▲】【▼】で"はい"を選び、【SET】を押す

カットには、しばらく時間がかかります。"処理中です しばらくお待ちください"の表示が消えるまで待ってください。カットする動画が長いときは時間がかかることがあります。

#### 🜞 重要

カット編集すると、元の動画は残りません。一度カットすると、カットした場面を元に戻すことはできません。

#### 参考

- 5秒未満の短い動画は、カットできません。
- このカメラで撮影した動画以外は、ムービーカットできません。
- カットしようとしている動画ファイルよりも残りのメモリー容量が少ない場合は、ムービーカットできません。不要なファイルを消去するなどして、残りのメモリー容量を増やしてください。
- 動画を二つに分けたり、二つの動画を一つにすることはできません。
- 動画再生中に【SET】を押して一時停止し、【▼】を押してカットすることもできます。

# 画像の色味を変える(ホワイトバランス)

# 操作手順: 【 [▶】 (再生) → 静止画を表示 → 【 MENU】 → 再生機能タブ → ホワイトバランス

撮影した静止画像の色味を、さまざまな光源下で撮影したような色味に変えることができます。

| 太陽光           | 晴天時の野外で撮影したような色味               |
|---------------|--------------------------------|
| ■曇天           | 薄雲~雨天の野外や木陰などで撮影したような色味        |
| ☑日陰           | ビルや木の陰など極端に色温度が高いところで撮影したような色味 |
| <b>黨N</b> 昼白色 | 白色・昼白色蛍光灯下での色かぶりを抑えて撮影したような色味  |
| <b>黨D</b> 昼光色 | 昼光色蛍光灯下での色かぶりを抑えて撮影したような色味     |
| <b>☆</b> 電球   | 電球の雰囲気を消して撮影したような色味            |
| キャンセル         | 色味の変更を中止                       |

#### 参考

- 撮影時にホワイトバランスを補正することもできます(37ページ)。
- 補正前の画像はそのまま残ります。
- 補正した画像をカメラで表示した場合、日付は補正した日付ではなく、撮影した日付が表示されます。

## 画像の明るさを変える(明るさ編集)

# 操作手順: 【 [▶】 (再生) → 静止画を表示 → 【MENU】 → 再生機能タブ → 明るさ編集

+2(画像がもっとも明るい)から-2(画像がもっとも暗い)までの5段階から選べます。

#### 参考

- 補正前の画像はそのまま残ります。
- 補正した画像をカメラで表示した場合、日付は補正した日付ではなく、撮影した日付が 表示されます。

## 印刷する画像を選ぶ(プリント設定)

操作手順: 【 [▶】 (再生) → 静止画を表示 → 【 MENU】 → 再生機能タブ → プリント設定 (DPOF)

詳しくは128ページをご覧ください。

## ファイルを消去できないようにする(プロテクト)

#### 操作手順: 【 [▶] 】 (再生) → 【 MENU】 → 再生機能タブ → プロテクト

| オン          | ファイルでとにプロテクトをかけます。 ①【◀】【▶】でプロテクトをかけたいファイルを表示させる ②【▲】【▼】で"オン"を選び、【SET】を押すプロテクトがかかり、"┗━"が表示されます。 ③ 続けて別のファイルにプロテクトをかける場合は手順①、手順②を繰り返すプロテクトの設定をやめるには、【MENU】を押します。プロテクトを解除するには手順②で"オフ"を選んで【SET】を押します。 |
|-------------|---|
| 全ファイル<br>オン | すべてのファイルにプロテクトをかけます。 ①【▲】【▼】で"全ファイル オン"を選び、【SET】を押す ②【MENU】を押す すべてのファイルのプロテクトを解除するには、手順①で"全ファイルオフ"を選んで【SET】を押します。   |

#### 准 重要

• プロテクトをかけたファイルでも、フォーマット操作(165ページ)を行うと、消去されてしまいます。

#### 参考

連写グループフォルダ表示時にプロテクトを行うと、連写グループ内の画像全てにプロテクトをかけることができます。また、連写グループ内の画像を再生中にプロテクトを行うと、連写グループ内の画像を個別にプロテクトをかけることができます。

#### ■ 連写グループ内の画像ごとにプロテクトする

連写グループ内の画像を1枚ずつ選んで消去できないようにすることができます。

- 連写画像を【SET】を押して再生しているとき、または一時停止中に【▼】を押す "連写フレーム編集"のメニューが表示されます。
- **2.** 【▲】【▼】で"プロテクト"を選び、【SET】を押す
- 3. 【◀】【▶】でプロテクトしたい画像を表示させる
- **4.** 【▲】【▼】で"オン"を選び、【SET】を押す

プロテクトがかかり、""が表示されます。

- プロテクトを解除するには、"オフ"を選んで【SET】を押します。
- この操作を終えるには"キャンセル"を選んで【SET】を押します。

#### 参考

プロテクトをかけたファイルでも、フォーマット操作(165ページ)を行うと、消去されてしまいます。

#### ■ 連写グループ内のすべての画像をプロテクトする

連写グループ内のすべての画像が消去できないようにすることができます。

- 連写グループ表示中、または連写グループ内の画像の自動再生中に【MENU】を押す
- 2. 【◀】【▶】で"再生機能"タブを選ぶ
- **3.** 【▲】【▼】で"プロテクト"を選び、【SET】を押す
- **4.** 【◀】【▶】でプロテクトしたい連写グループを表示させる
- **5.** 【▲】【▼】で"オン"を選び、【SET】を押す

- すべてのファイルのプロテクトを解除するには、"オフ"を選んで【SET】を押します。
- 6. 【MENU】を押す

#### 参考

プロテクトをかけたファイルでも、フォーマット操作(165ページ)を行うと、消去されてしまいます。

## 画像を回転させる(回転表示)

# 操作手順: 【 [▶】 (再生) → 静止画を表示 → 【MENU】 → 再生機能タブ → 回転表示

**1.** 【▲】【▼】で"回転"を選び、【SET】を押す

【SET】を押すごとに、90°左回りに回転します。

#### 希望の表示状態になったら【MENU】を押す

#### 参考

- 連写画像は回転できません。
- 動画は回転できません。
- 画像データそのものが回転するわけではありません。液晶モニターでの表示のしかたを変えているだけです。
- プロテクトをかけた画像、拡大表示された画像を回転させることはできません。
- 画像一覧表示では、回転前の画像が表示されます。

## 画像サイズを小さくする(リサイズ)

# 操作手順: 【 ▶】 (再生) → 静止画を表示 → 【MENU】 → 再生機能タブ → リサイズ

撮影した静止画のサイズを小さくして、新しい静止画として保存できます。元の静止画も残ります。リサイズ後の画像は5M/2M/VGAの3種類が選択できます。

- "3:2"、"16:9"の画像をリサイズすると、画像の両脇が削られ、画像の横縦比が 4:3になります。
- リサイズした静止画の日付は、元の静止画を撮影した日付になります。

## 静止画の一部を切り抜く(トリミング)

# 操作手順: 【 ▶】 (再生) → 静止画を表示 → 【 MENU】 → 再生機能タブ → トリミング

撮影した静止画の一部を切り抜いて、新しい静止画として保存できます。元の静止画も残ります。

ズームレバーで静止画を拡大/縮小、[A][V][V][V]で表示 位置を変えるなどして、切り抜く部分を決めて[SET]を押します。

- "3:2"、"16:9"の画像をトリミングすると、画像の横縦比が 4:3になります。
- トリミング後の静止画の日付は、元の静止画を撮影した日付になります。

拡大倍率

静止画の外周



切り抜かれる部分

## ファイルをコピーする(コピー)

# 操作手順: 【I▶】(再生) → 静止画を表示 → 【MENU】 → 再生機能タブ → コピー

内蔵メモリーからメモリーカードへ、またはメモリーカードから内蔵メモリーへ、ファイルをコピーすることができます。

| 内蔵→カード | 内蔵メモリーからメモリーカードにコピーします。<br>この操作では、すべてのファイルがコピーされます。1ファイルずつ指定<br>してコピーすることはできません。   |
|--------|--|
| カード→内蔵 | カード内のファイルをひとつずつ内蔵メモリーにコピーできます。ファイルは、内蔵メモリーの一番大きい番号のフォルダにコピーされます。 ・ 連写グループ画像(104ページ)はコピーできません。 ①【◀】【▶】でコピーしたいファイルを選ぶ ②【▲】【▼】で"コピー"を選び【SET】を押す |

#### 参考

コピーできるのは、カメラで撮影した静止画、動画ファイルだけです。

## 連写画像をグループ解除する(連写グループ解除)

**操作手順: 【▶】(再生) →【MENU】→ 再生機能タブ → 連写グループ解除** 詳しくは103ページをご覧ください。

## 連写画像を編集する(連写フレーム編集)

操作手順:【▶】(再生)→【MENU】→再生機能タブ→連写フレーム編集

詳しくは下記をご覧ください。

プリント設定(DPOF):130ページ

プロテクト:118ページ

コピー:104ページ

消去:102ページ

# プリント(印刷)する

## 静止画のプリント方法

## お店で プリントする※

画像が入ったメモリーカードを、**プリントサービスのお店**に 持参してプリントします。



## プリンターで プリントする※

## メモリーカードスロット付のプリンターで印刷する

プリンターのスロットにメモリーカードを直接セットして プリントできます。詳しくは、プリンターに付属の説明書に したがって操作してください。



#### カメラを直接プリンターにつないで印刷する

PictBridgeに対応しているプリンターでプリントします。

#### パソコンを使って プリントする

画像をパソコンに取り込んだ後、市販のプリントソフトを 使ってプリントします。



※プリントしたい画像や枚数、日付の情報を設定しておくことができます。→ 128ページ

# カメラをPictBridge対応のプリンターにつないでプリントする


付属のUSBケーブルでPictBridge対応のプリンターとカメラを接続し、カメラの液晶モニター上でプリントする画像を選んでプリントできます。

### ■ 接続前の設定


- 1. カメラの電源を入れ、【MENU】を押す
- **2.** "設定"タブ→ "USB"と選び、【▶】を押す
- 3. 【▲】【▼】で"PTP(PictBridge)"を選び、【SET】を押す

## ■ プリンターとの接続

付属のUSBケーブルでカメラとプリンターのUSB端子を接続します。

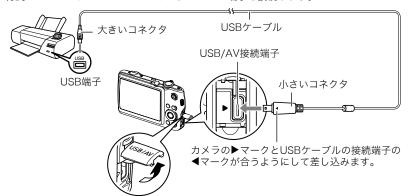

- USBケーブルからは電源は供給されません。電池残量が十分な電池をカメラに入れてから接続してください。
- USBケーブル接続時は、ケーブルのコネクタをカチッとクリック感があるまでカメラへ押し込んでください。完全に挿入しないと、通信不良や製品の故障の原因となります。
- 完全に挿入しても、イラストのようにコネクタの金属部が見えます。
- USBケーブル接続時は、それぞれの機器のUSB端子の形状とケーブルの接続端子の形状を合わせてください。
- ケーブルの抜き差しは、カメラ本体の電源を切ってから行ってください。プリンターは、プリンターの取扱説明書にしたがって設定をしてから、ケーブルの抜き差しを行ってください。



#### ■ プリントする

- 1. プリンターの電源を入れ、印刷用紙をセットする
- **2.** カメラの電源を入れる プリントメニュー画面が表示されます。
- 3. 【▲】【▼】で"用紙サイズ"を選び、【▶】を押す
- **4.** 【▲】【▼】でプリントする用紙サイズを選び、【SET】を押す
  - 用紙サイズは次の通りです。"L判"、"2L判"、"はがき"、"A4"、"Letter"、"プリンタで設定"
  - "プリンタで設定"を選ぶと、プリンター側で設定した用紙サイズでプリントされます。
  - 用紙について設定できる内容は、プリンターの取扱説明書をご覧ください。
- **5.** 【▲】【▼】でプリントの方法を指定する

1枚プリント : 1枚ずつプリントする場合に選び、【SET】を押します。続けて【◀】 【▶】でプリントしたい画像を選びます。

DPOFプリント:複数の画像やすべての画像をプリントする場合に選び、【SET】を押します。DPOF機能(128ページ)で設定した画像がプリントされます。

• 日付印刷の有無を切り替えるには、【BS】を押します。"あり"を表示させると、日付が ブリントされます。

## **6.** 【▲】【▼】で"プリント"を選び、【SET】を押す

プリントが始まり、液晶モニターに"処理中です しばらくお待ちください"と表示されます。しばらくすると表示が消えますが、プリントは終了していません。カメラのいずれかのボタンを押すと、プリントの状況が再び表示されます。プリントが終了すると、プリントメニュー画面に戻ります。

- "1枚プリント"で別の画像をプリントする場合は、手順5から同様の操作を行ってく ださい。
- 7. プリントが終了したらカメラの電源を切り、カメラとUSBケーブルをはずす

## プリントする画像や枚数を指定しておく(DPOF)

## ■ DPOF(Digital Print Order Format)とは

プリントしたい「画像の種類」「枚数」「日付印刷の有無」を設定し、メモリーカードなどの記録媒体に記録するための規格です。DPOF対応の家庭用プリンターやプリントサービス店でプリントすることができます。



- プリンターによっては、DPOFに対応していない場合があります。
- お店でプリントをする場合、DPOF機能を利用できない場合があります。

#### ■ 画像ごとにプリント枚数を指定する

操作手順: 【ID】(再生) → 静止画を表示 → 【MENU】 → 再生機能タブ → プリント設定(DPOF) → 選択画像

- **1.** 【**◀**】【**▶**】でプリントしたい画像を表示させる
- **2.** 【▲】【▼】でプリントする枚数を決める

99枚まで設定できます。プリントしたくない場合は"00"にしてください。

- 日付をプリントしたい場合は、【BS】を押して日付印刷を"あり"にします。
- 他の画像をプリントする場合は、手順1~2を繰り返してください。
- **3.** 【SET】を押す
- すべての画像に同じプリント指定をする

操作手順: 【ID】(再生) → 静止画を表示 → 【MENU】 → 再生機能タブ → プリント設定(DPOF) → 全画像

**1.** 【▲】【▼】でプリントする枚数を決める

99枚まで設定できます。プリントしたくない場合は"00"にしてください。

- 連写グループ内のすべての画像も指定した枚数で印刷されます。
- 日付をプリントしたい場合は、【BS】を押して日付印刷を"あり"にします。
- 2. 【SET】を押す

#### 参考

連写グループ内の画像を再生中にプリント設定を行うと、その連写グループ全ての画像、 またはその連写グループ内の画像を個別にプリントの枚数を指定することができます。

#### ■ 連写グループ内の画像ごとにプリント枚数を指定する

連写グループ内の画像を1枚ずつ選んでプリントする枚数を指定することができます。

- 連写画像を【SET】を押して再生しているとき、または一時停止中に【▼】を押す "連写フレーム編集"のメニューが表示されます。
- **2.** 【▲】【▼】で"プリント設定(DPOF)"を選び、【SET】を押す
- **3.** 【▲】【▼】で"選択画像"を選び、【SET】を押す
- **4.** 【**◀**】【**▶**】でプリントしたい画像を表示させる
- **5.** 【▲】【▼】でプリントする枚数決める

99枚まで設定できます。プリントしたくない場合は"00"にしてください。

- 日付をプリントしたい場合は、【BS】を押して日付印刷を"あり"にします。
- 他の画像をプリントする場合は、手順4~5を繰り返してください。
- **6.** 【SET】を押す

#### ■ 連写グループ内のすべての画像に同じプリント指定をする

連写グループ内のすべての画像に同じプリント指定をすることができます。

- 連写画像を【SET】を押して再生しているとき、または一時停止中に【▼】を押す "連写フレーム編集"のメニューが表示されます。
- **2.** 【▲】【▼】で"プリント設定(DPOF)"を選び【SET】を押す
- **3.** 【▲】【▼】で"グループ内全フレーム"を選び【SET】を押す
- **4.** 【▲】【▼】でプリントする枚数決める

99枚まで設定できます。プリントしたくない場合は"00"にしてください。

- 日付をプリントしたい場合は、【BS】を押して日付印刷を"あり"にします。
- **5.** 【SET】を押す

#### プリントが完了してもDPOFの設定は解除されません

次回プリント時に前回設定した画像がある場合は、前回設定のままプリントされます。設定を解除する場合は、全画像プリントの枚数設定を"00"にしてください。

#### お店でプリントするときに気をつけていただきたいこと

お店にプリントを注文する場合は、注文時に「DPOFでプリントする画像、枚数、日付を設定済みです」とお伝えください。お伝えいただかないと、設定された内容(画像、枚数、日付)が反映されず、すべての画像がプリントされたり、日付がプリントされないことがあります。

## ■ 日付プリントについて

以下の方法で、画像に撮影時の日付を入れてプリントできます。

|               | DPOF機能で設定する(128ページ)<br>印刷するごとに、日付印刷の有無を指定できます。<br>日付を入れて印刷する画像と日付を入れない画像に分けることができます。  |
|---------------|---|
| カメラで<br>設定する  | タイムスタンプ機能で設定する(160ページ) ・ 撮影時点ですべての画像に日付が写し込まれますので、印刷時には必ず日付が印刷されます(写し込まれた日付は消去できません)。 ・ タイムスタンプ機能で日付を写し込んだ画像には、DPOF機能で日付印刷を設定しないでください。日付が二重に印刷されてしまいます。 |
| パソコンで<br>設定する | 市販の画像編集ソフトで日付を入れてプリントする   |
| お店に<br>依頼する   | プリントを注文するとき、お店に日付をプリントするよう依頼する  |

## ■ 本機の対応規格

· PictBridge

カメラ映像機器工業会(CIPA)制定の規格です。本製品はPictBridge対応プリンターに直接接続し、デジタルカメラのモニター上で写真選択や印刷開始を指示することができます。



PRINT Image Matching III
PRINT Image Matching III対応プリンターでの出力および対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。PRINT Image Matching及びPRINT Image Matching IIIに関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。



· Exif Print

Exif Print(Exif2.2)は、対応プリンターをお使いの場合に画像ファイルに記録された撮影情報を印刷出力に反映させることを可能にします。 Exif Print対応プリンターの機種名やプリンターのバージョンアップ 等については、各プリンターメーカーにお問い合わせください。



# パソコンを利用する

## パソコンを使ってできること

カメラをパソコンに接続して、次のことができます。

#### パソコンに画像を 保存して見る



- 手動でパソコンに保存して見る(USB接続) (136, 147ページ)。
- ・ 無線LAN経由で自動的にパソコンに転送し て見る(Eye-Fi通信)(152ページ)。

#### パソコンに保存した 画像をカメラに戻す



画像以外にも、パソコンに表示されている 画面をカメラに転送できます (Photo Transport\*) (143ページ)。

#### 動画を再生・編集する



- 動画を再生することができます (141、151ページ)。
- 動画を編集する場合は、必要に応じて、市販 のソフトをご利用ください。

※Windows専用です。

カメラとパソコン、付属のソフトを使ってできることや操作のしかたは、Windowsパソコ ンの場合とMacintoshの場合で異なります。

- Windowsパソコンの場合→「Windowsパソコンを利用する」(135ページ)
- Macintoshの場合→「Macintoshを利用する」(147ページ)

# Windowsパソコンを利用する

OSのバージョンおよび使用目的に応じて、必要なソフトをインストールしてください。

| 使用目的                      | OSのバージョン                            | インストールするソフト  | 参照ページ |
|---------------------------|-------------------------------------|--|-------|
| パソコンに手動で<br>画像を保存して表示     | Vista/XP/<br>2000                   | インストールする必要はありません。  | 136   |
| 動画の再生                     | Vista/XP/<br>2000                   | インストールする必要はありません。 ・パソコンにすでにインストールされているWindows Media Playerで再生することができます。 ・Windows 2000で、パソコンにDirectX9.0c以上が入っていない場合は、MicrosoftのDirectXのサイトよりDirectXをダウンロードし、インストールしてください。 | 141   |
| 動画の編集                     | Vista/XP/<br>2000                   | -<br>・ 必要に応じて、市販のソフトをご利<br>用ください。  | _     |
| YouTubeサイトへの<br>動画のアップロード | Vista/<br>XP(SP2/SP3)/<br>2000(SP4) | YouTube Uploader for CASIO*  | 142   |
| カメラへの画像の<br>転送            | Vista/XP/<br>2000                   | Photo Transport 1.0*   | 143   |

<sup>※</sup>YouTube Uploader for CASIOおよびPhoto Transportは、64bitのWindows Vistaには対応していません。

#### ■ 同梱ソフト使用時の動作環境について

使用するソフトによって、パソコンに必要な動作環境が異なります。各ソフトをインストールするときに"お読みください"を読んでご確認ください。「同梱ソフト使用時の動作環境について(176ページ)」にもまとめて記載しています。

#### ■ 英語版のソフトを利用するときは

- CD-ROMから英語のソフトをインストールしてください。ただし、日本語版と英語版を2 重インストールしないでください。
- 英語版のソフトをインストールするときは、CD-ROMをパソコンにセットして、MENU 画面が表示されたら、"Language" の "English" をクリックします。

## ■ 同梱ソフトをWindowsで使用する場合のご注意

- 同梱ソフトは、管理者(Administrator)権限以外は使用できません。
- 自作パソコンでのサポートは行っていません。
- お客様のパソコン環境によっては、対応できない場合があります。

# 画像をパソコンに保存する/パソコンで見る


カメラをパソコンに接続して、画像(静止画や動画などのファイル)をパソコンに保存したり、パソコンで見ることができます。

#### ■ カメラとパソコンを接続してファイルを保存する

- **1.** カメラの電源を入れ、【MENU】を押す
- **2.** "設定"タブ→ "USB"と選び、【▶】を押す
- 3. 【▲】【▼】で"Mass Storage"を選び、【SET】を押す

## 4. カメラの電源を切り、 付属のUSBケーブルで カメラとパソコンの USB端子を接続する

- USBケーブルからは 電源は供給されませ ん。電池残量が十分な 電池をカメラに入れ てから接続してくだ さい。
- USBケーブル接続時は、ケーブルのコネクタをカチッとクリック感があるまでカメラへ押し込んでください。完全に挿入しな

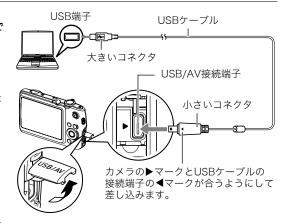

いと、通信不良や製品の故障の原因となります。

- 完全に挿入しても、イラストのようにコネクタの金属部が 見えます。
- USBケーブル接続時は、それぞれの機器のUSB端子の形状とケーブルの接続端子の形状を合わせてください。
- ・USBケーブルをUSBハブ等を経由してパソコンと接続をしていると、正常に認識しない場合があります。パソコンのUSB端子に直接接続してください。



6. Windows Vista: "スタート"→ "コンピュータ"の順でクリック する

> Windows XP: "スタート"→ "マイコンピュータ"の順で クリックする

Windows 2000: "マイコン ピュータ"をダブルクリックする

#### Windows Vista



#### Windows XP



## 7. "リムーバブルディスク" をダブルクリックする

メ干リーカードまたは 内蔵メモリーは、「リ ムーバブルディスク」と して認識されています。

#### Windows Vista



**33 • ||| 35 • € 330**€

**■** DCEM

**DCIM** 

#### Windows XP



リムーバブルディスク

## **8.** "DCIM" フォルダを右ボタン でクリックする

#### Windows Vista

2008/10/02 09:55

2008/10/02 09:55

#### Windows XP



- 9. メニューの"コピー"をクリックする
- **10.** Windows Vista: "スタート" → "ドキュメント" の順でクリックする Windows XP: "スタート" → "マイドキュメント" の順でクリックする Windows 2000: "マイドキュメント" をダブルクリックして開く
  - すでに "DCIM" フォルダが保存されている場合は、上書きされてしまいます。すでに保存されている "DCIM" フォルダの名前を変えるなどしてからコピーしてください。
- **11.** "マイドキュメント"メニューで、"編集" → "貼り付け"の順でクリックする "DCIM" フォルダ(画像ファイルが保存されているフォルダ)が "マイドキュメント" フォルダにコピーされ、画像も一緒にパソコンに保存されます。
- 12. コピーが終了したらカメラをパソコンからはずす

#### Windows Vista/Windows XP

カメラの【ON/OFF】を押して電源を切り、後面ランプが消灯したのを確認してからカメラをパソコンからはずす。

#### Windows 2000

パソコン画面上のタスクトレイのカードサービスを左クリックし、カメラに割り当てられているドライブ番号の停止を選択する。その後、後面ランプが消灯したのを確認してから、カメラの【ON/OFF】を押して電源を切りカメラを取りはずす。

### ■ パソコンに保存した画像を見る

 コピーした"DCIM"フォルダをダブルクリックして、 フォルダを開く



- 見たい画像が入ったフォルダをダブルクリックして 開く
- 見たい画像ファイルをダブルクリックして画像を表示させる
  - ファイル名については「メモリー内のフォルダ構造」 (155ページ)を参照ください。
  - カメラ内で回転表示させた画像をパソコンで見た場合は、回転させる前の画像が表示されます。





## 内蔵メモリーやメモリーカード内の画像に対して、パソコンで修正・削除・移動・名前の 変更などを行わないでください。

画像管理データと整合性がとれず、カメラで再生できなくなったり、撮影枚数が極端に変わったりします。修正・削除・移動・名前の変更などはパソコンに保存した画像で行ってください。

### 🜞 重要

• 画像を見たり保存している途中でケーブルを抜いたり、カメラの操作を行わないでください。データが破壊される恐れがあります。

## 動画を再生する

動画はパソコンにすでにインストールされているWindows Media Playerで再生することができます。パソコンに動画をコピーしてから、画像ファイルをダブルクリックして再生してください。

#### ■ HD動画再生時の動作環境

カメラで撮影したHD 動画をパソコンで再生する場合、以下の動作環境を推奨します。

OS : Vista / XP / 2000

CPU : Pentium 4 3.2GHz以上

必要なソフトウェア: Windows Media Player、DirectX 9.0c以上

- 上記の動作環境は推奨の環境であり、動作を保証するものではありません。
- 設定状態やインストールされているソフトウェアによっては、正しく動作しない場合があります。

### ■ 動画再生のご注意

- 必ず動画データはパソコンに保存してから再生してください。ネットワーク上やメモリーカードなどにある動画データを再生しても、正しく再生できない場合があります。
- お使いのパソコンの性能によっては、正しく動作しない場合があります。その場合は以下をお試しください。
  - 動画の撮影モードを "STD" に設定して撮影する。
  - 最新のWindows Media Playerにバージョンアップする。
  - 開いている他のソフトウェアを閉じたり、常駐ソフトを止める。

なお、パソコンで正しく動作しない場合でも、付属のAVケーブルを使って映像入力端子を 持ったテレビやパソコンで再生することができます。

## YouTubeに動画をアップロードする

ベストショットの "YouTube" シーンで撮影した動画ファイルを簡単にYouTubeのWebサイトへアップロードするには、付属のCD-ROMに収録されているYouTube Uploader for CASIOをパソコンにインストールします。

## ■ YouTubeとは

YouTube, LLC社が運営する動画サイトです。YouTubeでは、動画の閲覧や動画をアップロードすることができます。

## ■ YouTube Uploader for CASIOをインストールする

- 1. CD-ROMのメニュー画面で"YouTube Uploader for CASIO"を選ぶ
- "お読みください"をクリックしてインストールの条件や動作環境を読んだ後、インストールする

#### ■ 動画ファイルをYouTubeにアップロードする

- YouTube Uploader for CASIOを使用する前にYouTubeのWebサイト (http://jp.youtube.com/)でユーザー会員登録をしてください。
- 著作権(著作隣接権を含みます)により保護されているビデオは、ご自身が権利を有しているか、関係する権利者から許可を得ている場合を除いてアップロードしないでください。
- アップロードできるファイルのサイズは、1つのファイルにつき最大1024MBまたは、再 生時間が10分までです。
- **1.** ベストショットの "YouTube" シーンで動画を撮影する (64ページ)
- 2. あらかじめパソコンをネットワークに接続しておく

- 3. カメラをパソコンに接続する(136ページ)
- 4. カメラの電源を入れる

YouTube Uploader for CASIOが自動的に起動します。

- 初めて起動したときは、YouTubeのユーザーID、パスワード、お使いのネットワーク の環境を設定し、「OK」ボタンをクリックしてください。
- 5. 画面左側に動画ファイルをアップロードするのに必要なタイトル、カテゴリー等が表示されるので、動画ファイルをアップロードする際に必要な情報を入力する
- 6. 画面右側に動画ファイルのリストが表示されるので、アップロードしたい動画ファイルのチェックボックスにチェックを入れる
- すべての準備が整ったら、[アップロード] ボタンをクリックする 動画ファイルがWebサイトに転送されます。
  - ファイル転送が終わったら、[終了]ボタンをクリックし、アプリケーションを終了してください。

# ▎パソコンに保存した画像をカメラに戻す

パソコンに取り込んだ画像をもう一度カメラへ戻すには、付属のCD-ROMに収録されているPhoto Transportをパソコンにインストールします。

- Photo Transportをインストールする
- **1.** CD-ROMのメニュー画面で "Photo Transport" を選ぶ
- **2.** "お読みください" をクリックしてインストールの条件や動作環境を読んだ後、インストールする

## ■ 画像をカメラに転送する

- **1.** カメラをパソコンに接続する(136ページ)
- "スタート"→"すべてのプログラム"→"CASIO"→"Photo Transport"の順でクリックする

Photo Transportが起動します。

 転送したい画像ファイルを [転送ボタン]にドラッグア ンドドロップする



4. 画面の指示にしたがって操作する

画像ファイルがカメラに転送されます。

画面の指示や転送される画像の詳細はPhoto Transportの設定によって異なります。詳しくは「設定ボタン」や「ヘルブボタン」を押して設定内容を確認してください。

### 転送するデータについて

- 転送できる画像は下記の拡張子の画像データです。
   .jpg、.jpe、.jpe、.bmp(.bmpはJPEG画像に変換されて転送されます)
- 画像によっては一部転送できない場合があります。
- 動画は転送できません。

#### ■ パソコンの画面をカメラに転送する

- 1. カメラをパソコンに接続する(136ページ)
- "スタート"→ "すべてのプログラム"→ "CASIO"→ "Photo Transport"の順でクリックする

Photo Transportが起動します。

- **3.** 転送したい画面を表示する
- 4. [キャプチャーボタン]をクリックする
- 5. 転送したい範囲を囲む 転送したい部分の左上に"&"(矢印)を移 動してマウスの左ボタンを押したままに し、そのままマウスを右下へずらします。
- **6.** 画面の指示にしたがって操作する 囲んだ範囲の画像がカメラに転送されます。
  - キャプチャーした画像はJPEG画像に 変換されて転送されます。
  - 画面の指示や転送される画像の詳細は Photo Transportの設定によって異なります。詳しくは[設定ボタン]や[ヘルプボタン]を押して設定内容を確認してください。





### ■ 設定/ヘルプについて

設定内容の変更は[設定ボタン]をクリックして変更します。設定内容、操作方法やトラブルシューティングについては、Photo Transportの[ヘルプボタン]をクリックしてヘルプをで覧ください。

# ユーザー登録をする

パソコンからインターネットを通してのみ、「カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイト」へのユーザー登録をすることができます。

 下記のアドレスからユーザー登録ができます。 http://www.casio.jp/reg/dc/

ユーザー登録はデジタルカメラ本体や付属ソフトのバージョンアップのご連絡その他情報 発信を目的としています。付属ソフトウェアについては、ユーザー登録をしなくてもインストールや使用は可能です。

下記の方法でも登録できます。

- CD-ROMのメニュー画面で"オンラインユーザ登録"を選んだ後、画面の指示に 従って操作する
- 2. ユーザー登録が終了したら、インターネットの接続を終了する

# Macintoshを利用する

Mac OSのバージョンおよび使用目的に応じて、必要なソフトをインストールしてください。

| 使用目的            | OSの<br>バージョン  | インストールするソフト                       | 参照<br>ページ |
|-----------------|---------------|-----------------------------------|-----------|
| パソコンに手動で画       | OS 9          | インストールする必要はありません。                 | 147       |
| 像を保存して表示        | OS X          | 「「ノヘトールする必要はめりよせん。                | 147       |
| パソコンに自動的に       | OS 9          | 市販のソフトをご利用ください。                   |           |
| 画像を保存/画像の<br>管理 | OS X          | OSにバンドルされているiPhotoが利用できます。        | 150       |
| 動画の再生           | OS 9/<br>OS X | OSにバンドルされているQuickTimeで再生<br>できます。 | 151       |


# ■■画像をパソコンに保存する/パソコンで見る

#### 👛 重要

- Mac OS 8.6以前、またはMac OS Xの10.0ではご使用できません。Mac OS 9、X(10.1、10.2、10.3、10.4、10.5) のみで使用できます(OS標準のUSBドライバを使用)。
- カメラとパソコンを接続してファイルを保存する
- 1. カメラの電源を入れ、【MENU】を押す
- **2.** "設定"タブ→ "USB"と選び、【▶】を押す


### 3. 【▲】【▼】で"Mass Storage"を選び、【SET】を押す

- **4.** カメラの電源を切り、 付属のUSBケーブルで カメラとパソコンの USB端子を接続する
  - USBケーブルからは 電源は供給されませ ん。電池残量が十分な 電池をカメラに入れ てから接続してくだ さい。
  - USBケーブル接続時は、ケーブルのコネクタをカチッとクリック感があるまでカメラへ押し込んでください。完全に挿入しな

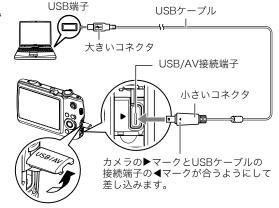

いと通信不良や製品の故障の原因となります。

- 完全に挿入しても、イラストのようにコネクタの金属部が 見えます。
- USBケーブル接続時は、それぞれの機器のUSB端子の形状とケーブルの接続端子の形状を合わせてください。
- USBケーブルをUSBハブ等を経由してパソコンと接続をしていると、正常に認識しない場合があります。パソコンのUSB端子に直接接続してください。



#### **5.** カメラの電源を入れる

カメラの後面ランプが緑色に点灯します。パソコンは、カメラ内のメモリーカードまたは内蔵メモリーを「ドライブ」として認識します。 Mac OSのバージョンにより、表示されるアイコンが異なる場合があります。



- 6. 表示されたドライブをダブルクリックする
- "DCIM" フォルダをデスクトップにドラッグアンドドロップして、画像をパソコンにコピーする
- **8.** コピーが終了したらドライブを"取り出し"または"ゴミ箱" ヘドラッグアンドドロップする
- 9. カメラの【ON/OFF】を押して電源を切り、緑の後面ランプが消灯したのを確認してから、カメラをパソコンからはずす
- パソコンに保存した画像を見る
- **1.** 表示されたドライブをダブルクリックする
- 2. "DCIM"フォルダをダブルクリックして、フォルダを開く
- 3. 見たい画像が入ったフォルダをダブルクリックして開く

#### **4.** 見たい画像ファイルをダブルクリックして画像を表示させる

- ファイル名については「メモリー内のフォルダ構造」(155ページ)を参照ください。
- カメラ内で回転表示させた画像をパソコンで見た場合は、回転させる前の画像が表 示されます。

#### 内蔵メモリーやメモリーカード内の画像に対して、パソコンで修正・削除・移動・名前の 変更などを行わないでください。

画像管理データと整合性がとれず、カメラで再生できなくなったり、撮影枚数が極端に 変わったりします。修正・削除・移動・名前の変更などはパソコンに保存した画像で行っ てください。

#### 重要 重要

画像を見たり保存している途中でケーブルを抜いたり、カメラの操作を行わないでくだ。 さい。データが破壊される恐れがあります。

# パソコンに自動的に画像を保存する/画像を管理する

Mac OS Xをお使いの場合は、OSにバンドルされているiPhotoを使って画像ファイルの管 理ができます(Mac OS 9をお使いの場合は、市販のソフトをご利用ください)。

# 動画を再生する

動画はMacintoshにすでにインストールされているQuickTimeで再生することができます。Macintoshに動画をコピーしてから、画像ファイルをダブルクリックして再生してください。

#### ■ HD動画再生時の動作環境

カメラで撮影したHD動画をパソコンで再生する場合、以下の動作環境を推奨します。

OS : Mac OS X 10.3.9以降

必要なソフトウェア: QuickTime 7以降

- 上記の動作環境は推奨の環境であり、動作を保証するものではありません。
- 設定状態やインストールされているソフトウェアによっては、正しく動作しない場合があります。

#### ■ 動画再生時のご注意

お使いのMacintoshの性能によっては、正しく動作しない場合があります。その場合は、以下をお試しください。

- STD動画で撮影する
- 最新のQuickTimeにバージョンアップする
- 実行中の他のソフトウェアを終了する

なお、Macintoshで正しく動作しない場合でも、付属のAVケーブルを使って映像入力端子 を持ったテレビやMacintoshで再生することができます。

#### 👛 重要

必ず動画データはパソコンに保存してから再生してください。ネットワーク上やメモリーカードなどにある動画データを再生しても、正しく再生できない場合があります。

#### ユーザー登録をする

パソコンからインターネットを通してのみ、「カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイト」へのユーザー登録をすることができます。

 下記のアドレスからユーザー登録ができます。 http://www.casio.jp/reg/dc/

ユーザー登録はデジタルカメラ本体や付属ソフトのバージョンアップのご連絡その他情報 発信を目的としています。

# 無線LAN内蔵SDメモリーカード(Eye-Fiカード)を使って画像を 転送する(Eye-Fi通信)

市販のEye-Fiカードをカメラに入れて撮影すると、無線LAN経由で画像データを自動的にパソコンなどに転送することができます。

- Eye-Fiカードに付属の取扱説明書にしたがって、Eye-Fiカードに無線LANアクセスポイントや転送先などを設定する
- 2. 設定の終了したEye-Fiカードをカメラに入れ、撮影する

撮影した画像が、無線LANにより自動的にパソコンなどに送信されます。

- ・ 具体的な使用方法は、Eye-Fiカードに付属の取扱説明書を参照ください。
- 新しいEye-Fiカードを初めて使用するときは、カードをフォーマットする前にカード内に書き込まれているEye-Fiマネージャーのインストールファイルをパソコン上にコピーしてからフォーマットしてください。

#### 🜞 重要

- 撮影した画像は無線LANにより転送されるので、航空機内など無線通信の使用が制限または禁止されている場所では、Eye-Fiカードを使用しないか、Eye-Fiカードによる通信を切ってください(157ページ)。
- Eye-Fiカードをカメラに入れると、画面上にEye-Fiアイコン "Eye-fi"が表示されます。

| 半透明 | アクセスポイントが見つからない。<br>または、転送すべき画像データがない。 |
|-----|--|
| 不透明 | 画像転送中                                  |



- 画像データ転送中は、画面上に転送アイコン">>>>> "が表示されます。
- 画像転送中、オートパワーオフ機能(162ページ)は作動しません。
- 画像転送中に電源を切ろうとすると、画面にメッセージが表示されます。その場合は、メッセージに対応した処置をしてください(185ページ)。
- 多数の画像データを転送すると、転送に時間がかかる場合があります。
- 画像データ転送後もEye-Fiカードには転送した画像が保存されています。
- Eye-Fiカードで動画を撮影すると、コマ落ちする場合があります。
- カメラの設定や電池の電圧、環境によってEye-Fiカードが正しく通信できない場合があります。

# ファイルとフォルダについて

本機では、撮影した静止画などのひとつひとつが個別のデータとして記録されます。個別のデータのことを「ファイル」と呼びます。各ファイルは、「フォルダ」と呼ばれるまとまりにグループ分けされます。ファイル、フォルダには、区別のための名前が自動的に付きます。

フォルダ構造の詳細は、「メモリー内のフォルダ構造」(155ページ)をご覧ください。

|      | 名前と最大作成数  | 例  |
|------|---|--|
| ファイル | "CIMG0001"から "CIMG9999"までで、最大9999個の<br>ファイルが1つのフォルダに作成されます。拡張子は記録<br>したファイルの形式によって異なります。  | 26番目に記録した<br>ファイル名:<br>CIMG0026.JPG<br>ー<br>連番(4桁) 拡張子 |
| フォルダ | "100CASIO"から"999CASIO"までで、最大900のフォルダが作成されます。 ・ベストショットにはYouTubeサイトへアップロードするのに最適な動画を撮影する"YouTube"のシーンを収録しています。このシーンで撮影した場合、フォルダ名は「100YOUTB」となります。 | 連番100のフォルダ名:<br>100CASIO<br>一<br>連番(3桁)                |

- フォルダ名、ファイル名は、パソコンで見ることができます。カメラの液晶モニターでの表示については、12、13ページをご覧ください。
- 保存できるフォルダ数、ファイル数は、サイズや画質、メモリーカードの容量によって異なります。

154 パソコンを利用する B

# メモリー内のデータについて

本機で撮影された画像は、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方 法でメモリーへ保存されます。

#### ■ DCF規格について

本機で撮影した画像をDCF規格対応の他社のカメラで見たり、この規格対応の他社のプリ ンターで印刷したりすることができます。また、DCF規格対応の他社のカメラの画像も本 機で見ることができます。

#### ■ メモリー内のフォルダ構造



<sup>\*1</sup> ベストショットにはYouTubeサイトへアップロードするのに最適な動画を撮影する"YouTube"の シーンを収録しています。このシーンで撮影した場合、記録フォルダ名は「100YOUTB」となります。 \*2 内蔵メモリー内にのみ作成されるフォルダ、ファイルです。

155

#### ■ このカメラで扱える画像ファイル

- 本機で撮影した画像ファイル
- DCF規格に対応している画像ファイル

DCF規格の画像ファイルでも、使用できない機能がある場合があります。また、本機以外で 撮影された画像の場合、再生にかかる時間が長くなる場合があります。

#### ■ パソコントで内蔵メモリー/メモリーカードを扱うときのご注意

- メモリーの内容をパソコンに保存する際は"DCIM"フォルダごと保存してください。そ の際"DCIM"フォルダの名前を年月日などに変えておくと、あとで整理するときに便利 です。ただし、パソコンに保存したファイルをカメラに戻す場合は、フォルダ名をパソコ ン上で"DCIM"に戻しておいてください。本機では"DCIM"以外の名前のフォルダは認識 されません。"DCIM"フォルダ内の他のフォルダ名を変えた場合も同様です。
- フォルダやファイルをカメラで正しく認識させるためには、メモリー内のフォルダ構造 が155ページのフォルダ構造の通りである必要があります。
- メモリーカードはPCカードアダプターやメモリーカードリーダー/ライターで直接パ ソコンに読み込むことができます。

# その他の設定について

ここでは撮影モードと再生モードのどちらでも操作や設定ができるメニュー項目について 説明します。

メニューの操作については、80ページをご覧ください。

# 液晶モニターの明るさを変える(液晶設定)

#### 操作手順: 【MENU】→設定タブ→液晶設定

| オート2/オート1 | 周囲の環境を判断して、明るい環境下では自動的に液晶が明るくなります。<br>「オート2」は「オート1」に比べて、より暗い環境から液晶が明るく切り替わります。 |
|-----------|--|
| +2        | 「+1」に比べてさらに液晶が明るくなり、見やすくなります。反面、消費電力が大きくなります。                                  |
| +1        | 屋外などの明るい場所で使用する場合の設定です。「O」に比べて液晶が明るくなり、見やすくなります。                               |
| 0         | 屋内などの明るすぎない場所で使用する場合の設定です。   |

# Eye-Fiカードによる通信を切る(Eye-Fi通信)

#### 操作手順:【MENU】→設定タブ→Eye-Fi通信

Eye-Fiカードを使った通信(152ページ)を完全に切りたいときは"切"にしてください。

# カメラの音を設定する(操作音)

#### 操作手順: 【MENU】→ 設定タブ→ 操作音

| 起動音      |   |
|----------|---|
| ハーフシャッター | 音色を設定します。<br>  サウンド1~5:内蔵されたサンプル音が鳴ります。     |
| シャッター    | 切:音は鳴りません。                                  |
| 操作音      |   |
| ♪ 操作音    | 操作音の音量を設定します。ビデオ出力時(164ページ)の音量にも<br>反映されます。 |
| ■ 再生音    | 動画の音量を設定します。ビデオ出力時(164ページ)の音量に反映されません。      |

• 音量を "0" に設定すると、音は鳴りません。

# 画像の連番のカウント方法を切り替える(ファイルNo.)

#### 操作手順:【MENU】→設定タブ→ファイルNo.

撮影時に画像に付く連番(154ページ)のカウント方法を切り替えます。

| メモリする  | 今まで撮影したファイルの連番を記憶します。ファイルを消去したり、何も記録されていないメモリーカードに交換しても、記憶した連番からファイル名を付けます。メモリーカードにファイルが残っている場合で、残っているファイルのファイル名がカメラの記憶した連番より大きい場合は、残っているファイルの最大の連番+1からファイル名が付きます。 |
|--------|--|
| メモリしない | ファイルをすべて消去したり、何も記録されていないメモリーカードに<br>交換すると、ファイルの連番を継続せずに、0001番からファイル名を付けます。メモリーカードにファイルが残っている場合は、残っているファイルの最大の連番+1からファイル名を付けます。                                     |

# 海外旅行先での時刻を設定する(ワールドタイム)

#### 操作手順:【MENU】→設定タブ→ワールドタイム

自宅の日時とは別に、海外旅行などで訪問する都市の日時を1都市選んで表示することができます。世界162都市(32タイムゾーン)に対応しています。

- 1. 【▲】【▼】で"訪問先"を選び、【▶】を押す
  - 通常の時刻表示の地域・都市を変更するときは"自宅"を選びます。
- 2. 【▲】【▼】で"都市"を選び、【▶】を押す
  - "訪問先"の設定でサマータイムを設定するときは、【▲】【▼】で"サマータイム"を選び、"入"に設定します(サマータイムとは、夏の一定期間、日照時間を有効に使うため、通常の時刻から1時間進める夏時間制度のことです)。
- **3.** 【▲】【▼】【◀】【▶】で地域を選び、【SET】を押す
- **4.** 【▲】【▼】で都市を選び、【SET】を押す
- **5.** 【SET】を押す

#### 👛 重要

• ワールドタイムを設定する前に、自宅の都市が自分の住んでいる地域になっているかどうかを確認してください。自分の住んでいる地域になっていない場合は、操作1で"自宅"を選んで自宅の都市を変更し、続けて日時を設定し直してください(160ページ)。

# 日付や時刻を写し込む(タイムスタンプ)

#### 操作手順:【MENU】→設定タブ→タイムスタンプ

撮影時に画像の右下に、日付や時刻を写し込むことができます。

例)2009年12月24日 午後1時25分

| 日付    | 2009/12/24        |
|-------|-------------------|
| 日付+時刻 | 2009/12/24 1:25pm |
| 切     | 日付/時刻は写し込まれません。   |

- いったん画像に写し込まれた日付や時刻を変更したり、消すことはできません。
- タイムスタンプ機能を使用しなくても DPOF機能や印刷用ソフトで、日付や 時刻を入れてプリントすることができ ます(132ページ)。
- 写し込む内容は、日時設定(160ページ)と表示スタイルの設定(161ページ)に従って写し込みます。

# カメラの日時を設定し直す(日時設定)

#### 操作手順: 【MENU】→設定タブ→日時設定

日時を変更した後は、"決定"を選び【SET】を押して修正結果を確定させます。

| [A]<br>[V] | カーソル(選択枠)の部分<br>の数字を変えます。 |
|------------|---------------------------|
| [4][>]     | カーソル(選択枠)を移動<br>します。      |
| [BS]       | 12時間表示と24時間表示の切り替えができます。  |

- 入力できる日付は、2001年~2049年です。
- 日時を設定する前にワールドタイムの自宅の 設定(159ページ)を自分の住んでいる地域に しないと、ワールドタイムの日時が正しく表示 されません。

# 日付の表示の並びを変える(表示スタイル)

#### 操作手順:【MENU】→設定タブ→表示スタイル

画面に表示される日付の表示スタイルを3つの中から選ぶことができます。

#### 例)2009年12月19日

| 年/月/日 | 09/12/19 |
|-------|----------|
| 日/月/年 | 19/12/09 |
| 月/日/年 | 12/19/09 |

• 操作パネル上の日付の表示(32ページ)も、下記のように切り替えることができます。

"年/月/日"、"月/日/年"を選んだ場合:月/日の順 "日/月/年"を選んだ場合:日/月の順

# 表示言語を切り替える(Language)

# 操作手順:【MENU】→設定タブ→Language

画面のメッセージの言語を設定します。

#### ■ 画面が外国語表示になってしまったとき



- 一 ① 右側のタブを選ぶ
  - ②「Language」の項目を選ぶ
  - ③「日本語」を選ぶ

# 電池の消耗を抑える(スリープ)

#### 操作手順: 【MENU】→ 設定タブ → スリープ

一定時間操作しないと液晶モニターの表示を消します。何かボタンを押すと、表示が戻ります。

設定できる値:30秒/1分/2分/切(切を選ぶと、スリープ機能が作動しません)

- 以下の状態のときは、スリープ機能は働きません。
  - 再生モード
  - カメラをパソコンなどの機器に接続しているとき
  - スライドショー中
  - 動画撮影·再生中
  - ムーブアウト連写、ムーブイン連写の自動撮影待機中
  - スリープ機能とオートパワーオフ機能の設定が同じ時間の場合、オートパワーオフ機能が優先されます。

## 電池の消耗を抑える(オートパワーオフ)

#### 操作手順:【MENU】→設定タブ→オートパワーオフ

電池消耗を抑えるため、一定時間操作しないと電源が切れます。

設定できる値:2分/5分/10分(再生モードでは5分に固定されます)

- 以下の状態のときは、オートパワーオフ機能は働きません。
  - カメラをパソコンなどの機器に接続しているとき
  - スライドショー中
  - 連写グループ画像再生中
  - 動画撮影:再生中
  - ムーブアウト連写、ムーブイン連写の自動撮影待機中

# 【 🗖 】、【 🗩 】の動作を設定する(REC/PLAY)

#### 操作手順: 【MENU】→設定タブ→REC/PLAY

| パワーオン    | 【▲】(撮影)や【▶】(再生)を押すと、電源が入ります。         |
|----------|--------------------------------------|
| パワーオン/オフ | 【▲】(撮影)や【▶】(再生)を押して、電源を入れたり切ったりできます。 |
| 切        | 【▲】(撮影)や【▶】(再生)を押しても、電源は入りません。       |

- "パワーオン/オフ"に設定しているときは、撮影モードで【▲】(撮影)を押した場合と再生モードで【▲】(再生)を押した場合に電源が切れます。
- テレビに画像を映し出す場合は、"切"以外に設定する必要があります。

# USBの通信方法を切り替える(USB)

#### 操作手順: 【MENU】→設定タブ→USB

パソコンやプリンターなどの外部機器と接続するときの、USB通信の方法を切り替えることができます。

| Mass<br>Storage | パソコンを接続する場合に選びます(136、147ページ)。パソコンにカメラを外部記憶装置として認識させる方法です。通常、パソコンへの画像の保存の操作時はこちらを選んでください。 |
|-----------------|--|
| PTP             | PictBridge対応のプリンターを接続する場合に選びます(125ページ)。  |
| (PictBridge)    | 画像データを外部接続機器に簡単に転送するための接続方法です。   |

### 画面の横縦比とビデオ出力の方式を変更する(ビデオ出力)

#### 操作手順: 【MENU】→ 設定タブ → ビデオ出力

本機では、ビデオ信号をNTSCまたはPAL、テレビ画面のアスペクト比(横縦比)を4:3または16:9のいずれかで出力できます。

| NTSC | 日本のほか、アメリカなどでも使用されています。 |
|------|-------------------------|
| PAL  | ヨーロッパなどで使用されています。       |
| 4:3  | 通常の画面比率のテレビ用            |
| 16:9 | ワイド画面のテレビ用              |

- お使いのテレビ画面のアスペクト比(4:3または16:9)に合わせて設定してください。このとき、テレビ側のアスペクト比の設定も正しく設定されていないと、画面が正常に表示されない場合があります。
- 本機のビデオ方式とテレビのビデオ方式が合わないと正しく表示されません。
- NTSC、PAL以外の方式のテレビでは、画像は正しく表示されません。

### 撮影した静止画を起動画面に表示させる(起動画面)

#### 操作手順:【MENU】→設定タブ→起動画面

起動画面にしたい静止画を表示させて「入」を選びます。

- 【▶】(再生)を押して電源を入れた場合は、起動画面は表示されません。
- 起動画面には、静止画の他にカメラに内蔵されている起動画面用の専用画像が設定できます。
- 登録した起動画面は、内蔵メモリーをフォーマット(165ページ)すると消去されます。
- 起動画面の設定では、連写グループは先頭の静止画のみ選択が可能です。連写グループ内の画像を起動画面に設定する場合は、あらかじめ連写グループを解除するか、または連写フレーム編集で連写グループ内の画像をグループ外にコピーしてから行ってください。

# メモリーをフォーマットする(フォーマット)

#### 操作手順:【MENU】→設定タブ→フォーマット

カメラにメモリーカードが入っている場合はメモリーカードを、メモリーカードが入っていない場合は内蔵メモリーをフォーマットできます。

- フォーマットすると、メモリーの内容がすべて消去され、元に戻すことはできません。本 当にフォーマットしてもよいかどうかをよく確かめてから行ってください。
- 内蔵メモリーをフォーマットした場合、次の画像も同時に消去されます。
  - プロテクトされた画像
  - ベストショットでカスタム登録した内容
  - 起動画面に設定した画像
- メモリーカードをフォーマットした場合、次の画像も同時に消去されます。
  - プロテクトされた画像
- フォーマットするときは、電池残量が十分な電池を使用してください。フォーマット中に電源が切れると、正しくフォーマットされず、カメラが正常に動作しなくなる恐れがあります。
- フォーマット中は、絶対に電池カバーを開けないでください。カメラが正常に動作しなくなる恐れがあります。

# 各種設定を購入直後の設定に戻す(リセット)

#### 操作手順:【MENU】→設定タブ→リセット

購入直後の設定(初期値)については、177ページを参照ください。

下記の項目は、リセットしても初期値に戻りません。

ワールドタイムの詳細設定、日時設定、表示スタイル、Language、ビデオ出力

# 液晶モニターの表示内容を切り替える

### 表示される内容を選ぶ(情報)

【▲】(DISP)を押すごとに、画面に表示される情報表示や操作パネルの有無が選べます。撮影モード、再生モードでそれぞれ設定できます。

#### 情報表示あり、操作パネルあり

設定内容などの情報や、操作パネルを表示します。

#### 情報表示あり、操作パネルあり、 ヒストグラム付

設定内容や操作パネルなどの情報に加え、ヒストグラム(166ページ)が画面の 左側に表示されます。また、静止画残量 表示のかわりに動画残量表示となり、 動画画質アイコンが表示されます。



情報表示なし、操作パネルなし

設定内容などの情報や、操作パネルを表示しません。

動画撮影時は操作パネルが表示されません。また、情報表示の切り替えもできません。

# 露出を確認する(ヒストグラム)

液晶モニター上にヒストグラムを表示させることで、露出をチェックしながら撮影することができます。再生モードでは撮影された画像のヒストグラムを見ることができす。



ヒストグラム

#### 参考

- 撮影したい画像を意図的に露出オーバーやアンダーにする場合もあるので、必ずしも中央に寄ったヒストグラムが適正となる訳ではありません。
- 露出補正には限界がありますので、調整しきれない場合があります。
- フラッシュ撮影など、撮影したときの状況によっては、ヒストグラムでチェックした露出とは異なる露出で撮影される場合があります。
- ハイスピード動画の撮影時は、ヒストグラムは表示されません。

#### ■ ヒストグラムの見かた

ヒストグラム(輝度成分分布表)とは、画像の明るさのレベルをピクセル数によりグラフ化したものです。縦軸がピクセル数、横軸が明るさを表します。ヒストグラムが片寄っていた場合は、露出補正(EVシフト)すると、ヒストグラムを左右に移動させることができます。グラフが中央に寄るように補正をすることによって、適正露出に近づけることができます。さらに静止画ではR(赤)、G(緑)、B(青)の色成分が独立したヒストグラムも同時に表示されるので、色ごとのオーバー・アンダー状況が把握することができます。

#### 典型的なヒストグラムの例

全体的に暗い画像は左寄りのヒストグラムになります。また、あまり左に寄り過ぎていると、黒つぶれを起こしている可能性もあります。

全体的に明るい画像は右寄りのヒストグラムになります。右に寄り過ぎていると、 白飛びを起こしている可能 性もあります。 全体的に適切な明るさの画 像は中央寄りのヒストグラ ムになります。













# 付録

# 使用上のご注意

#### ■ データエラーのご注意

本機は精密な電子部品で構成されており、以下のお取り扱いをすると画像データが壊れたり、カメラ本体が動作不能になったりする恐れがあります。

- カメラの動作中に電池やメモリーカードを抜いた
- 電源を切ったときに後面ランプが緑色に点滅している状態で電池やメモリーカードを 抜いた
- 通信中にUSBケーブルがはずれた
- 消耗した電池を使用し続けた
  - ※消耗した電池を使用し続けると、カメラが故障する場合があります。すみやかに新しい電池に交換してください。
- その他の異常操作

このような場合、画面にメッセージが表示される場合があります(185ページ)。メッセージ に対応した処置をしてください。

#### ■ 使用環境について

- 使用可能温度範囲:0~40℃
- 使用可能湿度範囲:10~85%(結露しないこと)
- 次のような場所には置かないでください。
  - 直射日光の当たる場所、湿気やホコリ、砂の多い場所
  - 一 冷暖房装置の近くなど極端に温度、湿度が変化する場所
  - 日中の車内、振動の多い場所

#### ■ 結露について

真冬に寒い屋外から暖房してある室内に移動するなど、急激に温度差の大きい場所へ移動すると、本機の内部や外部に水滴が付き(結露)、故障の原因となります。結露を防ぐには、本機をビニール袋で密封しておき、移動後に本機を周囲の温度に十分慣らしてから取り出して、電池カバーを開けたまま数時間放置してください。

#### ■ レンズについて

- レンズ面は強くこすったりしないでください。レンズ面に傷が付いたり、故障の原因となります。
- レンズの特性(歪曲収差)により、撮影した画像の直線が歪む(曲がる)場合がありますが、故障ではありません。

#### ■ カメラのお手入れについて

- レンズ面やフラッシュ面には触れないでください。レンズ面やフラッシュ面が指紋やゴミなどで汚れていると、カメラ本体の性能が十分に発揮できませんので、ブロアー等でゴミやホコリを軽く吹き払ってから、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- 本機が汚れた場合は、乾いた柔らかい布で拭いてください。

#### ■ 充電式電池の取り扱いについて(リサイクルのお願い)



不要になった電池は、貴重な資源を守るために廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

#### Li-ion 00

#### く最寄りのリサイクル協力店へ>

詳細は、有限責任中間法人JBRCのホームページをご参照ください。

• ホームページ http://www.jbrc.com/

# ■ 使用済み電池の取り扱い注意事項

- プラス端子、マイナス端子をテープ等で絶縁してください。
- 被覆をはがさないでください。
- 分解しないでください。

### ■ その他の注意

使用中、本機は若干熱を持ちますが、故障ではありません。

#### ■ 著作権について

カメラで記録した静止画や動画は、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。ただし、実演や興行、展示物などの中には、個人として楽しむ目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。また、これらのファイルを有償・無償に関わらず、権利者の許可なく、ネット上のホームページや共有サイトなどに掲載したり、第三者に配布したりすることも著作権法や国際条約で固く禁じられています。たとえば、録画したTV番組やライブコンサートの映像、音楽ビデオなど自分で撮影や録画したものであっても、動画共有サイトなどに掲載したり配付したりすると、他者の権利を侵害する恐れがあります。万一、本機が著作権法上の違法行為に使用された場合、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。

本文中の以下の用語は、それぞれ各社の登録商標または商標です。なお、本文中には、™マーク、®マークを明記していません。

- SDHCロゴは商標です。
- Microsoft、Windows、Internet Explorer、およびWindows Vistaは、米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標または商標です。
- Macintosh、Mac OS、QuickTime、およびiPhotoは、Apple Inc.の商標です。
- YouTube、YouTube、口ゴ、および "Broadcast Yourself" は、YouTube、LLC社の商標または登録商標です。
- EXILIM、Photo Transport、およびYouTube Uploader for CASIOは、カシオ計算機 (株)の登録商標または商標です。
- その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

本製品に付属するソフトウェアを、無断で営業目的で複製(コピー)したり、頒布したり、 ネットワークに転載したりすることを禁止します。

当製品には、イーソル株式会社のリアルタイムOS、PrKERNELv4 が搭載されています。

**⊞KERNELv**4°

本製品のYouTubeアップロード機能は、YouTube, LLC社からのライセンスの元に搭載されています。ただし、本製品がYouTubeアップロード機能を備えることが、YouTube, LLC社が本製品を保証または推薦することを意味するわけではありません。

# 電源について

# 充電について

#### 【CHARGE】ランプが赤色に点灯しないときは

周辺温度または充電器の温度が高温または低温状態で、充電できないことを示しています。 そのまま充電可能温度範囲で放置してください。充電可能な温度になると充電が始まり、 【CHARGE】ランプが赤色に点灯します。

#### 【CHARGE】ランプが赤色に点滅したときは

電池の不良、電池のセット不良を示しています。電池を充電器から取り出し、充電器との接点部の汚れを調べてください。汚れていたら、乾いた布で拭いてください。電源コードがコンセント、充電器からはずれかけていないかも確認してください。

上記の処置をしてもエラーが起こる場合は、電池の不良が考えられます。カシオテクノ 修理相談窓口(204ページ)にお問い合わせください。

# 電池を交換する

- 電池カバーを開き、電池を取り出す 液晶モニターを上に向けた状態で、ストッパーを矢印方向へずらし、出てき た電池を引き抜きます。
- **2.** 新しい電池を入れる



## 電池に関するご注意

#### ■ 使用上のご注意

- 寒い場所では、電池の特性上、十分に充電されていても、使用時間が短くなります。
- 5℃~35℃の温度範囲で充電してください。範囲外の温度では、充電時間が長くなったり、十分な充電ができないことがあります。
- 電池の外装ラベルを破ったり、はがしたりしないでください。
- 充電直後でも電池の使用時間が大幅に短くなった場合は、電池の寿命と思われますので、新しいものをお買い求めください。なお、古い電池は使用せずに充電式電池リサイクル協力店へお持ちください(169ページ)。

#### ■ 保管上のご注意

- 充電された状態で長期間保管すると電池の特性が劣化することがあります。しばらく使わない場合は、使い切った状態で保管してください。
- 使用しないときは必ず電池をカメラから取りはずしてください。取り付けたままにして おくと、電源が切れていても微少電流が流れていますので、電池が消耗し、充電に時間が かかったり、カメラが壊れたりします。
- 乾燥した涼しい場所(20℃以下)で保管してください。
- 過放電を防止するために、充電池は半年に1回くらいの割合で一度フル充電し、カメラで 使い切ってから保管してください。

#### |海外で使うときは

#### ■ 使用上のご注意

- 付属の充電器はAC100V~240V、50/60Hzの電源に対応していますが、使用する国・地域によって電源ケーブルのプラグ形状等が異なるため、あらかじめ旅行代理店などにお問い合わせください。
- 充電器の電源に、電圧変換器等はご使用にならないでください。故障の原因となります。

#### ■ 予備の電池について

- 旅先で電池が切れて撮影ができなくなってしまうことを防ぐため、フルに充電した予備の電池(NP-60)をお持ちになることをおすすめします。
- 電池はお買い求めの販売店またはカシオ・オンラインショッピングサイト(e-カシオ)で ご購入ください。(e-カシオ: http://www.e-casio.co.jp/)

# メモリーカードについて

使用できるメモリーカード、メモリーカードの入れ方については20ページをご覧ください。

# メモリーカードを交換する

メモリーカードを押すとカードが少し出てきますので、 引き抜いて別のメモリーカードを入れます。

後面ランプが緑色に点滅している間にメモリーカードを取り出さないでください。撮影された画像が記録されなかったり、メモリーカードを破壊する恐れがあります。



#### ■ メモリーカードについて

• SDメモリーカードまたはSDHCメモリーカードには、書き込み禁止スイッチがあります。誤って消去する不安があるときは使用してください。ただし、撮影・フォーマット・消去時は解除しないと各操作が実行できません。



- 画像を再生したときに異常が発生した場合などは、フォーマット操作(165ページ)で復帰できますが、外出先などでこの操作ができない場合に備えて複数枚のメモリーカードをお持ちになることをおすすめします。
- メモリーカードは撮影/消去を繰り返すとデータ処理能力が落ちてくるので、定期的にフォーマットすることをおすすめします。
- 静電気、電気的ノイズ等により、記録したデータが消失または破壊することがありますので、大切なデータは別のメディア(CD-R、CD-RW、ハードディスクなど)にバックアップして控えをとることをおすすめします。

#### ■ メモリーカードやカメラ本体を廃棄/譲渡するときのご注意

本機の「フォーマット」や「消去」機能では、メモリーカード内のファイル管理情報だけが変更され、データそのものが変更されないことがあります。メモリーカード内のデータは、お客様の責任において管理してください。たとえば以下のような手法をおすすめします。

- 廃棄の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のデータ消去専用ソフト などを使用してメモリーカード内のデータを完全に消去する。
- 譲渡の際は、市販のデータ消去専用ソフトなどを使用してメモリーカード内のデータを 完全に消去する。

また、内蔵メモリーのデータは「フォーマット」機能(165ページ)で完全に消去してからカメラ本体を廃棄・譲渡することをおすすめします。

# 同梱ソフト使用時の動作環境について

使用するソフトによってパソコンに必要な動作環境が異なりますので、必ず確認してください。また、各ソフトの動作環境はアプリケーションを動作させるために必要な最低限の性能です。取り扱う画像サイズや枚数によって、これ以上の性能を必要とします。

#### ●Windows用

#### YouTube Uploader for CASIO

OS : Vista / XP(SP2 / SP3) / 2000 (SP4)

その他: OSが正常に動作すること

YouTubeサイトにより動画が再生できること YouTubeサイトに動画がアップロードできること

#### Photo Transport 1.0

OS : Vista/XP/2000

メモリー:64MB以上 HDD :約2MB以上

各ソフトの詳しい動作環境については、付属のCD-ROM(カシオデジタルカメラアプリケーションソフトウェア)内の「お読みください」ファイルを参照して、ご確認ください。

# リセット操作でリセットされる内容

【MENU】を押したときに表示されるメニューで、リセット操作(165ページ)でリセットされる(初期値になる)内容の一覧表です。

-: この記号の設定項目はリセット操作には影響がありません。

## ■ 撮影モード

#### "撮影設定"タブ

| フォーカス方式   | <b>AE</b><br>(オートフォーカス) |
|-----------|-------------------------|
| セルフタイマー   | 切                       |
| ブレ軽減      | オート                     |
| AFエリア     | ■スポット                   |
| AF補助光     | 入                       |
| 顔検出       | 切                       |
| コンティニアスAF | 切                       |
| 連写モード     | 高速連写                    |
| 連写画像保存    | 毎回確認                    |
| デジタルズーム   | 入                       |
| 左右キー設定    | 切                       |
| クイックシャッター | 入                       |

| グリッド表示  | 切   |
|---------|---|
| 撮影レビュー  | 入   |
| アイコンガイド | 入   |
| モードメモリ  | ベストショント: 切フォーカンコンス方式: 切フォーカア: 入 別光方式: 切 脚等 モルフラック エー・ 切フラックルズーム アジタルズーム 位置: 切ズーム位置: 切 |

# "画質設定"タブ

| 回画質(静止画)  | 標準-N   | フラッシュ光量  |
|-----------|--------|----------|
| ு 画質(動画)  | HD     | カラーフィルター |
| HS © スピード | 210fps | シャープネス   |
| 測光方式      | ■マルチ   | 彩度       |
| ライティング    | 切      | コントラスト   |

# 切 0 0

# "設定"タブ

| 液晶設定     | オート2                 |
|----------|----------------------|
| Eye-Fi通信 | 入                    |
|          | 起動音:サウンド1            |
| 操作音      | ハーフシャッター:サウンド1       |
|          | シャッター:サウンド1          |
|          | 操作音:サウンド1            |
|          | <b>③</b> 操作音:■■■□□□□ |
|          | <b>動</b> 再生音:■■■□□□□ |
| ファイルNo.  | メモリする                |
| ワールドタイム  | 自宅                   |
| タイムスタンプ  | 切                    |
| 日時設定     | _                    |

| 表示スタイル   | _            |
|----------|--------------|
| Language | _            |
| スリープ     | 1分           |
| オートパワーオフ | 5分           |
| REC/PLAY | パワーオン        |
| USB      | Mass Storage |
| ビデオ出力    | _            |
| 起動画面     | 切            |
| フォーマット   | _            |
| リセット     | _            |

# ■ 再生モード

# "再生機能"タブ

| スライドショー          | 表示画像:全画像/<br>時間:30分/<br>間隔:3秒/<br>エフェクト:パターン] |
|------------------|---|
| モーションプリント        | 9コマで作成  |
| ムービーカット          | _   |
| ホワイトバランス         | _   |
| 明るさ編集            | _   |
| プリント設定<br>(DPOF) | _   |

| _ |
|---|
| _ |
| _ |
| _ |
| _ |
| _ |
| _ |
|   |

# "設定"タブ

• 再生モードの"設定"タブの内容は、撮影モードの"設定"タブと同じです。

# 故障かな?と思ったら

# ■ 現象と対処方法

|    | 現象                                      | 考えられる原因と対処  |  |
|----|---|---|--|
| 電源 | 電源について                                  |   |  |
|    | 電源が入らない。                                | <ol> <li>電池が正しい向きに入っていない(17ページ)。</li> <li>電池が消耗している可能性があります。電池を充電してください(16ページ)。それでもすぐに電池が消耗するときは電池の寿命です。別売の当社のリチウムイオン充電池(NP-60)をお買い求めください。</li> </ol>   |  |
|    | 電源が勝手に切れた。                              | <ul> <li>1) オートパワーオフが働いた可能性があります(162ページ)。再度電源を入れ直してください。</li> <li>2) 電池が消耗している可能性があります。電池を充電してください(16ページ)。</li> <li>3) カメラの温度が一定温度を超えたため、保護動作が働いた可能性があります。カメラの電源を切ったまましばらく放置し、カメラの温度を下げてからお使いください。</li> </ul> |  |
|    | 電源が切れない。<br>ボタンを押して<br>も、カメラが動作<br>しない。 | カメラから電池をいったん取り出し、再度入れ直してください。   |  |
| 撮影 | 撮影について                                  |   |  |
|    | シャッターを押<br>しても撮影でき<br>ない。               | <ol> <li>再生モードになっている場合は、【▲】(撮影)を押して撮影モードにしてください。</li> <li>フラッシュの充電中は、フラッシュの充電が終わるまで待ってください。</li> <li>"メモリがいっぱいです"と表示されている場合は、パソコンに画像を転送後、不要な画像を消去するか、別のメモリーカードをセットしてください。</li> </ol>                          |  |

|   | 現象   | 考えられる原因と対処  |
|---|--|---|
|   | オートフォーカ<br>スなのにピント<br>が合わない。                         | <ol> <li>レンズが汚れている場合は、レンズの汚れを取ってください。</li> <li>被写体がフォーカスフレームの中央にありません。</li> <li>ピントの合いにくい被写体の可能性があります(31ページ)。マニュアルフォーカスに切り替えて手動でピントを合わせてください(83ページ)。</li> <li>手ブレしている可能性がありますので、ブレ軽減の撮影状態に設定してください(86ページ)。または、三脚を使用してください。</li> <li>シャッターを半押しせず、クイックシャッターで撮影した場合にピントが合わない場合があります。シャッターの半押しを確実に行ってピントを合わせてください。</li> </ol> |
|   | 撮影した画像の<br>被写体がボケて<br>いる。                            | ピントが合っていない可能性があります。ピントを合わせたい被写体に<br>フォーカスフレームを合わせて撮影してください。   |
| - | フラッシュが発<br>光しない。                                     | <ol> <li>フラッシュの発光方法が"図"(発光禁止)になっている場合は、発光方法を他の方法に切り替えてください(44ページ)。</li> <li>電池が消耗している場合は、電池を充電してください(16ページ)。</li> <li>ベストショットでフラッシュが"図"(発光禁止)のシーンを選んでいる場合は、必要に応じてフラッシュの発光方法を切り替えるか(44ページ)、撮影したいシーンを選び直して(66ページ)ください。</li> <li>1枚撮影で、タイムラグ補正を使用している場合は、タイムラグ補正を"図"(切)にしてください(42ページ)。</li> </ol>                            |
|   | 液晶モニター上<br>に"図"(発光禁<br>止)が赤く点滅<br>し、フラッシュが<br>発光しない。 | フラッシュが故障している恐れがありますので、カシオテクノ修理相談窓口(204ページ)またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。なお、この状態でフラッシュは発光できませんが、撮影することはできます。   |
|   | セルフタイマー<br>での撮影の途中<br>で電源が切れた。                       | 電池が消耗している可能性があります。  |

| 現象                                  | 考えられる原因と対処  |
|-------------------------------------|---|
| 液晶モニターに<br>表示される画像<br>のピントがあま<br>い。 | 1) マニュアルフォーカスでピント合わせがずれています。ピントを正しく合わせてください(83ページ)。 2) 被写体が風景や人物なのに"♥"(マクロ)になっています。風景や人物を撮影する場合は、オートフォーカスにしてください(82ページ)。 3) 接写しているのに、オートフォーカスや"◎"(無限遠)になっています。接写撮影をする場合は"♥"(マクロ)にしてください(82ページ)。 |
| 画像にノイズが入る。                          | 1) 被写体が暗いとカメラの感度が自動的に上がるため、ノイズが発生する場合があります。ライトなどを使用して明るくして撮影してください。 2) 暗い場所でフラッシュを"図"(発光禁止)にして撮影すると、ノイズが発生し、多少ざらついた感じになることがあります。その場合は、フラッシュの発光方法を切り替えるか(44ページ)、ライトなどを使用して明るくして撮影してください。         |
| 撮影したのに画<br>像が保存されて<br>いない。          | <ul> <li>1) 記録が終了する前に電池切れになった場合、画像は保存されません。電池残量表示が</li> <li>ベージ)。</li> <li>2) 記録が終了する前にメモリーカードを抜いた場合、画像は保存されません。記録が終了する前にメモリーカードを抜いないでください。</li> </ul>  |
| 風景が明るいの<br>に人物の顔が暗<br>くなってしまっ<br>た。 | 人物が光量不足です。フラッシュを" $1$ "(強制発光)にしてください(日中シンクロ撮影) (44ページ)。または、EVシフトを+側に調整してください(39ページ)。  |
| 夜景がきれいに<br>撮影できない。                  | ベストショット(66ページ)のシーンを下記のように設定して撮影してください。<br>・ 夜景だけ撮影したいとき→「HS夜景」<br>・ 夜景と人物を撮影したとき→「夜景と人物を写します」   |
| 海岸やスキー場<br>で撮影すると被<br>写体が暗くなる。      | 海岸や雪面からの強い光の反射に露出が合っているため、露出不足になっています。フラッシュを"11"(強制発光)にしてください(日中シンクロ撮影)(44ページ)。または、EVシフトを+側に調整してください(39ページ)。  |

|    | 現象                                       | 考えられる原因と対処   |
|----|--|--|
|    | デジタルズーム<br>の倍率が最大値<br>まで上がらない。           | デジタルズームの設定が"切"になっている可能性があります。設定を<br>"入"にしてください(92ページ)。   |
|    | 動画撮影中に画<br>像がぼける。                        | <ol> <li>撮影範囲外のためピントが合っていません。撮影範囲内で撮影してください。</li> <li>レンズが汚れている可能性があります。清掃してください(169ページ)。</li> <li>ハイスピード動画撮影中はフォーカスが固定となります。</li> </ol> |
| 再生 | について                                     |  |
|    | 再生した画像の<br>色が撮影時に液<br>晶モニターで見<br>た色と違う。  | 太陽光など光源からの直接光がレンズに当たっている可能性があります。直接光がレンズに当たらないようにしてください。   |
|    | 画像が表示され<br>ない。                           | DCF規格に準拠していない他のデジタルカメラで撮影したメモリーカードを使用した場合は、ファイル管理形式が異なるため再生できません。  |
|    | 画像編集(ホワイトバランス、明るさ編集、リサイズ、トリミング、回転)ができない。 | 次の画像は編集できません。 • モーションプリント機能で作成した画像 • 連写グループ内の画像 • 動画 • 他のカメラで撮影した画像  |
| その | 他  |  |
|    | 画面に表示される日時が正しくない。または、記録したデータの日付が正しくない。   | 日時の設定が間違っているので、日時を設定し直してください(160ページ)。  |

| 現象   | 考えられる原因と対処  |
|--|---|
| 画面に表示され<br>る言葉が外国語<br>になっている。                                | 表示言語の設定が間違っているので、表示言語を設定し直してください (161ページ)。  |
| パソコンにUSB<br>接続しても画像<br>が取り込めない。                              | 1) USBケーブルが確実に接続されていない可能性があります。コネクタ端子部を確認して、確実に接続してください。 2) USB通信の方法が正しく設定されていない可能性があります。USB通信の方法を接続する機器に合わせて正しく設定してください(136、147ページ)。 3) カメラの電源が入っていない場合は、電源を入れてください。 4) USBケーブルをUSBハブ等を経由してパソコンと接続をしていると、正常に認識しない場合があります。パソコンのUSB端子に直接接続してください。  |
| カメラの電源を入れると、時計設定画面が表示される。                                    | 1) ご購入直後の初期設定をしていないか、電池が消耗した状態でカメラを放置しています。各設定を確実に行ってください(19,160ページ)。 2) カメラ内部のメモリー管理エリアが壊れている恐れがあります。この場合は、リセット操作によりカメラの設定内容を初期値に戻してください(165ページ)。その後、各設定を確実に行ってください。再度カメラの電源を入れたときに時計設定画面が表示されなければ、カメラ内部のメモリー管理エリアが修復されました。再度電源を入れても時計設定画面が表示される場合は、カシオテクノ修理相談窓口(204ページ)またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。 |
| 購入後、時計を設<br>定したあと、すぐ<br>に電池を抜いた<br>ら、設定した時刻<br>がリセットされ<br>た。 | 電池を入れ、時計を設定し直してください(19ページ)。その後、24時間以上は電池を入れたままにしておいてください。  • 24時間以上、電池を入れているのに、電池の抜き差しで時刻がリセットされる場合は、カメラの設定保持機能が壊れている恐れがあります。この場合は、カシオテクノ修理相談窓口(204ページ)またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。   |

184 付録

# ■┃画面に表示されるメッセージ

| 圧縮に失敗しまし<br>た                | 画像データ記録中に圧縮不可能状態のときに表示されます。撮影し直してください。   |
|------------------------------|--|
| カードが異常です                     | メモリーカードに異常が発生したときに表示されます。電源を切って、メモリーカードを差し直してください。再度電源を入れても同じメッセージが表示されるときは、フォーマットしてください(165ページ)。                      |
|                              | <ul><li>重要</li><li>フォーマットを行うとメモリーカード内のすべての内容(ファイル)が消えてしまいます。フォーマットを行う前にパソコン等を利用して、メモリーカード内の正常なファイルを保存してください。</li></ul> |
| カードがフォー<br>マットされていま<br>せん    | メモリーカードがフォーマットされていないときに表示されます。<br>メモリーカードをフォーマットしてください(165ページ)。  |
| カードがロックされています                | SDメモリーカードまたはSDHCメモリーカード LOCKスイッチ に付いているLOCKスイッチがロックされている 状態です。この状態では、記録、消去などファイル を操作することができません。                        |
| 画像転送中です<br>中断して電源を切<br>りますか? | Eye-Fiカードにより画像データを転送中に、電源を切ろうとしたときに表示されます(152ページ)。   |

| この機能は使用できません                              | <ul> <li>カメラにメモリーカードを入れない状態で、内蔵メモリーからメモリーカードへファイルをコピーしようとしたときに表示されます(122ページ)。</li> <li>連写グループ解除をしようとしたときに、連写グループファイルがない場合に表示されます(103ページ)。</li> </ul> |
|---|--|
| このファイルは再<br>生できません                        | ファイルが壊れているか、本機で表示できないファイルを表示しようとしています。   |
| これ以上登録でき<br>ません                           | ベストショットで「SCENE」フォルダの中にファイルが999シーン<br>ある状態でカスタム登録しようとした場合に表示されます(69ページ)。  |
| 自動撮影待機状態<br>に入れません<br>フレーミングしな<br>おしてください | ムーブアウト連写、ムーブイン連写で自動撮影待機状態に入れない場合に表示されます。<br>再度、フレーミングしなおしてお使いください(74ページ)。  |
| 設定したファイル<br>が見つかりません                      | スライドショーの"表示画面"で設定した画像が見つからないときに<br>表示されます。もう一度設定し直してください(109ページ)。  |
| 接続エラー                                     | プリンター接続時に、カメラのUSB設定がプリンターのUSB接続方式と合っていない場合に表示されます(125ページ)。   |
| 電池容量が無くなりました                              | 電池がなくなったときに表示されます。   |
| 電池容量が無くなりました<br>ファイルが保存されませんでした           | 電池がなくなったため、撮影した画像ファイルが保存されませんでした。  |

| 登録可能な画像が<br>ありません                      | ベストショットで登録できる画像がないときに表示されます。  |
|--|---|
| ファイルがありま<br>せん                         | まだ何も記録していない状態、または記録内容をすべて消去して本<br>機にファイルが一つもない状態です。   |
| フォルダが作成で<br>きません                       | 999番のフォルダの中に9999番のファイルが登録されている状態で、撮影しようとしたときに表示されます。撮影を続けるには、不要なファイルを消去する必要があります(29ページ)。                                  |
| プリントする画像<br>がありません<br>DPOF設定してく<br>ださい | プリントする画像が指定されていないときに表示されます。DPOFの設定を行ってください(128ページ)。   |
| プリントエラー                                | プリント中のエラー時に表示されます。 ・ プリンター電源オフ、 ・ プリンター本体のエラー、など  |
| メモリがいっぱい<br>です                         | 撮影可能枚数を使い切った場合、または編集後のファイルを保存できるメモリーの空きがない場合に表示されます。パスト連写撮影時は、過去の画像を全て記録できる容量がメモリーカードにない場合表示されます。不要なファイルを消去してください(29ページ)。 |
| 用紙を補充してく<br>ださい                        | プリント時に、プリンターの用紙が切れている場合に表示されます。   |
| レンズエラー                                 | レンズが予期せぬ動作をしたとき、このメッセージが表示され、電源が切れます。再度電源を入れても同じメッセージが表示される場合は、カシオテクノ修理相談窓口(204ページ)またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。               |

| ALERT           | カメラの温度が一定温度を超えたため、保護動作が働いた可能性があります。カメラの電源を切ったまましばらく放置し、カメラの温度を下げてからお使いください。 |
|-----------------|---|
| SYSTEM<br>ERROR | カメラのシステムが壊れていますので、カシオテクノ修理相談窓口 (204ページ)またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。             |

# 撮影可能枚数/撮影可能時間

### 静止画

| 画像サイズ<br>(pixels) | 画質      | 画像ファイル<br>サイズ | 内蔵メモリーで<br>の撮影枚数 | SDメモリーカード<br>(1GB)での撮影枚数 |
|-------------------|---------|---------------|------------------|--------------------------|
| 9M                | 高精細-F   | 5.66MB        | 5                | 170                      |
| (3456×2592)       | 標 準-N   | 3.0MB         | 10               | 322                      |
|                   | エコノミー-E | 2.02MB        | 15               | 478                      |
| 3:2               | 高精細-F   | 4.94MB        | 6                | 195                      |
| (3456×2304)       | 標 準-N   | 2.64MB        | 11               | 366                      |
|                   | エコノミー-E | 1.78MB        | 17               | 543                      |
| 16:9              | 高精細-F   | 4.04MB        | 8                | 239                      |
| (3456×1944)       | 標 準-N   | 2.18MB        | 14               | 443                      |
|                   | エコノミー-E | 1.48MB        | 20               | 653                      |
| 6M                | 高精細-F   | 3.48MB        | 9                | 277                      |
| (2816×2112)       | 標 準-N   | 1.89MB        | 16               | 511                      |
|                   | エコノミー-E | 1.3MB         | 23               | 743                      |
| 4M                | 高精細-F   | 2.5MB         | 12               | 386                      |
| (2304×1728)       | 標 準-N   | 1.4MB         | 21               | 690                      |
|                   | エコノミー-E | 900KB         | 33               | 1074                     |
| 2M                | 高精細-F   | 1.26MB        | 23               | 767                      |
| (1600×1200)       | 標 準-N   | 790KB         | 37               | 1224                     |
|                   | エコノミー-E | 470KB         | 62               | 2056                     |

| 画像サイズ<br>(pixels) | 画質      | 画像ファイル<br>サイズ | 内蔵メモリーで<br>の撮影枚数 | SDメモリーカード<br>(1GB)での撮影枚数 |
|-------------------|---------|---------------|------------------|--------------------------|
| VGA               | 高精細-F   | 330KB         | 88               | 2929                     |
| (640×480)         | 標 準-N   | 190KB         | 152              | 5086                     |
|                   | エコノミー-E | 140KB         | 206              | 6903                     |

## 動画

| ムービー<br>モード | 設定内容<br>(pixels)/(音声)      | 1ファイル<br>最大サイズ      | 転送レート<br>(フレームレート)                                   | 内蔵メモ<br>リーでの<br>撮影時間 | SDメモリー<br>カード (1GB)<br>での撮影時間 | 1分録画時<br>のファイル<br>サイズ |
|-------------|----------------------------|---------------------|--|----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| HD/STD      | HD(1280×720)<br>(モノラル)     |                     | 30メガビット/秒<br>(30フレーム/秒)                              | 8秒                   | 4分22秒                         | 225MB                 |
| 110/310     | STD(640×480)<br>(モノラル)     |                     | 10メガビット/秒<br>(30フレーム/秒)                              | 26秒                  | 12分57秒                        | 75MB                  |
|             | 210fps<br>(480×360)(無し)    | 1回の                 | 50メガビット/秒<br>(210フレーム/秒)                             | 5秒                   | 2分38秒                         | 375MB                 |
|             | 420fps<br>(224×168)(無し)    | 撮影で<br>最大10分<br>まで。 | 50メガビット/秒<br>(420フレーム/秒)                             | 5秒                   | 2分38秒                         | 375MB                 |
| HS          | 1000fps<br>(224×64)(無し)    | A ( )               | 25メガビット/秒<br>(1000フレーム/秒)                            | 10秒                  | 5分14秒                         | 187.5MB               |
|             | 30-210fps<br>(480×360)(無し) |                     | 7.1メガビット/秒<br>(30フレーム/秒)<br>50メガビット/秒<br>(210フレーム/秒) | 37秒*                 | 18分28秒※                       | 53MB*                 |

| ムービー<br>モード          | 設定内容<br>(pixels) / (音声)            | 1ファイル最<br>大サイズ                                       | 転送レート<br>(フレームレート)                                   | 内蔵メモ<br>リーでの<br>撮影時間 | SDメモリーカード<br>(1回当たりの最大<br>撮影可能時間) |
|----------------------|------------------------------------|--|--|----------------------|-----------------------------------|
|                      | YouTube(HS210)<br>(480×360)(無し)    | 1回の撮影で<br>最大1024MB<br>まで。<br>ただし、<br>再生時間が<br>10分まで。 | 50メガビット/秒<br>(210フレーム/秒)                             | 5秒                   | 1分25秒                             |
|                      | YouTube(HS420)<br>(224×168)(無し)    |  | 50メガビット/秒<br>(420フレーム/秒)                             | 5秒                   | 42秒                               |
| YouTube              | YouTube(HS1000)<br>(224×64)(無し)    |  | 25メガビット/秒<br>(1000フレーム/秒)                            | 10秒                  | 18秒                               |
| まるしてはある<br>撮影<br>モード | YouTube(HS30-210)<br>(480×360)(無し) |  | 7.1メガビット/秒<br>(30フレーム/秒)<br>50メガビット/秒<br>(210フレーム/秒) | 37秒※                 | 10分※                              |
|                      | YouTube(HD)<br>(1280×720)(モノラル)    |  | 30メガビット/秒<br>(30フレーム/秒)                              | 8秒                   | 4分41秒                             |
|                      | YouTube(STD)<br>(640×480)(モノラル)    |  | 10メガビット/秒<br>(30フレーム/秒)                              | 26秒                  | 10分                               |

- 撮影できる枚数は目安であり、表示されている枚数よりも少なくなる可能性があります。
- 画像ファイルサイズは目安であり、撮影対象により、画像ファイルサイズが変わります。
- SDメモリーカードはパナソニック(株)製のPRO HIGH SPEED SDメモリーカードの場合です。使用するメモリーカードによって撮影枚数は異なる場合があります。
- 容量の異なるメモリーカードをで使用になる場合は、おおむねその容量に比例した枚数が撮影できます。
- ハイスピード動画撮影時は、撮影時間と再生時間が異なります。例えば210fpsのハイスピード動画撮影を10秒間行うと再生時間は70秒になります。
- 動画の撮影可能時間は、最大10分となります。10分を超えると、自動的に撮影は終了します。
- 動画撮影時は、使用するメモリーカードによっては、記録時間がかかるため、コマ落ちする場合があります。動作確認済みのメモリーカードについては、カシオデジタルカメラオフィシャルWebサイト(http://dc.casio.jp/)内のサポートページにある「サポート情報」内の「他社製SDメモリーカード/マルチメディアカード動作確認一覧」をご覧ください。
- ※ 30fpsで撮影した場合の撮影可能時間になります。30fpsを210fpsに撮影中で切り替えると撮影可能時間は短くなります。

## 主な仕様/別売品

画像ファイル静止画: JPEG(Exif Ver.2.2/ 形式 DCF1.0準拠/DPOF対応)

動画: AVI形式、Motion JPEG準拠、IMA-ADPCM音声(モノラル)

記録媒体 内蔵フラッシュメモリー (画像記録エリア:31.9MB)

SD/SDHC

記録画素数 静止画:9M(3456×2592)/

3:2(3456×2304)/16:9 (3456×1944)/6M(2816× 2112)/4M(2304×1728)/ 2M(1600×1200)/VGA (640×480)

動画:HD(1280×720 30fps)/ HS 210(480×360 210fps)/ HS 420(224×168 420fps)/ HS 1000(224×64 1000fps)/ HS 30-210(480×360

HS 30-210(480×360 30-210fps切替式)/ STD(640×480 30fps)

消去 1ファイル単位、全ファイル一括

消去可能 連写グループ単位、連写グループ

連与グルーノ単位、連与グルーノ 内一画像単位消去可能 (メモリープロテクト機能付き)

有効画素数 910万画素

**撮像素子** サイズ:1/2.3型正方画素高速 CMOS

総画素数:1029万画素

レンズ/ 焦点距離 (静止画) F3.9(W) -5.4(T)/f=6.66~ 19.98mm(35mmフィルム換算 38~114mm相当) 9群11枚(非球面レンズを含む)

ズーム 光学ズーム3倍/デジタルズーム 4倍(光学ズーム併用12倍)

4倍(光学スーム併用12倍) HDズーム最大16.2倍 (VGAサイズ)

**フォーカス** コントラスト検出方式オート フォーカス

フォーカス方式:オートフォーカス/マクロ/パンフォーカス/無限遠/マニュアルフォーカス選択可能

AFエリア:スポット/ フリー/追尾選択可能、AF補助光付き

**撮影距離** オートフォーカス: **範囲** 約40cm∼∞(W端)

(静止画) マクロ:約10cm~約50cm(W端) (レンズ 無限遠:∞(W端)

**先端から)** マニュアルフォーカス: 約10cm~∞(W端)

※ 光学ズームにより、撮影距離は 変化します。

**測光方式** 撮像素子によるマルチパターン 測光/中央重点測光/スポット 測光

露出制御 プログラムAE

**露出補正** -2.0EV~+2.0EV (1/3EVステップ)

| シャッター<br>方式    | CMOS電子シャッター/<br>メカシャッター併用   | フラッシュ<br>充電時間         | 約3秒   |
|----------------|---|-----------------------|---|
| シャッター<br>スピード  | 静止画(オート):1~1/1250秒<br>(高速連写時のみ1/40000秒ま<br>で可能)                   | 最低照度<br>(ムービー<br>撮影時) | 36 lx(HD/STD動画撮影時)  |
|                | 静止画(夜景時):4~1/1250秒<br>※ カメラの設定により異なる場合があります。                      | 撮影<br>関連機能            | 静止画撮影、通常連写、高速連写、<br>パスト連写、スローモーション<br>ビュー撮影、タイムラグ補正撮                                  |
| <b>絞り</b>      | F3.9(W)〜F7.1(W)<br>(NDフィルター併用)<br>(光学ズームや撮影モードによ<br>り、絞り値は変化します。) |                       | 影、ベストショット撮影、顔検出<br>撮影、ハイスピード動画撮影(音<br>声無し)、HD動画撮影、STD動画<br>撮影、パストムービー撮影、<br>YOUTube撮影 |
| ホワイト<br>バランス   | オート/太陽光/曇天/日陰/<br>昼白色蛍光灯/昼光色蛍光灯/<br>電球/マニュアルホワイトバラ<br>ンス          | 画像<br>モニター            | 2.5型TFTカラー液晶<br>(高性能クリア液晶)<br>230,400(960×240)ドット                                     |
| 感度設定 (標準出力     | 静止画:オート/ISO100/<br>ISO200/ISO400/ISO800/                          | ファイン<br>ダー            | 液晶モニター  |
| 感度)            | ISO1600相当<br>動画:オート   | 時計機能                  | クォーツデジタル時計内蔵<br>日付・時刻:  |
| セルフ<br>タイマー    | 作動時間:約10秒、2秒、トリプルセルフタイマー  |                       | 画像データと同時に記録 自動カレンダー:2049年まで   |
|                | (連写モードによって設定可能な<br>時間が異なります。)                                     | ワールド<br>タイム           | 世界162都市(32タイムゾーン)<br>に対応  |
| フラッシュ<br>モード   | フラッシュオート/発光禁止/<br>強制発光/赤目軽減機能                                     |                       | 都市名、日付、時刻、サマータイム  |
| フラッシュ          | 約0.4~約2.6m(W端)  | 入出力端子                 | USB/AV端子<br>Hi-Speed USB対応  |
| 撮影範囲<br>(ISO感度 | 約0.7~約1.9m(T端)<br>※ 光学ズームにより範囲は変化                                 | マイク                   | モノラル  |
| オート時)          | します。  | スピーカー                 | モノラル  |
| フラッシュ<br>光量調整  | -2,-1,0,+1,+2   | 電源                    | リチウムイオン充電池<br>(NP-60)×1個  |

#### 電池寿命

下記の電池寿命は温度23℃で使用した場合の電源が切れるまでの目安であり、保証時間または保証枚数ではありません。低温下で使うと、電池寿命は短くなります。

| 撮影枚数(CIPA)※1              | 約160枚 |
|---------------------------|-------|
| 連続再生時間(静止画)※2             | 約2時間  |
| 動画連続撮影時間<br>(ハイスピード動画)**3 | 約1時間  |
| 動画連続撮影時間(HD動画)※3          | 約50分  |

- 使用電池: NP-60(定格容量: 720mAh)
- 記録メディア:SDメモリーカード1GB (SDメモリーカードはパナソニック(株) 製のPRO HIGH SPEED SDメモリー カードの場合です)
- 測定条件
- ※1 撮影枚数(CIPA)

CIPA(カメラ映像機器工業会)規準に 準ずる

ニカップ 300 ( 液晶モニターオン、30秒 毎にズームのワイド端とテレ端で交互に撮影、フラッシュ発光(2枚に1回)、10回撮影に1度電源を切/入操作

※2 連続再生時間 温度(23℃)、約10秒に1枚ページ送り

- ※3 動画連続撮影時間は動画を10分撮影 毎に、ファイルを全消去した場合の動 作時間 16GB SDHCメモリーカード使用
- 前記は、新品の電池のフル充電状態での 数値です。繰り返し使用すると、電池寿 命は徐々に短くなります。
- フラッシュ、ズーム、オートフォーカス、 高速連写の使用頻度や電源が入った状態の時間により、撮影時間または枚数は 大幅に異なる場合があります。

| 消費電力 | DC3.7V 約4.6W                   |
|------|--------------------------------|
| 外形寸法 | 幅97.1mm×高さ59.4mm×<br>奥行き16.3mm |
| 哲量   | 約119g(雷池, 付属品除く)               |

### ■ リチウムイオン充電池(NP-60)

| 定格電圧   | 3.7V                          |
|--------|-------------------------------|
| 定格容量   | 720mAh                        |
| 使用周囲温度 | 0~40°C                        |
| 外形寸法   | 幅37.9mm×高さ42.3mm×<br>奥行き5.0mm |
| 質量     | 約18g                          |

## ■ 充電器(BC-60L)

|        | •                                |
|--------|----------------------------------|
| 入力電源   | AC100-240V 80mA<br>50/60Hz       |
| 出力電源   | DC4.2V 600mA                     |
| 使用周囲温度 | 5∼35°C                           |
| 適合電池   | リチウムイオン充電池(NP-60)                |
| 充電時間   | 約1時間30分                          |
| サイズ    | 幅60mm×高さ20mm×<br>奥行き86mm(突起部含まず) |
| 質量     | 約62g                             |

# 別売品

| • 兀电奋                        | DC-60L    |
|------------------------------|-----------|
| • リチウムイオン充電池                 | NP-60     |
| <ul><li>ソフトケース(本革)</li></ul> | ESC-200BK |
| <ul><li>ソフトケース(本革)</li></ul> | ESC-200WE |
| • ソフトケース                     | ESC-200RD |
| • ネックストラップ                   | ENS-1     |
| • ネックストラップ                   | ENS-2     |
| • ネックストラップ                   | ENS-4     |
| • ネックストラップ                   | ENS-5     |
|                              |           |

別売品は、お買い求めの販売店、または カシオ・オンラインショッピングサイト (e-カシオ)にご用命ください。 e-カシオ: http://www.e-casio.co.jp/

カシオデジタルカメラに関する情報は、 カシオデジタルカメラオフィシャル Webサイトでもご覧になることが できます。

http://dc.casio.jp/

# 索引

| 英数字                       |               |
|---------------------------|---------------|
| AF エリア                    | 87            |
| AF 補助光                    | 89            |
| DCF 規格                    | 155           |
| DPOF                      | 128           |
| DVD レコーダー                 | 108           |
| EV シフト                    | 39            |
| Exif Print                |               |
| Eye-Fi カード                | 152           |
| Eye-Fi 通信                 |               |
| HD/STD                    | 57, 60        |
| HD ズーム                    | 48            |
| HD 動画                     | 60            |
| HS                        | 61            |
| HS 手ブレ補正                  | 71            |
| HS 夜景                     | 70            |
| ISO 感度                    | 37            |
| Language                  | 161           |
| Mass Storage              | 136, 148, 163 |
| NTSC                      | 164           |
| PAL                       | 164           |
| Photo Transport           | 143           |
| PictBridge                | 125, 133      |
| PRINT Image Matching III. | 133           |
| PTP                       | 163           |
| QuickTime                 | 151           |
| REC / PLAY                | 163           |

| SD メモリーカード                   |    |
|------------------------------|----|
| SDHC メモリーカード                 | 20 |
| USB 通信                       |    |
| USB ドライバ                     | 47 |
| YouTube                      |    |
| YouTube Uploader for CASIO 1 | 42 |
| あ                            |    |
|                              |    |
|                              |    |
| 赤目軽減<br>明るさ編集1               |    |
| いち押しショット                     |    |
|                              |    |
| 印刷                           |    |
| 液晶設定                         |    |
| 液晶モニター11, 1                  |    |
| オート (撮影)                     |    |
| オートパワーオフ1                    |    |
| オートフォーカス31,                  |    |
| オートマクロ                       |    |
| 音声                           |    |
| 音量]                          | 58 |
| か                            |    |
|                              | 20 |
| <br>顔検出                      |    |
| 拡大                           |    |
| 画質                           |    |
| 画質設定                         |    |
| 西 <i>新</i> (                 |    |

| 画質 (動画)     96       カスタム登録     69       画素     33       画像サイズ     34,120       カラーフィルター     98       キーカスタマイズ     92       起動画面     164       強制発光     44 | スライドショー                                 |
|--|---|
| クイックシャッター93  | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| グリッド表示93   |   |
| コピー104, 122  | タイムスタンプ160                              |
| コンティニアス AF 91  | タイムラグ補正42                               |
| コントラスト98   | 追尾87                                    |
|  | デジタルズーム46, 92                           |
| <b>ಕ</b>   | 手ブレ 58,86                               |
| 再生28, 99   | テレビ 106                                 |
| 彩度98   | 電源                                      |
| 撮影24, 32, 57   | 電池                                      |
| 撮影設定82   | 電池残量18                                  |
| 撮影レビュー94   | 動画                                      |
| 左右キー設定92   | トリミング121                                |
| 時刻19, 46, 160  |   |
| シャープネス98   | な                                       |
| シャッター24  | 内蔵メモリー20, 122                           |
| 充電16, 169, 172   | 日時                                      |
| 消去29   | 日時設定160                                 |
| 情報166  |   |
| ズーム46  | は                                       |
| スチルインムービー65  | ハイスピード動画61                              |

| パストムービー62             | ま                   |
|-----------------------|---------------------|
| パスト連写50               | マクロ82               |
| パソコン134<br>発光禁止44     | マニュアルフォーカス82        |
| 光元宗正44<br>パンフォーカス82   | マルチモーション72          |
| 被写体ブレ86               | ムービー57, 99          |
| ヒストグラム166             | ムービーカット113          |
| 日付46, 160, 161        | ムーブアウト連写74          |
| 日付プリント132             | ムーブイン連写74           |
| ビデオ出力164              | 無限遠82               |
| 表示言語161               | メッセージ185            |
| 表示スタイル161             | メッセージの言語161         |
| ピント25, 31             | ×=¬80               |
| ファイル154               | メモリーカード20, 165, 174 |
| ファイル No158            | モーションプリント112        |
| フォーカスフレーム25, 88       | モードメモリ95            |
| フォーカス方式82             | <del></del>         |
| フォーカスロック84            | 夜景撮影182             |
| フォーマット                | ユーザー登録146.152       |
| フォルダ154, 155          | ユーケー豆球140, 132      |
| フラッシュ <b>44</b>       | <u> </u>            |
| フラッシュ光量97             | <del></del>         |
| プリンター124              | リサイズ120             |
| プリント124               | リセット165             |
| ブレ軽減86                | 連写                  |
| プロテクト117              | 連写画像保存54            |
| ベストショット               | 連写グループ100           |
| <b>ホワイトハフンス37,115</b> | 連写グループ解除103         |
|                       | 録音 59               |
|                       |                     |

| 露出補正39,  | 166 |
|----------|-----|
| った。<br>わ |     |
| ワールドタイム  | 159 |